


ingo®
devices
Hello Kitty
Speaker Pack

USER GUIDE FOR SPEAKER

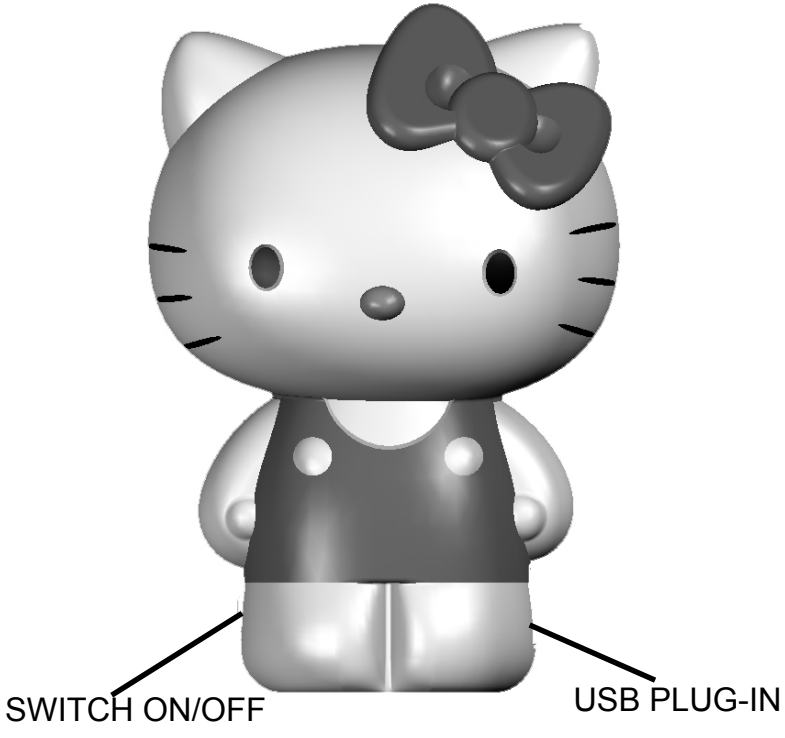

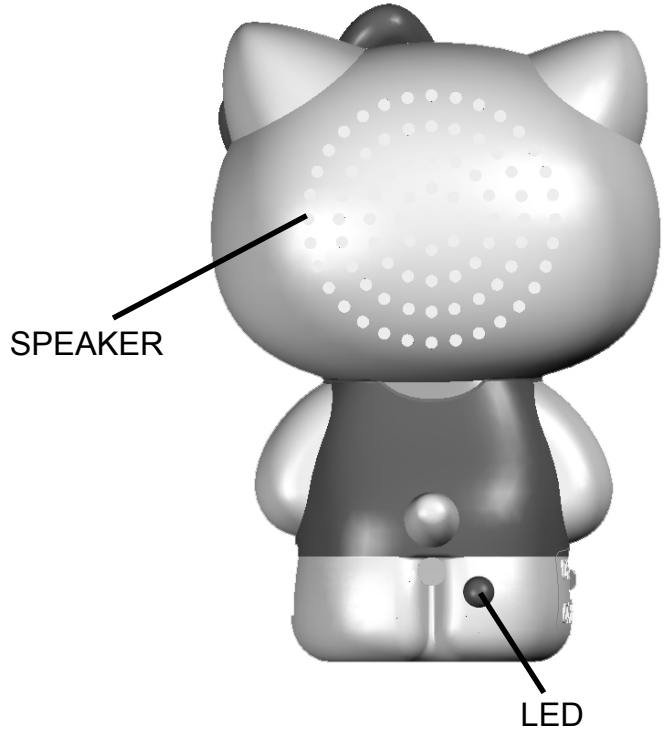

MAIN INFORMATION

- 3.5mm male jack connector
- Compatible with MP3, MP4, MP5, PC, PSP, NDS, CD, MID, IPOD & IPHONE
- This product includes on the package: 1 x speaker, 1 x Instruction Paper and 1 x USB power cable

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Power Supply: Lithium Battery or 5V DC (100 ~ 500 mA) via USB.
- Speaker: 28 mm, 4 Ω, 1W
- Frequency response: 450 Hz ~ 20 KHz
- SNR ≥ 75 dB

MAIN OPERATION

1. Shift power switch to "ON" till the indicator show green.
2. Connect external audio player with speaker's audio input interface.

Note: Red indicator in charging will last for 1.5 hours before battery is full. Averagely it can play for 0.5 to 1 hour each time.

CHARGING GUIDE

1. LED indicator is red while charging. It turns to green once fully charged.
2. It can take 1.5 hours to charge the battery fully. Averagely it can play for 0.5 to 1 hour each time.

Warning: This is to advise user do not put the volume at MAX during charging because it will impact the charging timing and battery life.



Electrical and electronic equipment (EEE) contains materials, parts and substances which can be dangerous to the environment and harmful to human health if waste of electrical and electronic equipment (WEEE) is not disposed of correctly.
Equipment, which is marked with the WEEE logo (as shown on the left), should not be thrown away with your household waste. Contact your Local Authority Waste Disposal Department as they will be able to provide details of the recycling options available in your area.
Used batteries are hazardous waste and NOT to be disposed of with the household waste! As a consumer you are legally obligated to return all batteries for environmentally responsible recycling – no matter whether or not the batteries contain harmful substances*).





Return batteries free of charge to public collection points in your community or to shops selling batteries of the respective kind.
Only return fully discharged batteries.
*) marked Cd = cadmin, Hg = mercury, Pb=lead
• Only use mercury and cadmium-free batteries.
• Used batteries are hazardous waste and NOT to be disposed of the household waste!!! Return the batteries to your dealer or to collection points in your community.
• Keep batteries away from children. Children might swallow batteries.
Contact a physician immediately if a battery was swallowed.
• Check your batteries regularly to avoid battery leakage.
• Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
• CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced
Replace only with the same or equivalent type.



Ingo Devices assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual.
Due to our continuous improvement, Ingo Devices reserves the right to change without notice, product offerings, specifications and compatibility.

GUÍA DE USUARIO PARA EL ALTAVOZ

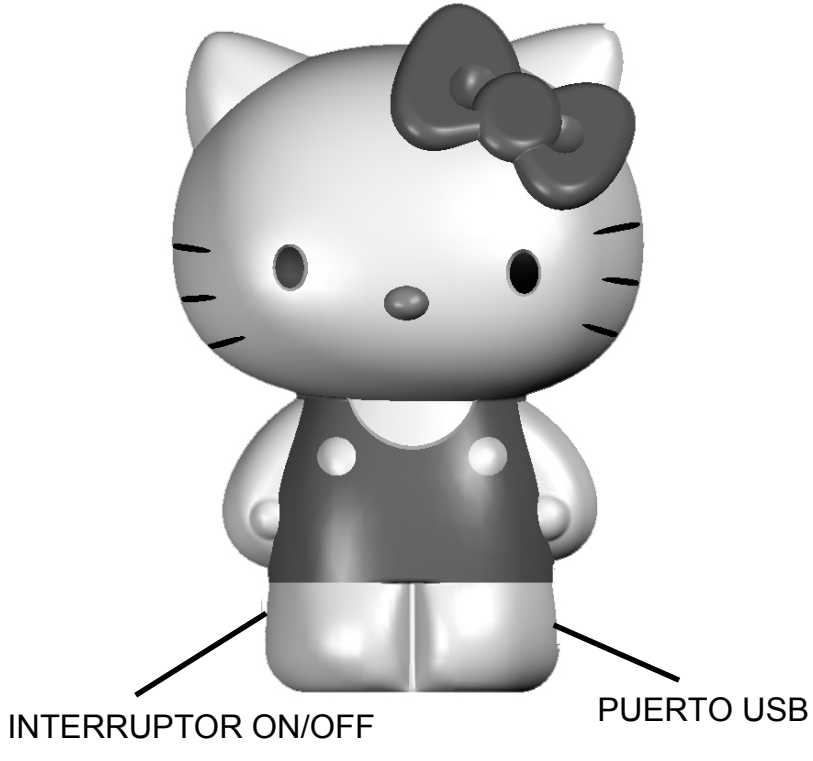

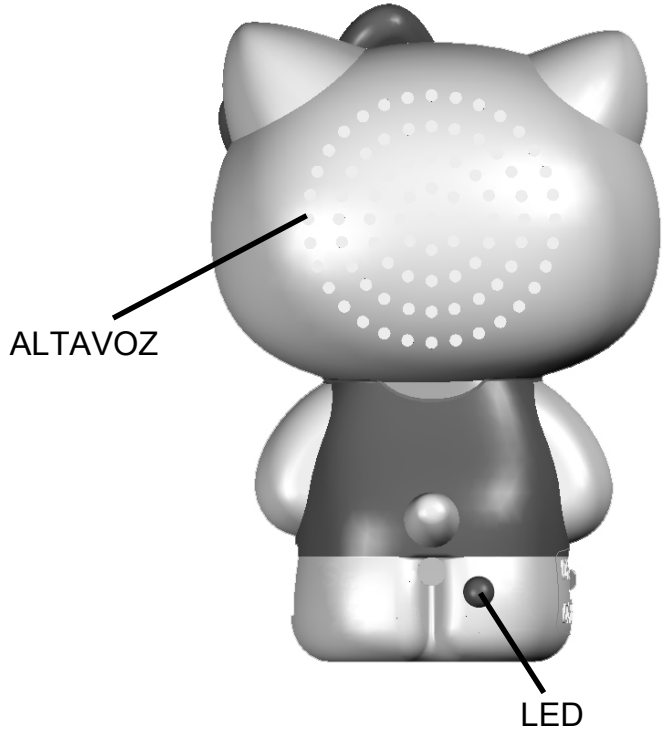

INFORMACIÓN PRINCIPAL

- Conexión de entrada de audio jack de 3.5mm
- Compatible con MP3, MP4, MP5, PC, PSP, NDS, CD, MID, IPOD & IPHONE
- Este producto incluye: 1 x altavoz, 1 x manual de instrucciones y 1 x cable USB

ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS

- Fuente de alimentación: Batería de litio o 5V DC (100 ~ 500 mA) vía USB.
- Altavoz: 28 mm, 4 Ω, 1W
- Frecuencia de respuesta: 450 Hz ~ 20 KHz
- SNR ≥ 75 dB

FUNCIONAMIENTO

1. Desplaza el interruptor de encendido hasta la posición ON hasta que se encienda el LED.
2. Conecta tu reproductor al altavoz mediante el conector jack.

Nota: El indicador rojo se mantendrá encendido durante el proceso de carga, el cual suele tener una duración de 1,5 horas antes de completarse la carga. La batería puede funcionar hasta una hora si la batería se encuentra cargada al 100%

GUÍA DE CARGA

El indicador LED se mantendrá de color rojo durante el proceso de carga. Una vez completado, este pasará a ser de color verde..

Advertencia: Se recomienda no utilizar el dispositivo en el nivel máximo de volumen durante el proceso de carga, ya que puede provocarse un incremento en el mismo y una reducción de la vida de la batería.



Este equipo eléctrico y electrónico (EEE) contiene materiales, piezas y sustancias que pueden ser peligrosas para el medioambiente y dañinas para la salud si la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos (EEE) no se realiza correctamente.

Los equipos marcados con el logo WEEE (como se muestra a la izquierda) no deben desecharse con los residuos domésticos. Contacte con su autoridad local de gestión de residuos, que le podrá proporcionar detalles sobre las opciones de reciclaje disponibles en su zona.

Las baterías utilizadas son residuos peligrosos y NO se deben desechar con la basura doméstica. Como consumidor está legalmente obligado a llevar todas las baterías para un reciclaje de manera responsable, no importa si las baterías contienen o no sustancias perjudiciales.



Lleve las baterías sin gasto alguno a los puntos de recogida públicos de su comunidad o a las tiendas que venden baterías del tipo correspondiente.

Entregue solo baterías totalmente descargadas.

*) marcado Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=plomo

• Utilice sólo baterías sin mercurio y cadmio.

• Las baterías utilizadas son residuos peligrosos y no se deben desechar con la basura doméstica. Lleve las baterías a su proveedor o a los puntos de recogida de su comunidad.

• Mantenga las baterías lejos de los niños. Podrían tragarse las baterías. En caso de tragarse una batería, consulte a un médico inmediatamente.

• Compruebe las baterías regularmente para evitar fugas.

Las baterías no deberán estar expuestos a un calor excesivo como el sol, el fuego o similares.

• PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería se sustituye incorrectamente.


Reemplace sólo con el mismo tipo o equivalente.




Ingo Devices no asume ninguna responsabilidad por cualquier error que pueda aparecer en este manual.

Debido a nuestra mejora continua, Ingo se reserva el derecho a cambiar, sin previo aviso, el contenido, especificaciones y compatibilidad del producto.

GUIA DE USUÁRIO DE ALTO-FALANTE

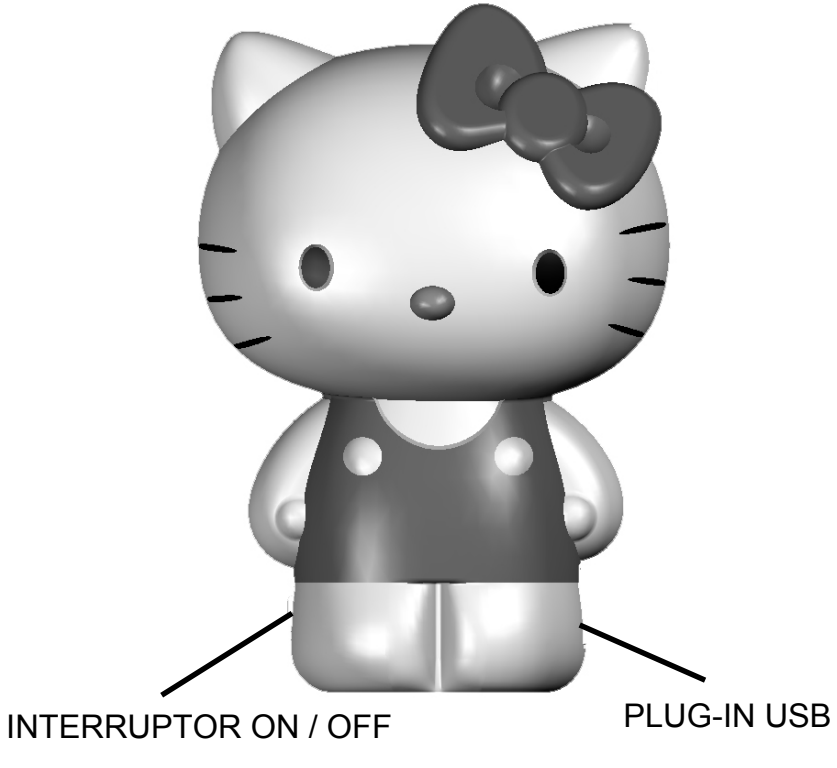

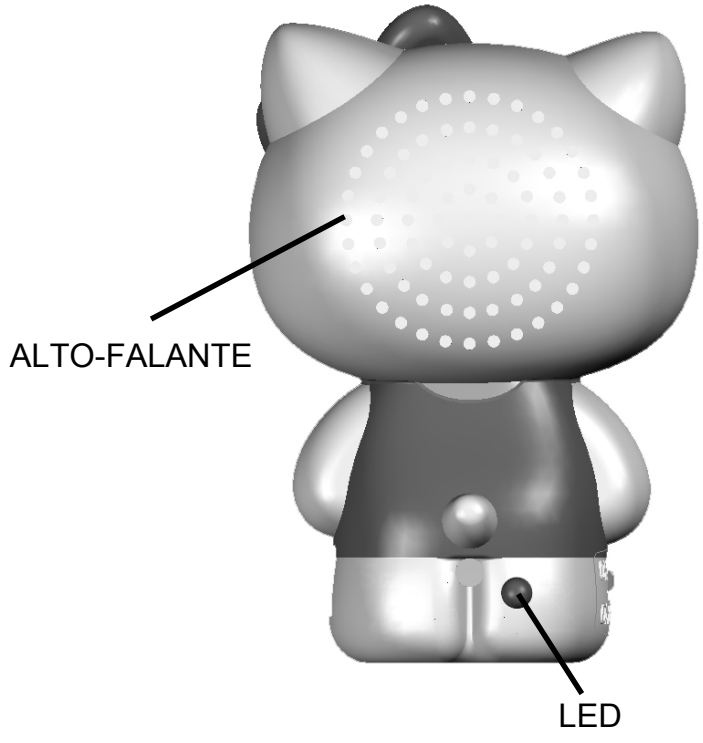

PRINCIPAIS DADOS

- Conector jack de 3,5 mm macho
- Compatível com MP3, MP4, MP5, PC, PSP, NDS, CD, MID, iPod e iPhone
- Este produto inclui no pacote: 1 x alto-falante, um papel e Instrução x 1 x Cabo de alimentação USB

DADOS TÉCNICOS

- Alimentação: Bateria de lítio ou 5V DC (100 ~ 500 mA) via USB.
- Coluna: 28 mm, 4 Ω, 1W
- Resposta de freqüência: 450 Hz ~ 20 KHz
- SNR ≥ 75 dB

OPERAÇÃO PRINCIPAL

1. Deslocar interruptor em "ON" até o indicador mostrar verde.
2. Conecte o aparelho de áudio externo, com interface de entrada de áudio do orador.

Nota: O indicador vermelho na cobrança terá a duração de 1,5 horas antes de a bateria está cheia. Em média, pode jogar por 0,5 a 1 hora de cada vez.

GUIA DE CARGA

1. Indicador LED vermelho durante o carregamento. Ele se vira para verde quando totalmente carregado.
2. Pode demorar 1,5 horas para carregar totalmente a bateria. Em média, pode jogar por 0,5 a 1 hora de cada vez.

Atenção: Este é aconselhar usuário não coloque o volume no máximo durante o carregamento, pois terá impacto no timing de carga e vida útil da bateria.



Os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (WEEE) devem ser devidamente eliminados pois os equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE) contêm materiais, peças e substâncias que podem ser perigosos para o ambiente e para a saúde.
Os equipamentos assinalados com o logo WEEE (conforme ilustração à esquerda), não devem ser deitados fora com os resíduos domésticos. Contacte a entidade local com autoridade na eliminação de resíduos para obter informações detalhadas sobre as opções de reciclagem existentes na sua área.
As baterias usadas são perigosos e devem ser eliminados com o lixo doméstico. Como consumidor é legalmente obrigada a fazer todas as baterias para a reciclagem de uma forma responsável, com ou sem





pilhas contêm substâncias nocivas.
Retire as pilhas sem nenhum custo para os pontos de coleta pública de sua comunidade ou lojas que vendem baterias do modelo em questão.
Dê apenas baterias totalmente descarregadas.
*) Marcado Cd = cádmio, mercúrio = Hg, Pb = chumbo
• Utilize apenas pilhas sem mercúrio e cádmio.
• As baterias usadas são perigosos e devem ser eliminados com o lixo doméstico. Traga baterias para o revendedor ou pontos de coleta em sua comunidade.
• Mantenha as pilhas longe do alcance das crianças. As baterias podem ser engolidas. Se a bateria for engolida, consulte um médico imediatamente.
• Verifique as pilhas regularmente para evitar vazamentos.
As baterias não devem ser expostos a calor excessivo, tal como o fogo do sol, ou similar.
• ATENÇÃO: Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente.
Substitua apenas com o mesmo tipo ou equivalente.



Ingo Devices não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer erros que possam aparecer neste manual.
Devido à nossa melhoria contínua, Ingo Devices reservas o direito de alterações sem aviso prévio, ofertas de produtos, especificações e compatibilidade.

GUIDE DE L'UTILISATEUR POUR ENCEINTES

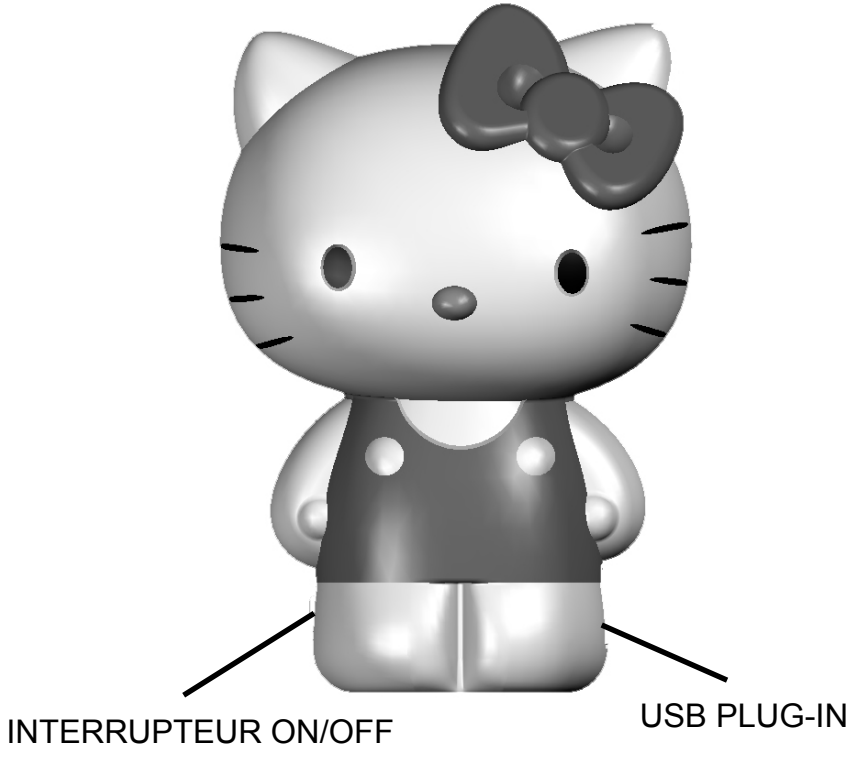

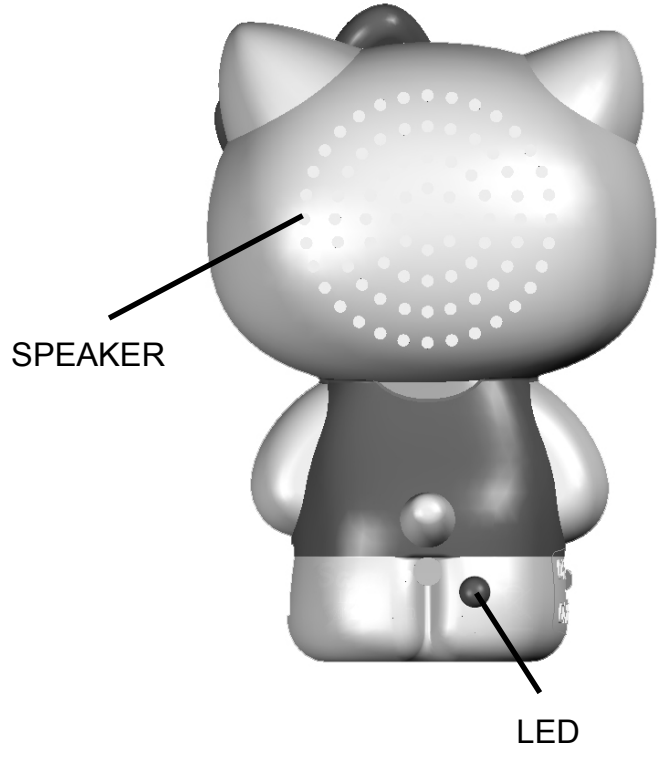

INFORMATIONS PRINCIPAUX

- Connecteur jack 3,5 mm mâle
- Compatible avec les formats MP3, MP4, MP5, PC, PSP, NDS, CD, MID, iPod & iPhone
- Ce produit inclut un sur l'emballage: 1 x haut-parleur, 1 x papier instruction et 1 x câble d'alimentation USB

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation: batterie au lithium ou 5V DC (100 ~ 500 mA) via le port USB.
- Président: 28 mm, 4 Ω, 1 W
- Réponse en fréquence: 450 Hz ~ 20 KHz
- SNR ≥ 75 dB

OPÉRATION PRINCIPALE

1. Mettre l'interrupteur sur ON jusqu'à il devient vert
2. Connect external audio player with speaker's audio input interface.

Note: Red indicator in charging will last for 1.5 hours before battery is full. Averagely it can play for 0.5 to 1 hour each time.

GUIDE DE CHARGE

1. Voyant est rouge pendant le chargement. Il passe au vert une fois complètement chargé.
2. Il peut prendre 1,5 heures pour charger complètement la batterie. Moyennement qu'elle peut jouer pour 0,5 à 1 heure à chaque fois.

Avertissement: Il s'agit d'informer l'utilisateur ne pas mettre le volume au MAX pendant la charge, car il aura une incidence sur le calendrier de charge et de la vie de la batterie.



Les équipements électriques et électroniques (EEE) contiennent de matériaux, des pièces et des substances qui peuvent présenter un danger pour l'environnement et la santé de l'homme si les déchets d'équipement électriques et électroniques (DEEE) ne sont pas éliminés correctement.
Les équipements sur lesquels figure le logo DEEE (représenté à gauche) ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Contactez le département d'élimination de déchets local pour plus d'informations sur les options de recyclage disponible dans votre secteur.
Les piles usages sont des déchets dangereux et ne doivent PAS être jetées avec les ordures ménagéres
La loi impose aux consommateurs de disposer de toutes les piles pour un recyclage écologique - et ce que les piles soient de contenance dangereuse o upas*).





Retour batteries gratuitement aux points de collecte publique dans votre communauté ou á des magasins vendant des batteries de la nature respective.
Seul le retour complétement déchargé les batteries.
*)Marquer Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb
• N’utilisez que des piles au mercure et sans cadmium.
• Les piles usagées sont des déchets dangereux et ne doivent PAS être jetées avec les ordures ménagères!!! Ramenez les piles à votre point de vente ou aux points de collecte de votre ville.
• Eloignez les piles des enfats. Les enfants pourraient avaler les piles. En cas d’ingestion d’une pile, contactez immédiatement un médecin.
• Vérifiez régulièrement vos piles pour éviter les fuites.
• Batteries ne doivent pas être exposés à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou similaire.
• ATTENTION: Danger d'explosion si la batterie est remplacée incorrectement.
Remplacer seulement avec le même type ou équivalent.



Ingo Devices décline toute responsabilité pour les erreurs qui pourraient apparaître dans ce manuel.
Dû à nos progrès continus, Ingo Devices se réserve le droit de modifier sans préavis les offres de produits, les spécifications et la compatibilité.

MANUALE PER ALTOPARLANTI

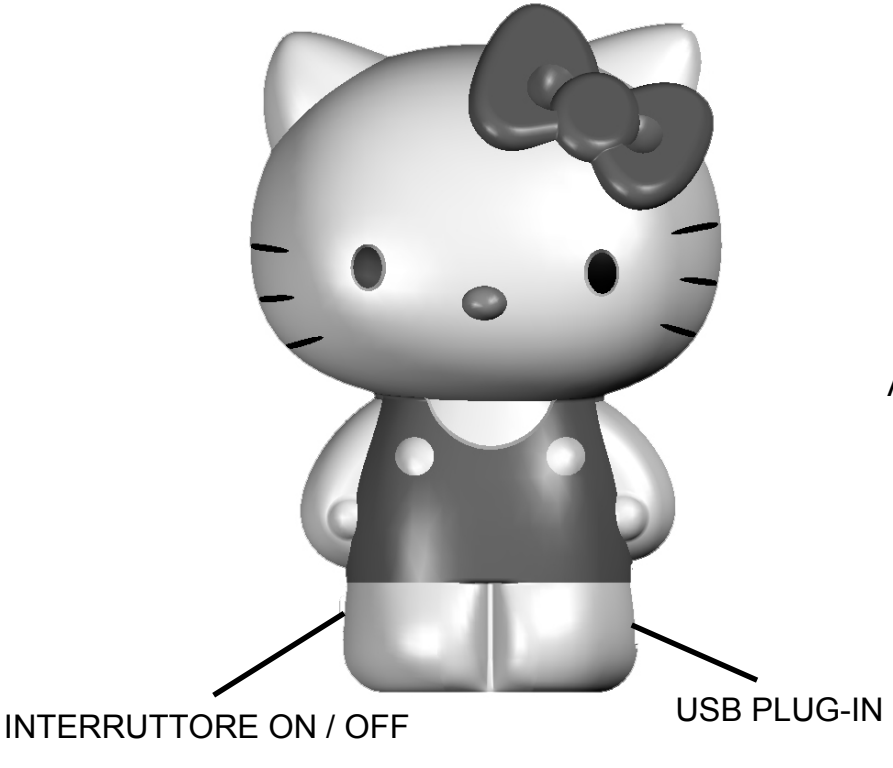

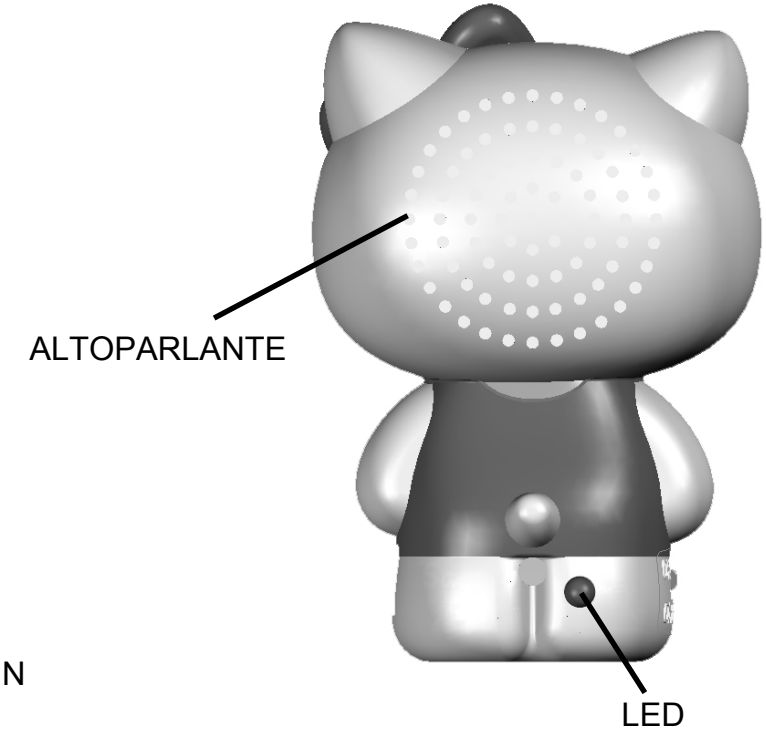

PRINCIPALI INFORMAZIONE

- Collegare l'ingresso audio jack da 3.5mm
- Compatibile con MP3, MP4, MP5, PC, PSP, NDS, CD, MID, IPOD & IPHONE
- Questo prodotto include sulla confezione: 1 x altoparlante, 1 carta x Istruzione e 1 x USB cavo di alimentazione

SPECIFICHE TECNICHE

- Alimentazione: Batteria al litio o 5 V DC (100 ~ 500 mA) tramite USB.
- Altoparlante: 28 mm, 4 Ω, 1W
- Risposta in frequenza: 450 Hz ~ 20 KHz
- SNR ≥ 75 dB

FUNZIONAMENTO

1. Spostare l'interruttore di accensione in posizione ON per accendere il LED.
2. Collegare il lettore al diffusore tramite il connettore jack.

Nota: La spia rossa rimane acceso per tutto il processo di caricamento, che di solito dura 1,5 ore prima della ricarica è completa. La batteria può operare fino a un'ora se la batteria è carica al 100%

DI CARICO DELLA GUIDA

Il LED rimane rosso durante la carica. Una volta completato, questo diventerà verde.

Attenzione: Si consiglia di non utilizzare il dispositivo al massimo livello di volume durante il processo di caricamento in quanto può causare un aumento e una riduzione della durata della batteria.



I dispositivi elettrici ed elettronici (EEE) contengono dei materiali, componenti e sostanze dannose all'ambiente e alla salute umana, qualora I rifiuti di tali sostanze (WEEE) non vengano smaltiti correttamente.
I dispositivi contrassegnati dal logo WEEE (come visualizzato a destra) non devono essere gettati nel contenitore dell'immondizia. Bisogna contattare il dipartimento locale di smaltimento rifiuti per ottenere delle informazioni sulle opzioni di riciclaggio disponibili nella propria area.
Le batterie utilizzate sono pericolosi e devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Come consumatore è legalmente obbligato a fare tutte le batterie per il riciclaggio in maniera responsabile, con o senza le batterie contengono sostanze nocive.



Prendere le batterie senza alcun costo per i punti di raccolta pubblica nella propria comunità o negozi che vendono batterie del tipo in questione.
Dare solo batterie completamente scariche.
*) Contrassegnato Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo

- Utilizzare solo batterie senza mercurio e cadmio.
- Le batterie utilizzate sono pericolosi e devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Portare le batterie al rivenditore o punti di raccolta nella loro comunità.
- Tenere le batterie lontano dai bambini. Le batterie possono essere ingerite. Se una batteria viene ingerito, consultare immediatamente un medico.
- Controllare regolarmente le batterie per evitare perdite.

Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.


- ATTENZIONE: Pericolo di esplosione se la batteria è sostituita in modo errato.


Sostituire solo con tipo uguale o equivalente.



Ingo Devices non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali errori che potrebbero essere presenti in questo manuale.
Ingo Devices effettua una continua ricerca sui prodotti che porta ad attuare continui miglioramenti sugli stessi, pertanto Ingo si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, la sua offerta di prodotti, le loro specifiche e compatibilità.

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR LAUTSPRECHER

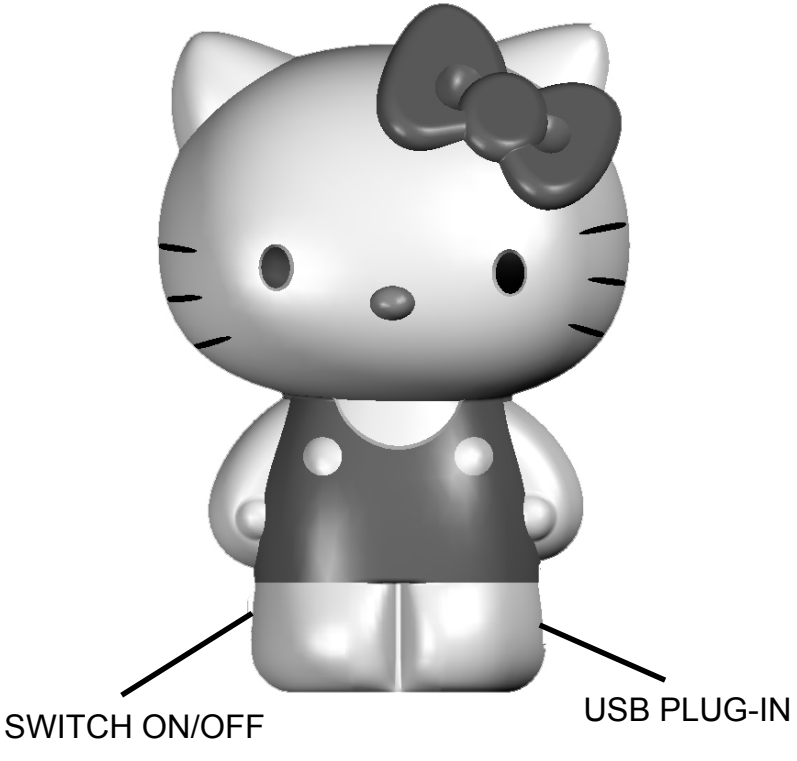

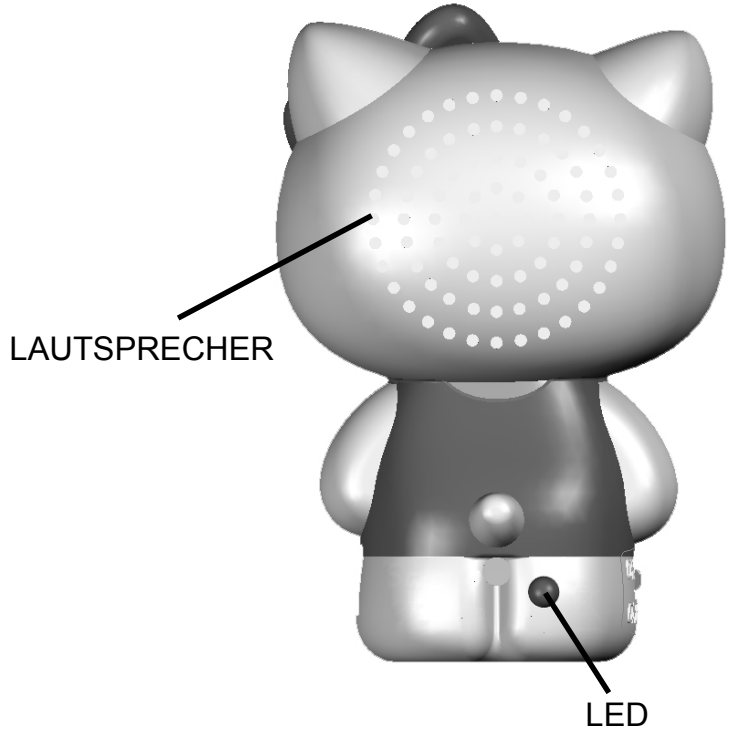

MAIN INFORMATIONEN

- 3,5 mm Stecker Klinkenstecker
- Kompatibel mit MP3, MP4, MP5, PC, PSP, NDS, CD, MID, iPod & iPhone
- Dieses Produkt enthält auf der Verpackung: 1 x Lautsprecher, 1 x Instruction Papier und 1 x USB-Netzkabel

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Energieversorgung: Lithium-Akku oder 5V DC (100 ~ 500 mA) über USB.
- Lautsprecher: 28 mm, 4 Ω, 1W
- Frequenzgang: 450 Hz ~ 20 KHz
- SNR ≥ 75 dB

HAUPTBETRIEB

1. Shift-Schalter auf "ON ", bis die Anzeige grün.
2. Schließen Sie externe Audio-Player mit Lautsprecher der Audio-Input-Schnittstelle.

Hinweis: Rote Kennzeichen im Laden wird für 1,5 Stunden vor dem letzten Batterie ist voll. Durchschnittlich kann es für 0,5 bis 1 Stunde pro Zeit zu spielen.

LADEANLEITUNG

1. LED-Anzeige während des Ladevorgangs rot. Es wird grün, sobald voll aufgeladen.
2. Es kann 1,5 Stunden dauern, um die Batterie vollständig aufgeladen ist. Durchschnittlich kann es für 0,5 bis 1 Stunde pro Zeit zu spielen.

Warnung: Dies ist zu empfehlen Benutzer nicht setzen die Lautstärke auf MAX während des Ladens, weil es wird der Ladevorgang Timing und Lebensdauer der Batterie auswirken.



Elektrische en elektronische apparaten (EEG) bevatten materialen, delen en chemicaliën die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en een gevaar voor onze gezondheid betekenen als ze niet reglementair worden verwijderd. (WEEE - Wastes of electrical and electronic equipment) Apparaten met het WEEE-teken (zie links) mogen niet met het huisvuil worden verwijderd. Neem contact op met uw plaatselijke afvalverwijderingsbedrijf, zij zullen u details omtrent recyclingmogelijkheden in de buurt geven.





Gebruikte batterijen zjin gevaarlijk afval en mogen NIET weggegoold worden bij het huishoudelijk afvall
Als consument bent u wettelijk verplicht alle batterijen teug te brengen voor milieuvriendelijk hergebruik –of de batterijen gevaarlijke stoffen*) bevatten of niet
U kunt batterijen gratis terugbrengen naar openbare inzamelingspunten in uw gemeente of bij winkels die de betreffende sort batterijen verkopen.
Alleen volledig lege batterijen.
*) met de markering Cd=cadmium, Hg=kwik, Pb=lood



• Gebruik alleen kwik-en cadmium-vrije batterijen.
• Gebruikte batterijen zjin gevaarlijk afval en mogen NIET weggegooid worden bij het uishoudelijk afval!!! Breng de batterijen terug naar uw handelaar of naar izamelingsputen in uw gemeente.
• Houd batterijen buiten bereik van kinderen. Kinderen kunnen batterijen per ongeluk inslikken. Raadpleeg onmiddellijk een dokter waneer een kind een batterij ingeslikt heeft.
• Controleer uw batterijen regelmatig om batterijlekkage te voorkomen.
• Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonlicht, vuur of dergelijke.
• LET OP: Explosiegevaar als de batterij verkeerd wordt vervangen.
Vervang allen door hetzelfde of een gelijkwaarding type.

HANDLEIDING VOOR LUIDSPREKER

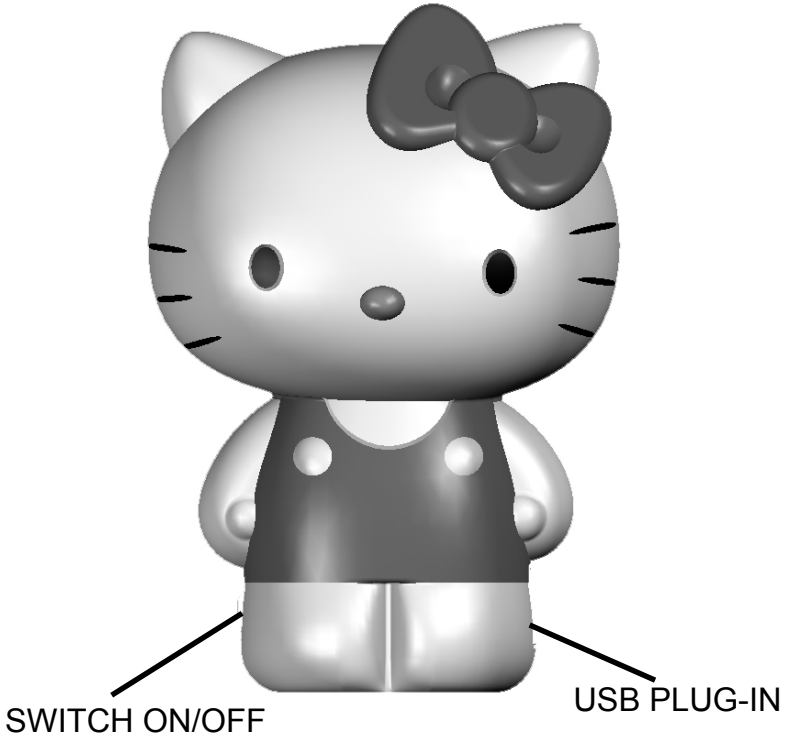

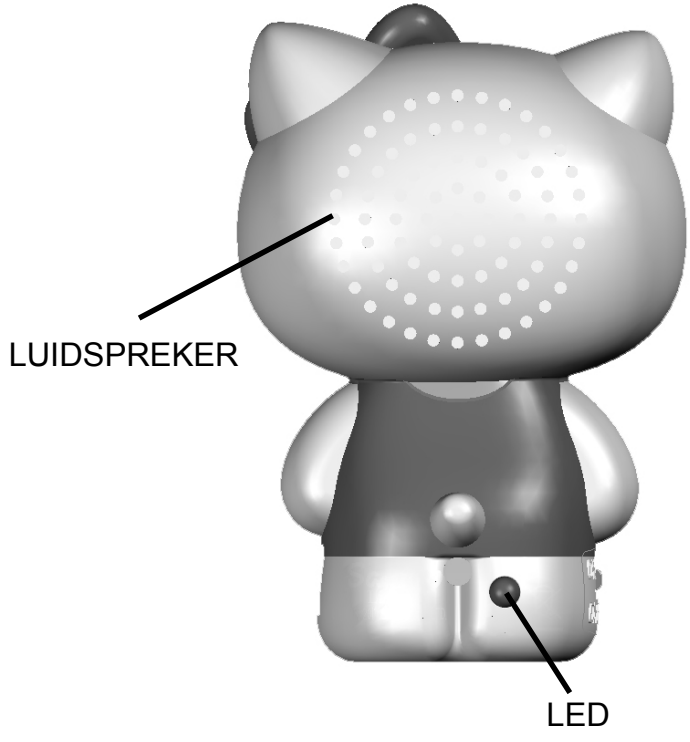

ALGEMENE INFORMATIE

- 3,5 mm jack connector mannelijke
- Compatibel met MP3, MP4, MP5, PC, PSP, NDS, CD, MID, iPod en iPhone
- Dit product bevat op de verpakking: 1 x speaker, 1 x Instructie Papier en 1 x USB-voedingskabel

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Voeding: Lithium batterij of 5V DC (100 ~ 500 mA) via USB.
- Spreker: 28 mm, 4 Ω, 1W
- Frequentiebereik: 450 Hz ~ 20 KHz
- SNR ≥ 75 dB

BELANGRIJKSTE OPERATIE

1. Shift-schakelaar op "ON" tot de indicator groen.
2. Sluit externe audio-player met geluid spreker input interface.

Let op: Rode-indicator in het opladen zal gedurende 1,5 uur duren voordat de accu vol is. Gemiddeld kan spelen voor 0,5 tot 1 uur per keer.

LADEN GUIDE

1. LED-indicator is rood tijdens het opladen. Het blijkt om een keer groen volledig is opgeladen.
2. Het kan 1,5 uur om de batterij volledig op te laden. Gemiddeld kan spelen voor 0,5 tot 1 uur per keer.

Waarschuwing: Dit is om de gebruiker te adviseren niet het volume op MAX niet opgemaakt tijdens het laden want het zal het opladen timing en levensduur van de batterij impact.



Elektrische en elektronische apparaten (EEG) bevatten materialen, delen en chemicaliën die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en een gevaar voor onze gezondheid betekenen als ze niet reglementair worden verwijderd. (WEEE - Wastes of electrical and electronic equipment) Apparaten met het WEEE-teken (zie links) mogen niet met het huisvuil worden verwijderd. Neem contact op met uw plaatselijke afvalverwijderingsbedrijf, zij zullen u details omtrent recyclingmogelijkheden in de buurt geven.

Gebruikte batterijen zjin gevaarlijk afval en mogen NIET weggegoold worden bij het huishoudelijk afvall

Als consument bent u wettelijk verplicht alle batterijen teug te brengen voor milieuvriendelijk hergebruik –of de batterijen gevaarlijke stoffen*) bevatten of niet



U kunt batterijen gratis terugbrengen naar openbare inzamelingspunten in uw gemeente of bij winkels die de betreffende sort batterijen verkopen.

Alleen volledig lege batterijen.

*) met de markering Cd=cadmium, Hg=kwik, Pb=lood

• Gebruik alleen kwik-en cadmium-vrije batterijen.

• Gebruikte batterijen zjin gevaarlijk afval en mogen NIET weggegooid worden bij het uishoudelijk afval!!! Breng de batterijen terug naar uw handelaar of naar izamelingsputen in uw gemeente.

• Houd batterijen buiten bereik van kinderen. Kinderen kunnen batterijen per ongeluk inslikken. Raadpleeg onmiddellijk een dokter waneer een kind een batterij ingeslikt heeft.

• Controleer uw batterijen regelmatig om batterijlekkage te voorkomen.

• Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonlicht, vuur of dergelijke.

• LET OP: Explosiegevaar als de batterij verkeerd wordt vervangen.


Vervang allen door hetzelfde of een gelijkwaarding type.



Ingo Devices aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze handleiding.

Vanwege onze continue verbetering, Ingo Devices behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving worden gewijzigd, productaanbod, specificaties en compatibiliteit.

INSTRUKCJA OBSŁUGI GŁOŚNIKÓW

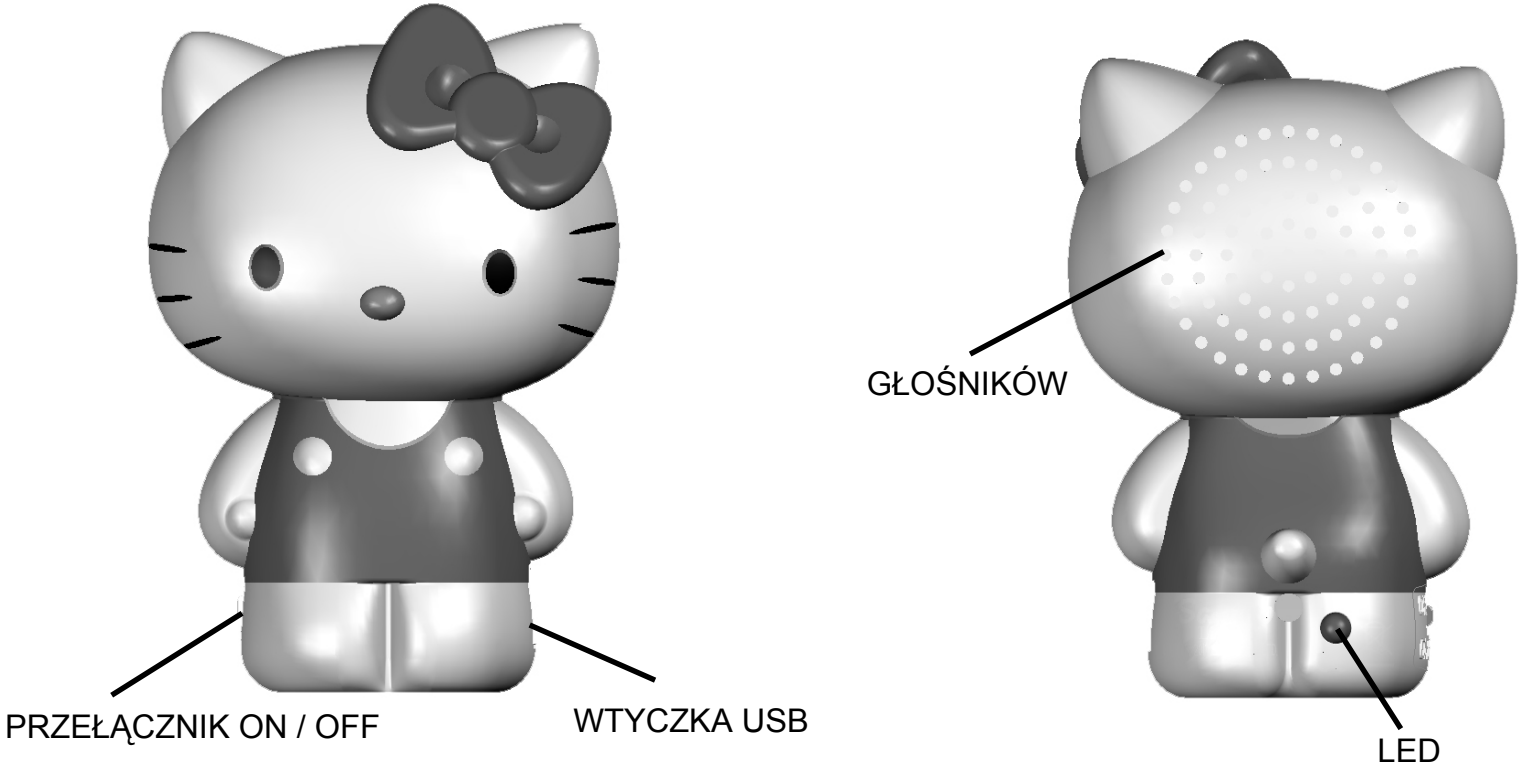

PODSTAWOWE INFORMACJE

- Jack 3,5 mm złącze męskie
- Kompatybilny z MP3, MP4, MP5, PC, PSP, NDS, CD, MID, iPoda i iPhone'a
- Ten produkt zawiera w opakowaniu: 1 x głośnik 1 x Instrukcja papieru i 1 x USB kabel zasilający

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Zasilanie: bateria litowa lub 5V DC (100 ~ 500 mA) przez USB.
- Głośnik: 28 mm, 4 Ω, 1W
- Pasmo przenoszenia: 450 Hz ~ 20 KHz
- SNR ≥ 75 dB

GŁÓWNYCH OPERACJI

1. Wyłącznik zasilania Shift "ON" do pokazu na żółto.
2. Podłącz zewnętrzny odtwarzacz audio z głośnika interfejs audio wejściowego.

Uwaga: Czerwony wskaźnik ładowania będzie trwał 1,5 godziny przed bateria jest pełna. Normalnie można grac na 0,5 do 1 godziny za każdym razem.

ŁADOWANIE GUIDE

1. Wskaźnik LED na czerwono podczas ładowania. Okazuje się zielone raz w pełni naładowana.
2. To może trwać 1,5 godziny do pełnego naładowania baterii. Normalnie można grac na 0,5 do 1 godziny za każdym razem.

Uwaga: To jest doradzanie użytkownika nie wprowadzenie głośność na MAX podczas ładowania ponieważ będzie to wpływ na czas i ładowania baterii.



Ten sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, części składowe oraz substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi, jeżeli utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie zostanie przeprowadzona prawidłowo.
Sprzęt opatrzony symbolem „przekreślonego pojemnika na odpady” (takim, jaki widnieje po lewej stronie) nie może być umieszczany razem z innymi odpadami. Skontaktuj się z lokalnym organem zarządzającym gospodarką odpadami w celu uzyskania informacji o dostępnych możliwościach powtórnego przetworzenia.
Baterie stosowane są niebezpieczne i powinny być usuwane z odpadami domowymi. Jako konsument jest ustawowo zobowiązany do udostępnienia wszystkich baterii do recyklingu w sposób odpowiedzialny, czy baterie nie zawierają substancji szkodliwych.



Zapoznaj się z baterii bez ponoszenia żadnych kosztów publicznych punktów zbierania w Twojej społeczności lub sklepach, które sprzedają baterie danego rodzaju.
Daj tylko w pełni rozładowane baterie.
*) Oznaczono Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów
• Korzystaj wyłącznie z baterii bez rtęci i kadmu.
• Baterie stosowane są niebezpieczne i powinny być usuwane z odpadami domowymi. Bring baterie do dealera lub punktów zbiórki w ich społeczności.
• Trzymaj baterie z dala od dzieci. Baterie mogą zostać połknięte. Jeśli bateria zostanie połknięta, skontaktuj się z lekarzem.
• Sprawdź baterie regularnie, aby uniknąć przecieków.
Baterie nie mogą być wystawione na działanie wysokich temperatur takich jak światło słoneczne, ogień lub podobne.
• UWAGA: Niebezpieczeństwo wybuchu baterii, jeśli nieprawidłowo.
Wymieniać tylko na taki sam lub równoważny typ.
Ingo Devices nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy, które mogą pojawić się w niniejszej instrukcji.
Ze względu na ciągłe doskonalenie, Ingo Devices zastrzega prawo do zmian bez uprzedzenia, oferowanych produktów, specyfikacje i kompatybilności.



ingodevices.com