INTRODUCTION

Thanks for buying our Code Lyoko's gaming console. Children become so engaged in the games that they want to play them again and again – and more they play, they more feel being inside the real Code Lyoko's world.

MAIN FUNCTIONS

1. LCD Display： 2.7 TFT
2. Default Resolution： 320 X 240 pixels
3. Internal Memory： 128Mb NOR Flash
4. OSD Language: English
5. TV out
6. Dimensions： 117× 62×22 mm
7. Standard Function: Built-in 25 games
8. Power Source： 3 X AAA batteries or USB power supply.
9. Battery saving mode: The product twill power off automatically after idle for 10 minutes.

Packages Includes

1 x Gaming Console
1 x AV cable (TV connection)
1 x USB cable to charge the device


PRODUCT SUPPORT

There is a dedicated help line for this product if you have problems. For help and advice ring:

UK 871 7800079 SPAIN 902 023 951

Please have your receipt ready when you call. You can also contact us via email: **support@ingodevices.com** or visit us at **http://www.ingodevices.com**

PLAYER OVERVIEW

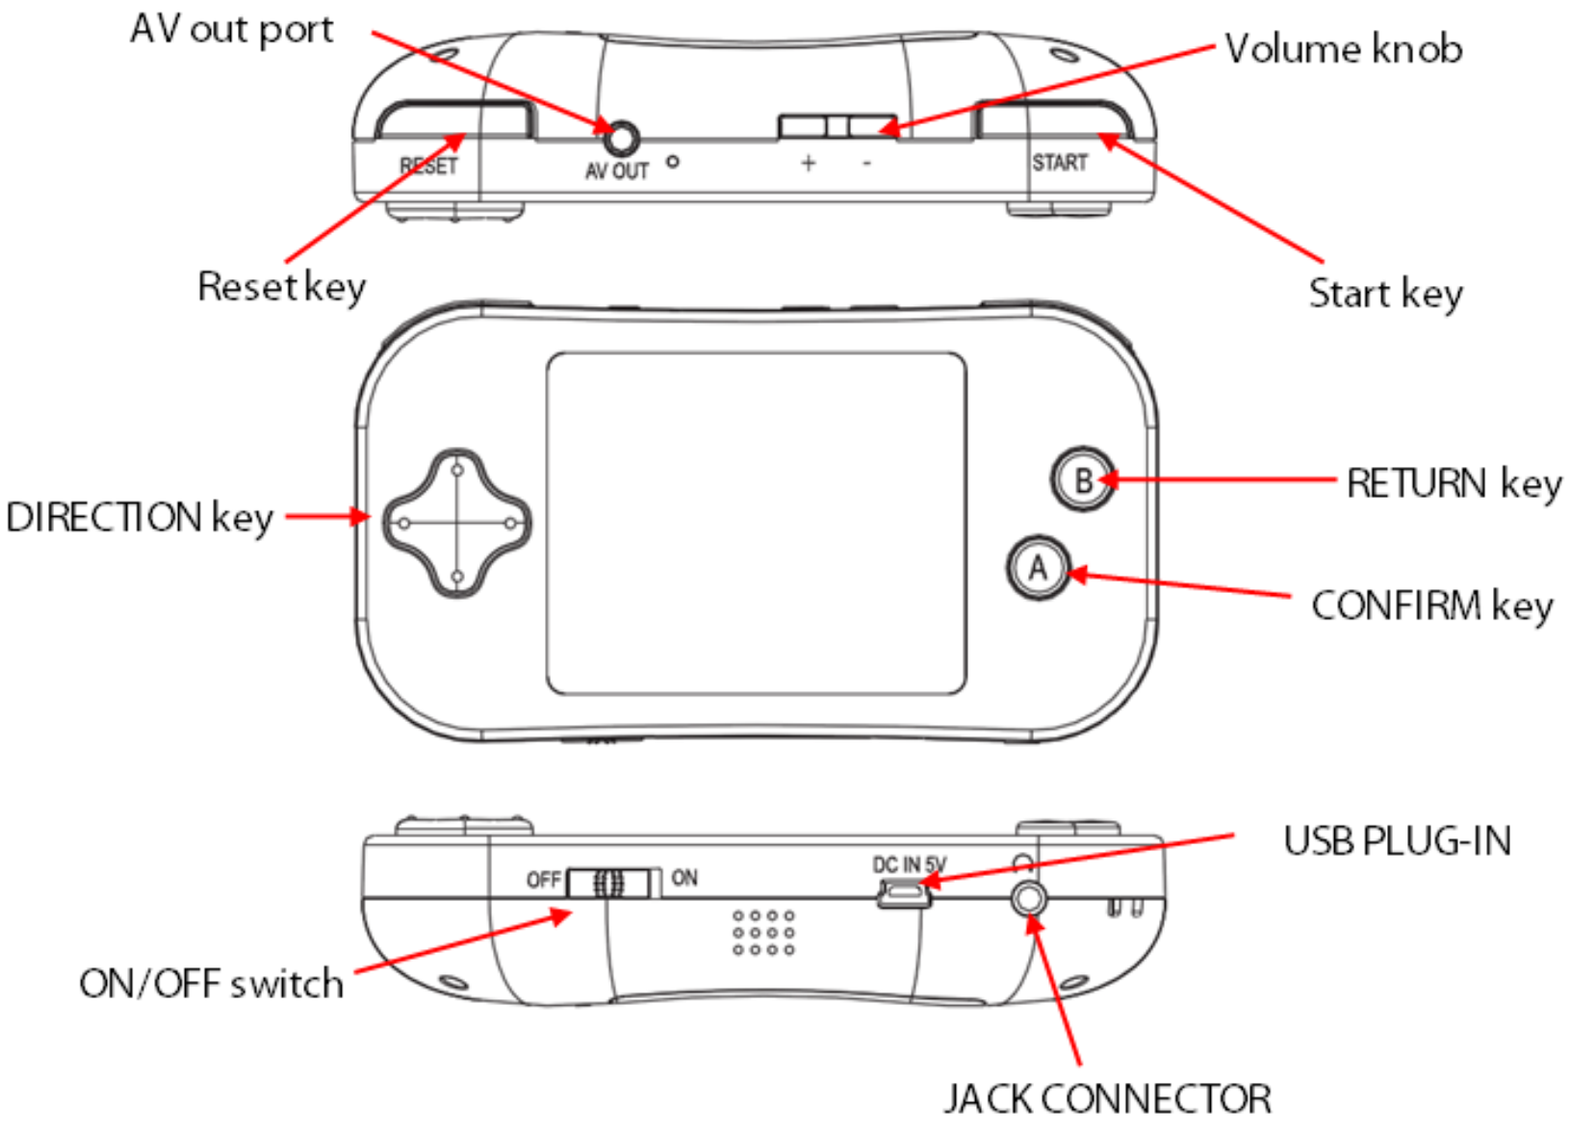

- ON/OFF switch: Power on or off.
- Direction keys: Select games or different action in specific game.
- Reset key: Return to the main menu.
- AV out port: Connect to TV.
- Volume knob: Adjust the volume.
- Start key: Start the game.
- Confirm key: Enter the game selected.
- Return key :Return.
- USB plug-in: power supply
- Earphone jack: When connect to the earphone, the speaker built-in will stop playing.

CODE LYOKO's GAMES

YUMI MOVE BOX



Help Yumi to solve the puzzle by moving the box to the target position.

ULRICH ADVENTURES



Ulrich have to discover William's shelter. Will Ulrich be able to find him?

AELITA SPACE WAR



Aelita needs to destroy the whole bubbles before leave each world in order to beat William's monsters.

CODE LYOKO MEMORY



How good is your mind? Check it thanks to this game.

FIGHTER ODD



Odd have to escape from the robot attacks. Could you help him?

MORE GAMES, MORE FUN!

SUBWARFARE



RALLY



GT RACING



HAPPYNIGHT



JACK ADVEN-TURE



PAOPAO



FOREST AD-VENTURE



HIGHWAY RACING



MONKEYS ACTION



GATHER EGGS



TRACK RACING



BASKETBALL



BENTHAL JEWEL




TABLE TENNIS



TRAMPOLINE



BRICK BLASTER

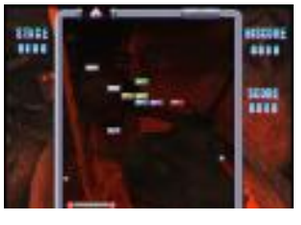

DIAMOND FOREST



ZUMA



BOWLING



MINI SOCCER



CARE AND MAINTENANCE

- Keep unit away from foods and beverages.
- Clean with a slightly damp cloth (cold water).
- Do not use soap or detergent.
- Never submerge the unit in water.
- Remover batteries during prolonged storage.
- Avoid prolonged exposure to extreme temperatures and direct sunlight.

TROUBLESHOOTING	
Symptom:	Try this:
Product does not turn on or does not respond	• Make sure batteries are correctly installed • Make sure battery cover is securely attached • Remove batteries and put them back in • Clean battery contacts with a soft eraser • Install new batteries
Product makes strange sounds or behaves erratically	• Clean battery contacts with a soft eraser • Install new batteries
Product makes improper responses	• Clean battery contacts with a soft eraser • Install new batteries
Display stops working	• Install new batteries

BATTERY REMOVAL AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Requires 3 x AAA (called LR03 in some countries) alkaline batteries.
2. Open the battery door with a coin.
3. If used or spent batteries are present, remove these batteries from the unit pulling up on one end of the battery.
4. Install new batteries as shown in the polarity (+/-) diagram inside the battery compartment.

5. Replace battery door securely.

This product requires 3 x AAA (called LR03 in some countries) alkaline batteries, not included on the packaging.
Batteries are small objects. Replacement of batteries must be done by adults.
Follow the polarity (+/-) diagram in the battery compartment.
Promptly remove dead batteries properly.
Remove batteries for prolonged storage.
Replace only with the same or equivalent battery type.
DO NOT incinerate used batteries.
DO NOT dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak.
DO NOT mix old and new batteries or types of batteries (i.e. alkaline/standard).
DO NOT short-circuit the supply terminals.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged

EPILEPSY WARNING

Please read before using this video game or allowing your children to use it. Some people are susceptible to epileptic seizures or loss of consciousness when exposed to certain flashing lights or light patterns in everyday life. Such people may have a seizure while watching certain monitor images or playing certain video games. This may happen even if the person has no medical history of epilepsy or has never had any epileptic seizures. If you or anyone in your family has ever had symptoms related to epilepsy (seizures or loss of consciousness) when exposed to flashing lights, consult your doctor prior to playing. We advise that parents should monitor the use of video games by their children. If you or your child experience any of the following symptoms: dizziness, blurred vision, eye or muscle twitches, loss of consciousness, disori-

entation, or any involuntary movement or convulsion while playing a video game, then IMMEDIATELY discontinue use and consult your doctor.

PRECAUTIONS TO TAKE DURING USE:

- Do not stand too close to the screen. Sit a good distance away from the monitor.
- Avoid playing if you are tired or have not had much sleep.
- Make sure that the room in which you are playing is well lit.
- Rest for at least 10 to 15 minutes per hour while playing a video game.

DISPOSAL

Electrical and electronic equipment (EEE) contains materials, parts and substances which can be dangerous to the environment and harmful to human health if waste of electrical and electronic equipment (WEEE) is not disposed of correctly.



Equipment, which is marked with the WEEE logo (as shown on the left), should not be thrown away with your household waste. Contact your Local Authority Waste Disposal Department as they will be able to provide details of the recycling options available in your area.

Electrical and electronic equipment (EEE) contains materials, parts and substances which can be dangerous to the environment and harmful to human health if waste of electrical and electronic equipment (WEEE) is not disposed of correctly.

Equipment, which is marked with the WEEE logo (as shown on the left), should not be thrown away with your household waste. Contact your Local Authority Waste Disposal Department as they will be able to provide details of the recycling options available in your area.



Used batteries are hazardous waste and NOT to be disposed of with the household waste! As a consumer you are legally obligated to return all batteries for environmentally responsible recycling – no matter whether or not the batteries contain harmful substances*).

Return batteries free of charge to public collection points in your community or to shops selling batteries of the respective kind.

Only return fully discharged batteries.

CE

*) marked Cd = cadmin, Hg = mercury, Pb=lead
• Only use mercury and cadmium-free batteries.
• Used batteries are hazardous waste and NOT to be disposed of the household waste!!! Return the batteries to your dealer or to collection points in your community.
• Keep batteries away from children. Children might swallow batteries.
Contact a physician immediately if a battery was swallowed.
• Check your batteries regularly to avoid battery leakage.
• Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
• CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced
Replace only with the same or equivalent type.

Ingo Devices assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual.
Due to our continuous improvement, Ingo Devices reserves the right to change without notice, product offerings, specifications and compatibility.

www.ingodevices.com


ingodevices.com

INTRODUCCIÓN

Gracias por nuestra consola Código Lyoko. Con ella, los niños serán atraídos por los juegos disponibles en el dispositivo y querrán jugar una y otra vez – y contra más jueguen, más se sentirán inmersos en el mundo de Código Lyoko.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

1. Pantalla LCD : 2.7 TFT
2. Resolución natica: 320 X 240 pixeles
3. Memoria Interna:128Mb
4. Idioma: Inglés
5. Salida de televisión
6. Dimensiones: 117× 62×22 mm
7. Juegos internos: 25 juegos
8. Fuente de alimentación: 3 X AAA pilas o vía USB.
9. Modo de ahorro de batería: El producto se parará automáticamente después de no usarla durante 10 minutos.

Contenidos del producto

1 x Consola de juegos
1 x Cable AV (Conexión a TV)
1 x Cable USB para cargar el dispositivo


SOPORTE TÉCNICO

Existe una vía de ayuda para resolver sus problemas técnicos. Para obtener ayuda o consejos dispone de los siguientes datos de contacto:

UK 871 7800079 SPAIN 902 023 951

Por favor, tenga a mano su ticket de compra durante la llamada. También puede contactar con nosotros vía email: **support@ingodevices.com** o visitando nuestra web: **http://www.ingodevices.com**

BOTONES Y FUNCIONES

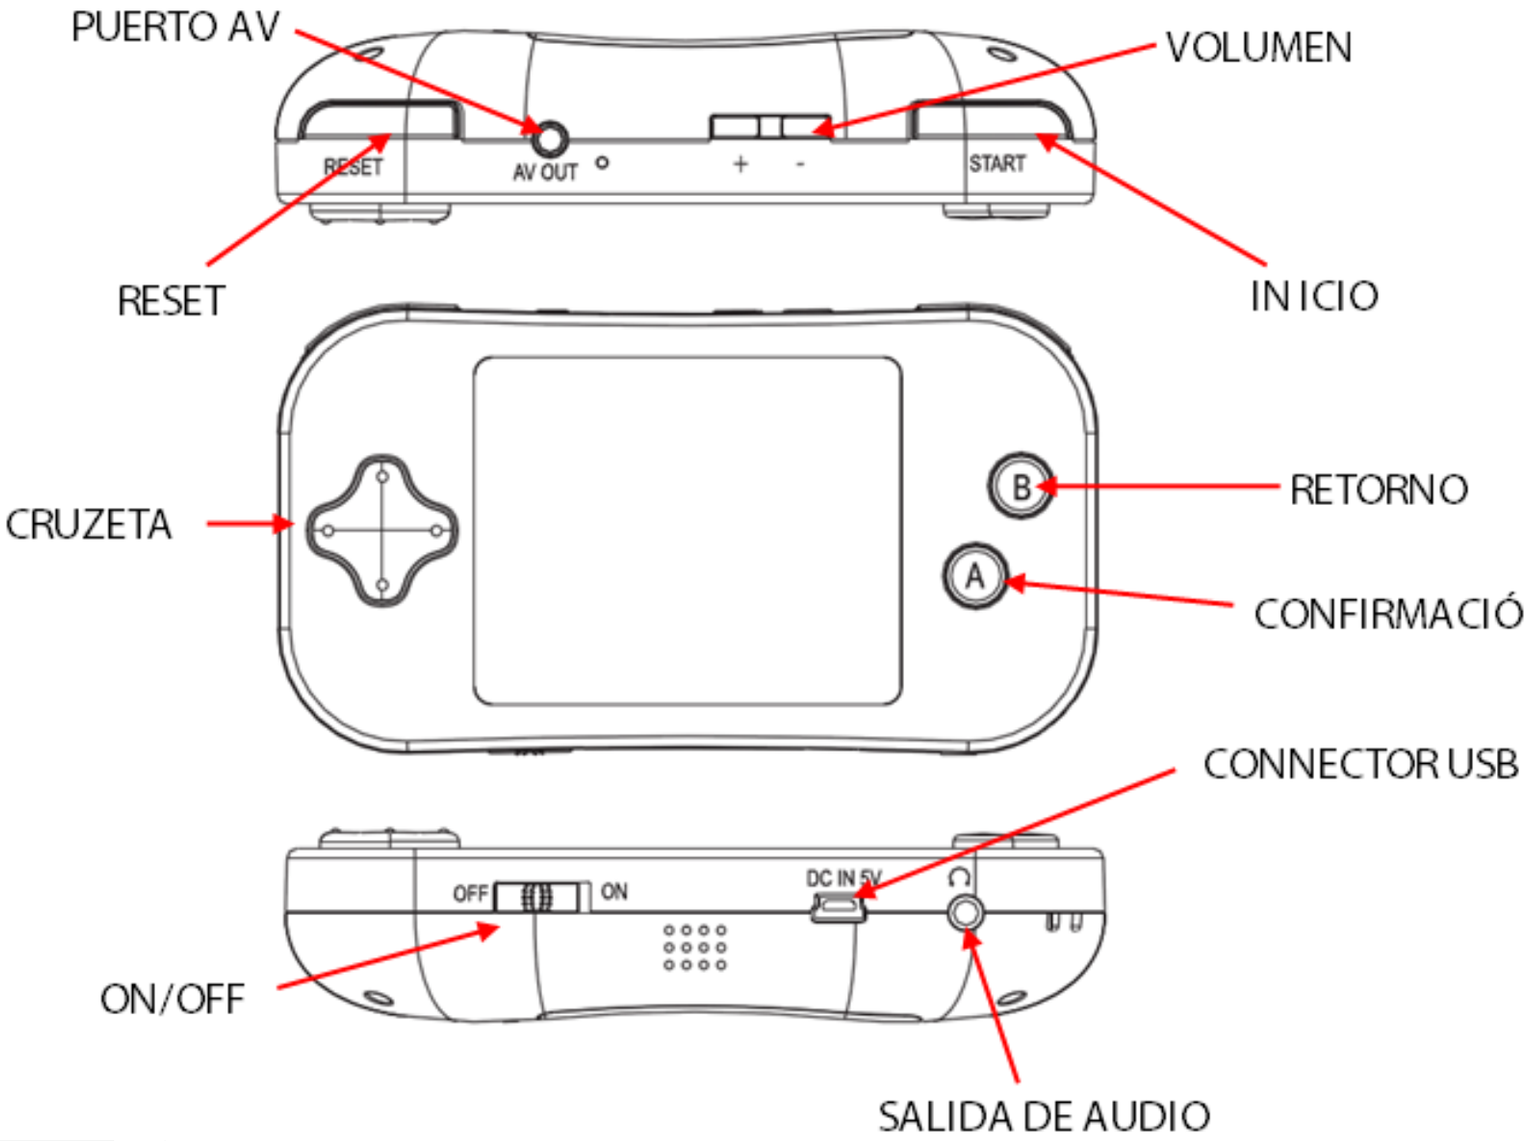

- Interrup. ON/OFF: Encendido/Apagado.
- Teclas de dirección: Selecc. de juegos o acciones en los juegos.
- Reset: Volver al menu principal
- Puerto AV: Conexión a la televisión.
- Volumen: Ajuste del volume.
- Start: Selector de juegos.
- Confirmación: Confirmación de acción.
- Retorno: Volver atrás.
- Conector USB: Alimentación
- Conector de auriculares: Cuando conecte los auriculares, el altavoz interno será parado.

JUEGOS DE CÓDIGO LYOKO

YUMI MOVE BOX



Ayuda a Yumi a resolver el laberinto colocando las cajas en su posición correcta.

ULRICH ADVENTURES



Ulrich debe descubrir el escondite de William. ¿Será capaz conseguirlo?

AELITA SPACE WAR



Aelita necesita tu ayuda para vencer a todos los enemigos antes de abandonar el mundo de William.

CODE LYOKO MEMORY



¿Cómo de buena puede llegar a ser tu memoria? Compruébalo gracias a este juego.

FIGHTER ODD



Odd tiene que escaper de los enemigos. ¿Podrás ayudarle?

MÁS JUEGOS, MÁS DIVERSIÓN!

SUBWARFARE



RALLY



GT RACING



HAPPYNIGHT



JACK ADVEN-TURE



PAOPAO



FOREST AD-VENTURE



HIGHWAY RACING



MONKEYS ACTION



GATHER EGGS



TRACK RACING



BASKETBALL



BENTHAL JEWEL



TABLE TENNIS



TRAMPOLINE



BRICK BLASTER



DIAMOND FOREST



ZUMA



BOWLING



MINI SOCCER



MANTENIMIENTO Y CUIDADO

- Mantener el dispositivo alejado de comidas y bebidas.
- Limpiar con un paño ligeramente humedecido con agua.
- No usar detergentes o jabones.
- No sumerja la consola en agua.
- Quitar las baterías durante periodos de inactividad prolongados.
- No exponer el dispositivo a temperaturas extremas o a luz solar de forma directa.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES COMUNES	
Problema:	Prueba con esto:
El producto no se enciendo o no responde	• Asegúrate de que las pilas y la tapa que las cubre están correctamente colocadas. • Quitas las baterías y volver a ponerlas. • Limpiar los contactos de las baterías. • Cambiar las pilas usadas por unas nuevas.
El producto hace ruidos extraños o se comporta de forma extraña	• Limpiar los contactos de las baterías. • Cambiar las pilas usadas por unas nuevas.
La pantalla no funciona correctamente	• Cambiar las pilas usadas por unas nuevas.

TRATAMIENTO DE LAS BATERÍAS E INSTALACIÓN

1. Abrir el compartimento de las pilas con una moneda.
2. Si las baterías están gastadas, retírelas estirando las mismas desde uno de sus extremos.
3. Instalar nuevas baterías, respetando siempre la polaridad (+/-) de las misma, según se indica en diagrama que se encuentra dentro del compartimiento de la pilas.
4. Colocar de nuevo la tapa de las baterías.

Este producto necesita 3 pilas alcalinas del tipo AAA, no incluidas en el producto.
Las pilas son objetos pequeños. Las mismas deben ser remplazadas por un adulto.
Respete la polaridad de las baterías indicadas en el compartimento de las mismas.
Una vez gastadas, cambiar las pilas correctamente.
Quitar las baterías si el producto permanece parado durante mucho tiempo.
Utilizar tan sólo el mismo tipo de baterías. No mezclarlas durante un mismo uso.
NO incinere las pilas.
NO coloque las pilas cerca de fuego. Podrían explotar.
NO utilice pilas nuevas I usadas durante un mismo uso.
NO cortocircuite los terminales de las baterías.
Pilas no recargables no deben ser recargadas.

PRECAUCIONES PARA EPILÉPSICOS

Por favor, lea esta advertencia antes de usar este videojuego o permitir que sus hijos lo utilicen. Algunas personas pueden ser susceptibles a sufrir convulsiones epilépticas o pérdida de conciencia cuando están expuestas a ciertas luces destellantes habituales en el día a día. Estas personas pueden tener ataques al ver ciertas imágenes en la pantalla o al jugar a ciertos videojuegos. Esta patología puede ser sufrida incluso por persona que no tienen ninguna incidencia anterior o nunca han tenido ataques epilépticos. Si usted o alguien relacionado con su familia a sufrido síntomas relacionados con la epilepsia (ataques o pérdida de consciencia) cuando están expuestas a luces de alta luminosidad, consulte a su médico antes de jugar. Aconsejamos a los padres que supervisen el uso de este producto al ser usado por sus hijos. Si usted o sus hijos experimentan cualquier síntoma (mareos, visión borrosa, contracciones nerviosas, oculares o musculares, así como perdida de conciencia o desorientación o cualquier tipo de movimiento involuntario mientras utiliza el producto, deje de usarlo inmediatamente y acuda a su médico.

PRECAUCIONES A TOMAR DURANTE SU USO:

• No permanezca muy cerca de la pantalla. Coloque la consola en una posición que no fuerce la vista.
• Evite jugar si usted está cansado o no ha dormido mucho.
• Asegúrese de que el lugar donde se encuentra durante su uso está bien iluminado.
• Descanse como mínimo durante 10 o 15 minutos cada hora de juego.

RECICLAJE

Este equipo eléctrico y electrónico (EEE) contiene materiales, piezas y sustancias que pueden ser peligrosas para el medioambiente y dañinas para la salud si la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos (EEE) no se realiza correctamente.



Los equipos marcados con el logo WEEE (como se muestra a la izquierda) no deben desecharse con los residuos domésticos. Contacte con su autoridad local de gestión de residuos, que le podrá proporcionar detalles sobre las opciones de reciclaje disponibles en su zona.



Las baterías utilizadas son residuos peligrosos y NO se deben desechar con la basura doméstica. Como consumidor está legalmente obligado a llevar todas las baterías para un reciclaje de manera responsable, no importa si las baterías contienen o no sustancias perjudiciales.
Lleve las baterías sin gasto alguno a los puntos de recogida públicos de su comunidad o a las tiendas que venden baterías del tipo correspondiente.
Entregue solo baterías totalmente descargadas.
*) marcado Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=plomo
• Utilice sólo baterías sin mercurio y cadmio.
• Las baterías utilizadas son residuos peligrosos y no se deben desechar con la basura doméstica. Lleve las baterías a su proveedor o a los puntos de recogida de su comunidad.



• Mantenga las baterías lejos de los niños. Podrían tragarse las baterías. En caso de tragarse una batería, consulte a un médico inmediatamente.
• Compruebe las baterías regularmente para evitar fugas.

Las baterías no deberán estar expuestos a un calor excesivo como el sol, el fuego o similares.
• PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería se sustituye incorrectamente.
Reemplace sólo con el mismo tipo o equivalente.

Ingo Devices no asume ninguna responsabilidad por cualquier error que pueda aparecer en este manual.
Debido a nuestra mejora continua, Ingo se reserva el derecho a cambiar, sin previo aviso, el contenido, especificaciones y compatibilidad del producto.

www.ingodevices.com


ingodevices.com