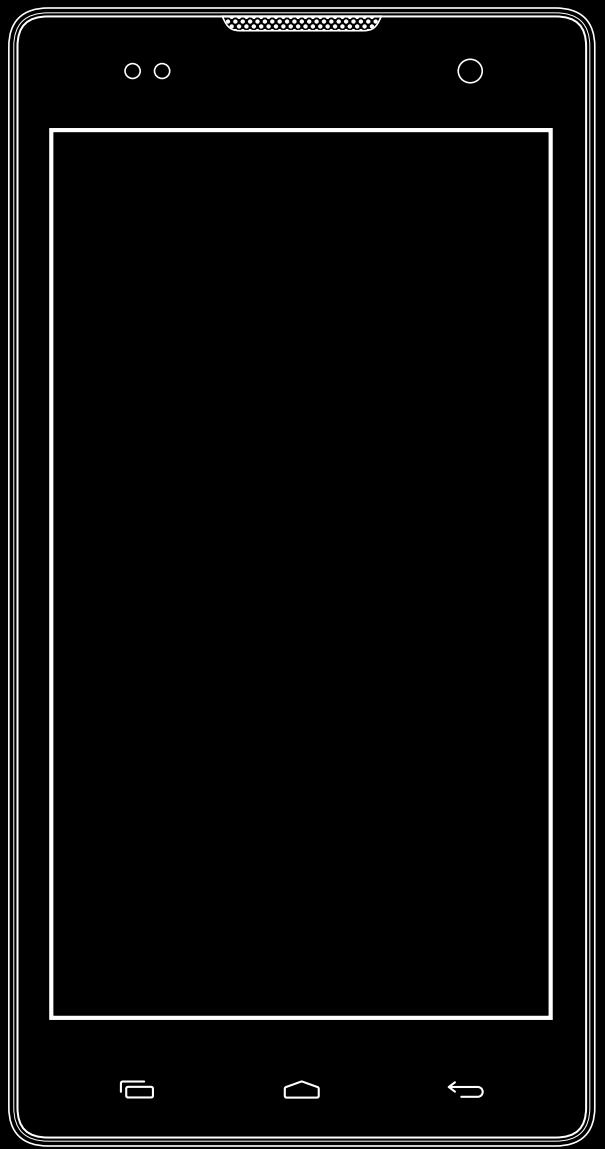



5” Smartphone

ingo devices

QUICK START GUIDE

For online help and support, visit support.ingodevices.com

Your smartphone:

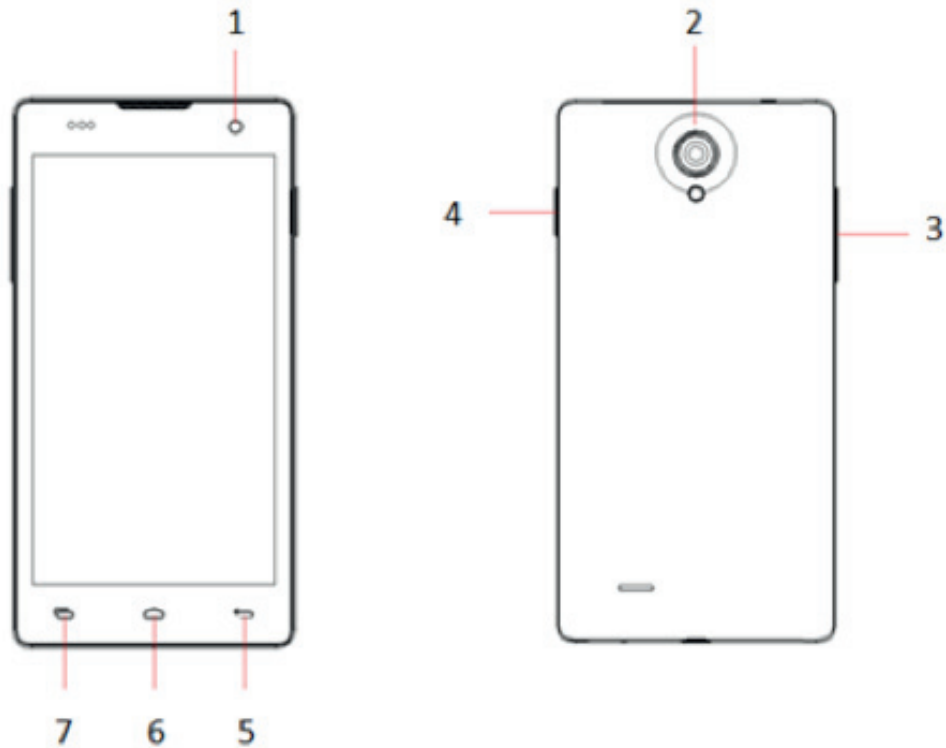

Item	Description
1	Front-facing camera
2	Rear Camera
3	Volume
4	Power Button
5	Return
6	Home
7	Menu

Charge the battery

Your battery will not be fully charged when you first unpack your Smartphone. It’s a good idea to fully charge the battery as soon as you get a chance.

If you’re using the travel adapter that comes with the phone, connect one end of the data cable to the charger port at the bottom of the phone, and the other end to the travel adapter. Then connect the travel adapter to a power outlet.

- The travel adapter varies by country or region.
- Use only the travel adapter and Micro USB cable that come with your samrtphone. Using a different travel adapter or cable may damage your phone.
- Charging your phone through a USB cable attached to another device, such as laptop computer, takes longer than charging with a travel adapter.

Turn on and Turn off your smartphone

Press and hold the Power button on the left edge near the top for a few seconds.

When the smartphone is on, press the Power button again to put it into sleep mode or wake it up.

To turn off your mobile, press and hold the Power button until a confirmation dialog appears. Then touch OK to complete the shut down.

To restart your smartphone if it becomes unresponsive, press and hold the Power/Lock key for at least seconds.

Set up your phone

Inserting the SIM card, battery and microSD

Insert your fingernail into the cutout between the battery cover and the phone. Unclip the cover and lift off the battery cover.

1. You can insert 2 SIM cards
2. Insert a microSD (optional).

Important: turn off your phone before installing or removing the microSD Card.

3. Place the battery into the battery compartment, lining up the battery connectors with those at the top of the compartment.
4. Align the tabs on the top of the cover into the slots on the phone. Gently press the cover until it snaps in place.

Wifi

Turn on Wi-Fi and connect to a wireless network:

1. Press menu, then touch System settings> Wireless and network.
2. Select the Wi-Fi check box to turn on the Wi-Fi. The phone will automatically scan for available wireless networks.
3. Touch the Wi-Fi settings. Then the Wi-Fi network list will show the Wi-Fi network to find the network name and security settings (open network or WEP, WPA/WPA2 encryption). If you enable network notifications in the Wi-Fi settings, the phone will find the available open wireless network in the status bar display this icon ().
4. Touch one of the Wi-Fi network to connect to. When you select an open network, the phone will automatically connect to the network. If you select WEP, WPA/WPA2 encrypted network, you must first enter the appropriate password, and then touch the connect.

Note: When the phone is connected to a wireless network, the status bar will display Wi-Fi icon（）, And shows the approximate signal strength (number of strip lit).If you touch the phone is currently connected wireless network, it displays the name of the Wi-Fi network, status, signal strength, security and IP address.If you want to remove the phone's wireless network settings, touch this window is not saved. If you want to connect to this network, you must re-enter these settings.

Note: Unless you choose not to save encrypted network, otherwise the next phone to connect to the encrypted wireless network previously connected, do not need to re-enter the appropriate password. Wi-Fi networks on their own search, which is the phone without having to perform additional steps can be connected to the Wi-Fi network.

Connect to other Wi-Fi networks



1. Wireless and network on the screen, touch the Wi-Fi settings. Find Wi-Fi networks will be displayed in the Wi-Fi network list.
2. Touch other Wi-Fi networks can be connected to the network.

Note: In addition, the phone is also available on the Internet via GPRS. GPRS SIM card in our current default boot is open, the user can manually select the specific location in the Settings> SIM card management> data connection, touch the "data connection" to close the current SIM card data connection.

Email

You can set the phone external POP3, IMAP or Exchange e-mail account.

To access this feature, in the home screen, touch the Applications tab, and then select E-mail.

E-mail setup wizard will guide you through the e-mail account setup steps.

• Enter the account you want to set the e-mail address and password.

• Touch Next. If you are not in the phone service operators to provide an account that you entered, please enter the e-mail account setup screen for manual settings.

Alternatively, you can manually set the touch, directly to your e-mail account is set up to receive input and outgoing settings.

• Enter the outgoing e-mail account name and display name.

• Tap Next.

• To add another e-mail account, you can touch the Menu key, touch Settings / Add Account.

Create and send e-mail

• In the Inbox screen, press , into the screen.
• In the recipient column, enter the recipient E-mail address if you want to join the cc in the mail or send address, can touch your menu, touch add cc/send address.
• Enter the e-mail subject and content.
• Touch the Menu key, touch Add attachment to add attachments to be sent to the recipient.
• Finally, touch
• If you do not want to send it immediately, you can touch the Menu key, then tap Save Draft to save the message or press the return key.

Extended Manual

You can find an extended manual for your smartphone at www.ingodevices.com

Safety Information

Excited to start using your Ingo Devices smartphone? Before you get started, read this booklet, which contains important safety and regulatory information for your Ingo Devices smartphone. Keep this booklet in a safe place so that you can refer to it whenever you need it.

In some countries there may be restrictions on using Bluetooth® enabled and wireless devices with encryption software. Check with your local authorities for the restrictions in your area.

To find the latest safety and product information, visit www.Ingo Devices.com/docs/smartphones

Important safety precautions

Only use approved batteries and chargers with your Ingo Devices smartphone. Use of batteries or chargers that have not been approved by Ingo Devices might present a risk of fire or explosion, which could cause serious harm, death or property loss.

Use only approved holsters. Use of holsters that have not been approved might, in the long term, present a risk of serious harm. When you wear the smartphone close to your body, use an approved holster with an integrated belt clip, or maintain a distance of 0.59 in. (15 mm) between your smartphone and your body while the smartphone is transmitting. Use of body-worn accessories, other than approved holsters with an integrated belt clip, might cause your

smartphone to exceed radio frequency exposure standards if the accessories are worn on your body while the smartphone is transmitting. The long term effects of exceeding radio frequency exposure standards might present a risk of serious harm.
Do not use your smartphone in surrounding temperatures that exceed 35°C (95°F). Use above this surrounding temperature could cause your smartphone to become hot, which could result in serious injury, death or damage to property.
Do not rely on your smartphone for emergency communications. The wireless networks that are necessary to make emergency calls or send messages are not available in all areas, and emergency numbers, such as 911, 112 or 999, might not connect you to emergency services in all areas.
Do not disassemble your smartphone. Your smartphone contains small parts that might be a choking hazard.
Keep your smartphone away from medical devices, including pacemakers and hearing aids, because they might malfunction and cause serious harm or death to you or others.
Do not let your smartphone come into contact with liquids because this might cause a short circuit, a fire or an electric shock.
When you use your smartphone speakerphone, never hold the smartphone to your ear. Serious and permanent hearing damage could occur.
Exposure to flashing lights on your smartphone can cause epileptic

seizures or blackouts and might be dangerous to you or others. In the event that you experience, or your use of your smartphone causes in others, any disorientation, loss of awareness, twitching, convulsions or any involuntary movements, stop using your smartphone immediately and consult a physician. The LED notification light is located on the front of your Ingo Devices smartphone, in the upper-right-hand corner. If your smartphone model has a camera, the camera flash LED aperture is located on the back of your smartphone, either above or to the right of the camera lens. If you are susceptible to epileptic seizures or blackouts, consult your physician before you use your y smartphone.

Do not use your smartphone while driving unless you are permitted by law to use the smartphone in hands-free mode. Using your smartphone while driving could put you and others at greater risk of an accident causing serious injury, death or property loss.

Do not use your smartphone in the presence of gas fumes because it might present a risk of fire or explosion.

Do not dispose of your smartphone in a fire because this might cause an explosion resulting in serious injury, death or property loss.

Turn off your smartphone on aircrafts. Using your smartphone on an aircraft might affect aircraft instrumentation, communication and performance; might disrupt the network; might otherwise be dangerous to the operation of the aircraft, its crew and its passengers; and might be illegal.

Smartphones are not intrinsically safe and cannot be used in the presence of explosive fumes, explosive dust or other explosive chemicals. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in serious injury, death or damage to property.

Using your smartphone safely

• Use only manufacturer-approved accessories. Use general accessories may shorten the life of your device or cause device to malfunction.
• Keep your device dry. Humidity and all types of liquids may damage device parts or electronic circuits.
• Do not use or store the device in dusty, dirty areas.
• Do not store the device in hot or cold areas.
• Do not store your device near magnetic fields.
• Do not store your device with such metal objects as coins, keys and necklace.
• Do not drop your device or cause impacts to your device.
• Do not place heavy objects on your smartphone.
• Do not attempt to modify or service your smartphone.
• Do not attempt to cover or push objects into openings on your smartphone unless instructed to do so in the smartphone documentation supplied by Ingo Devices. This action might cause a short circuit, a fire or an electric shock.
• Do not use sharp objects on the screen.

• Do not use excessive force on the screen.
• Do not use your smartphone or smartphone accessories near water (for example, near a bathtub or a sink, in a wet basement or near a swimming pool).
• Do not place your smartphone or smartphone accessories on any unstable surface. The smartphone or smartphone accessories could fall, thereby potentially causing serious injury to a person and serious damage to the smartphone or smartphone accessory.
• The plug on the power supply cord is intended to serve as the disconnect device. The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
• Batteries must be charged by adults only
• When using your smartphone, take frequent breaks. If you experience any discomfort in your neck, shoulders, arms, wrists, hands (including thumbs and fingers) or other parts of the body when using your smartphone, cease use immediately. If discomfort persists, consult a physician.

Electrical safety
Charge the Ingo Devices smartphone using only the charging accessories provided by or specifically approved by Ingo Devices for use with this Ingo Devices smartphone. Use of any other charging accessory might invalidate any warranty provided with the Ingo Devices smartphone and might be dangerous.

Use the charging accessories provided with the Ingo Devices smartphone or any other approved charging accessories only from the type of power supply indicated on the marking label. Before you use any power supply, verify that the mains voltage is in accordance with the voltage printed on the power supply. Connect the Ingo Devices smartphone only to CTIA certified adapters, products that bear the USB-IF logo or products that have completed the USB-IF compliance programme. Do not overload power outlets, extension cords or convenience receptacles because this might result in a risk of fire or electric shock. To reduce the risk of damage to the cord or the plug, pull the plug rather than the cord when you disconnect the charging accessory from the power outlet or convenience receptacle. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles and the point where the power cord connects to the Ingo Devices smartphone. Unplug charging accessories during lightning storms or when unused for long periods of time. When you use your Ingo Devices smartphone with any charging accessories, ensure that you route the power cord in a way that reduces the risk of injury to others, such as tripping or choking. Do not use charging accessories outside or in any area exposed to the elements.

Battery safety

Your Ingo Devices smartphone contains a removable lithium-ion cell

battery. The battery might present a fire or chemical burn hazard if mistreated. Do not disassemble, crush or puncture the battery. If the battery has been disassembled, crushed or punctured, cease use of the battery immediately.
Do not heat the battery above 140°F (60°C). Heating the battery above 140°F (60°C) could cause the battery to catch fire or explode.
Do not allow metal objects to contact the battery terminals.
CAUTION: Use only the battery that Ingo Devices specifies for use with your particular Ingo Devices smartphone model. Ingo Devices specifies batteries for use in Ingo Devices smartphones in compliance with IEEE Std 1725-200x. Using any other battery might invalidate any warranty provided with the Ingo Devices smartphone. In addition, there might be a risk of fire or explosion if you replace the battery with an incorrect battery type. Please ensure you dispose of used batteries according to the instructions set out in this safety information booklet Children should not handle batteries unless they are supervised by an adult.

Driving and walking safely
Give your full attention to driving; driving safely is your first responsibility. You are responsible for knowing and obeying the laws and regulations regarding the use of wireless devices in the areas where you drive.
Ingo Devices recommends that you do not use your Ingo Devices

smartphone while you drive. Instead, consider asking a passenger in the vehicle to use your Ingo Devices smartphone for you, or find a safe location to stop your vehicle before you use your Ingo Devices smartphone.

Store your Ingo Devices smartphone safely before driving your vehicle. Do not use any charging accessory as a means of storing your Ingo Devices smartphone while you are in a vehicle. If your vehicle is equipped with an air bag, do not place your Ingo Devices smartphone or other objects above the air bag, or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly stored or installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Radio frequency signals might affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle. If any equipment has been added to your vehicle, you should also consult the manufacturer of that equipment for information on radio frequency signals.

Do not use your Ingo Devices smartphone while walking or engaging in any activity that requires your full attention. Inattention to vehicular traffic or other pedestrian hazards could result in serious injury, death or property loss.

Accessories

Use only those accessories approved by Ingo Devices. Using any accessories not approved by INGO DEVICES for use with this particular Ingo Devices smartphone model might invalidate any approval or warranty applicable to the Ingo Devices smartphone, might result in the Ingo Devices smartphone becoming inoperative and might be dangerous.

Carrying solutions: Your Ingo Devices smartphone might not come with a holster (body-worn accessory). If you wear your Ingo Devices smartphone on your body, always put your Ingo Devices smartphone in a Ingo Devices smartphone holster equipped with an integrated belt clip supplied or approved by Ingo Devices. If you do not use a holster equipped with an integrated belt clip supplied or approved by INGO DEVICES when you carry your Ingo Devices smartphone, keep your Ingo Devices smartphone at least 0.59 in. (15 mm) from your body when the Ingo Devices smartphone is transmitting. When using any data feature of your Ingo Devices smartphone (for example, email messages, PIN messages, MMS messages or browser service), with or without a USB cable, hold your Ingo Devices smartphone at least 0.59 in. (15 mm) from your body. Using accessories that are not supplied by or approved by INGO DEVICES might cause your Ingo Devices smartphone to exceed radio frequency exposure guidelines. For more information about radio frequency exposure, see the "Compliance information" section of this guide.

Most Ingo Devices carrying solutions for Ingo Devices smartphones (for example, holsters, totes and pouches) incorporate a magnet into the physical structure of the carrying solution. Do not place items containing magnetic strip components, such as debit cards, credit cards, hotel key cards, phone cards or similar items, near Ingo Devices carrying solutions that incorporate a magnet into the physical structure of the carrying solution. The magnet might damage or erase the data stored on the magnetic strip.

Media

Certain jurisdictions might prohibit or restrict your use of certain features on your Ingo Devices smartphone. When taking, processing or using pictures, obey all laws, regulations, procedures and policies, including, without limitation, any copyright, personal privacy, trade secret or security laws that might govern or restrict you while using your Ingo Devices smartphone. Honour the personal rights of others. Copyright protections might prevent you from copying, modifying, transferring or forwarding some pictures, music (including ring tones) or other content.

Audio files: Permanent hearing loss might occur if you listen to audio files at high volumes, particularly with headphones. Avoid increasing the volume of your headphones to block out noisy surroundings. If you experience ringing in your ears or muffled speech, consult a physician to have your hearing checked.

Camera: If your Ingo Devices smartphone has a camera, do not aim the camera directly at the sun or any other bright light. This action could cause serious damage to your eyes or damage your Ingo Devices smartphone. When using the camera flash, keep the camera flash LED aperture at least 19.69 in. (50 cm) from the subject's eyes.

Antenna

Use only the supplied integrated antenna. Unauthorised antenna modifications or attachments could damage the Ingo Devices smartphone.

Interference with electronic equipment

Most modern electronic equipment is shielded from radio frequency signals. However, certain electronic equipment might not be shielded against the radio frequency signals from your Ingo Devices smartphone.

Pacemakers: Consult a physician or the manufacturer of your pacemaker if you have any questions regarding the effect of radio frequency signals on your pacemaker. Verify that you are using your Ingo Devices smartphone in accordance with the safety requirements associated with your particular pacemaker, which might include the following requirements:

• Always keep your Ingo Devices smartphone more than 7.88 inches

(20 cm) from the pacemaker when your Ingo Devices smartphone is turned on.

• Do not carry your Ingo Devices smartphone in your breast pocket.

• When using the phone on your Ingo Devices smartphone, use the ear opposite the pacemaker for making and receiving calls to minimise the potential interference.

• If you have any reason to suspect that interference is taking place, turn off all wireless connections on your Ingo Devices smartphone immediately. Stop using your Ingo Devices smartphone and consult a physician.

Hearing aids: Some digital wireless devices might interfere with some hearing aids. In the event of such interference, consult your wireless service provider or contact the manufacturer of your hearing aid to discuss alternatives.

Other medical devices: If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if the device is adequately shielded from external radio frequency energy. Your physician might be able to assist you in obtaining this information.

Health care facilities: Turn off all wireless connections on your Ingo Devices smartphone in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities might be using equipment that could be sensitive to external radio frequency energy.

Dangerous areas

Your Ingo Devices smartphone is not an intrinsically safe device and is not suitable for use in hazardous environments, where intrinsically safe devices are required, including without limitation, in presence of gas fumes, explosive dust situations, operation of nuclear facilities, aircraft navigation or communication services, air traffic control and life support or weapons systems.

Potentially explosive atmospheres: If you are in any area with a potentially explosive atmosphere, turn off all wireless connections on your Ingo Devices smartphone and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, clearly marked. They include fuelling areas such as petrol stations; below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas, such as propane or butane; areas where the air contains chemicals or particles, such as grain, dust or metal powders; and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

Operating and storage temperatures

Do not use your Ingo Devices smartphone in surrounding temperatures that exceed 95°F (35°C). Use above this surrounding temperature could cause your Ingo Devices smartphone to become

hot, which could result in serious injury, death or damage to property. Do not store your Ingo Devices smartphone in surrounding temperatures that exceed 86°F (30°C).
Keep your Ingo Devices smartphone or Ingo Devices smartphone accessories away from heat sources, such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. If you are not going to use your Ingo Devices smartphone for more than two weeks, turn off the Ingo Devices smartphone power and remove the battery. Follow the operating and storage temperatures listed in the following table:
Smartphone operation 32 to 95°F (0 to 35°C)
Smartphone storage 50 to 86°F (10 to 30°C)
Travel charger operating 32 to 95°F (0 to 35°C)
Travel charger storage -22 to 167°F (-30 to 75°C)

Smartphone cleaning and repair
Cleaning: Do not use liquid, aerosol cleaners or solvents on or near your Ingo Devices smartphone or Ingo Devices smartphone accessories. Clean only with a soft dry cloth. Disconnect any cables from the computer and unplug any charging accessories from the electrical socket before cleaning either your Ingo Devices smartphone or the charging accessory.
If it is necessary to clean the battery cover on your Ingo Devices smartphone, remove the battery cover carefully and keep your Ingo

Devices smartphone away from all liquids. Clean the battery cover with a soft cloth that is dampened with water and mild liquid detergent. Verify that the battery cover is completely dry before you put it back on your Ingo Devices smartphone.
Repair: Do not attempt to disassemble your Ingo Devices smartphone or any charging accessory. Only qualified service personnel should perform repairs to your Ingo Devices smartphone. If any of the following situations occur, disconnect the power supply cables from the computer or electrical socket and refer your Ingo Devices smartphone or charging accessory for service to qualified service personnel:
• the power supply cord, plug or connector is damaged
• liquid has been spilled or objects have fallen into the Ingo Devices smartphone or charging accessory
• the Ingo Devices smartphone or charging accessory has been exposed to rain or water
• the Ingo Devices smartphone or charging accessory becomes very hot to the touch
• the Ingo Devices smartphone or charging accessory has been dropped or damaged in any way
• the Ingo Devices smartphone or charging accessory does not operate normally by following the instructions in the user documentation
• the Ingo Devices smartphone or charging accessory exhibits a

distinct change in performance
To reduce the risk of fire or electric shock, only adjust those controls that are covered in the user documentation for your Ingo Devices smartphone. An improper adjustment of other controls might cause damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore your Ingo Devices smartphone, charging accessory or any other accessory to normal operation.
Failure to observe all safety instructions contained in the user documentation for your Ingo Devices smartphone will void the Limited Warranty and might lead to suspension or denial of services to the offender, legal action or both.

Airplane precautions
Check with airline personnel if you want to use your smartphone on board aircraft. Most airlines have restrictions for using electronic devices. Most airlines allow electronic use only between and not during takeoffs and landings.
There are three main types of airport security devices: X-ray machines (used on items placed on conveyor belts), magnetic detectors (used on people wlaking through security checks), and magnetic wands (hand-held devices used on people or individual items). You can send your smartphone through airport X-ray machines. But do not send your smartphone through airport magnetic detectors or expose it to magnetic wands.

Compliance information

Exposure to radio frequency signals

The Ingo Devices smartphone radio is a low power radio transmitter and receiver. When the Ingo Devices smartphone radio is turned on, it receives and also sends out radio frequency signals.

Equipment

To maintain compliance with EU radio frequency exposure guidelines when you carry the Ingo Devices smartphone on your body, only use accessories equipped with an integrated belt clip that are supplied or approved by Ingo Devices. Use of accessories that are not expressly approved by Ingo Devices might violate EU radio frequency exposure guidelines and might void any warranty applicable to the Ingo Devices smartphone. If you do not use a body-worn accessory equipped with an integrated belt clip supplied or approved by INGO DEVICES when you carry the Ingo Devices smartphone, keep the Ingo Devices smartphone at least 0.59 in. (15 mm) from your body when the Ingo Devices smartphone is transmitting.

When using any data feature of the Ingo Devices smartphone, with or without a USB cable, hold the Ingo Devices smartphone at least 0.59 in. (15 mm) from your body. If you use a body-worn accessory not supplied by INGO DEVICES when you carry the Ingo Devices smartphone, verify that the accessory does not contain metal and keep the Ingo Devices smartphone at least 0.59 in. (15 mm) from your body when the Ingo Devices smartphone is transmitting.

To reduce radio frequency exposure consider these safety guidelines:
• Use the Ingo Devices smartphone in areas where there is a strong wireless signal. The indicator that provides information about the strength of the wireless signal is located in the upper-right corner of the Home screen and displays five ascending bars. Three or more bars indicate a strong signal. A reduced signal display, which might occur in areas such as an underground parking area or if you are travelling by train or car, might indicate increased power output from your Ingo Devices smartphone as it attempts to connect to a weak signal.
• Use hands-free operation if it is available and keep the Ingo Devices smartphone at least 0.59 in. (15 mm) from your body (including the abdomen of pregnant women and the lower abdomen of teenagers) when the Ingo Devices smartphone is turned on and connected to the wireless network. For more information about carrying your Ingo Devices smartphone, see the holster information in the "Accessories" section of this document.
• Reduce the amount of time spent on calls.

EU regulatory conformance

Ingo Devices hereby declares that this Ingo Devices device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.



If you have a Wi-Fi enabled device, in France, outdoor operation of a wireless device is only permitted
using the 2.4 to 2.454 GHz frequency band. The device only operates in infrastructure mode and as
a result, will not transmit in the 2.4 to 2.454 GHz frequency band other than to communicate with a wireless
access point.

Ingo Devices VIP010Z
Ingo Devices, S.L.
C/ Bernat Metge 75-77
082205 Sabadell – Barcelona
Spain
The Declaration of Conformity made under Directive 1999/5/EC (HG nr.88/2003) is available for viewing at the following location in the EU community:
www.ingodevices.com/ec-declaration/en
If you have a Wi-Fi enabled Ingo Devices device, your Ingo Devices device may be operated on Wi-Fi networks in all European Union member countries. This equipment may be operated in Turkey.

Battery disposal
Electrical and electronic equipment (EEE) contains materials, parts and substances which can be dangerous to the environment and harmful to human health if waste of electrical and electronic equipment (WEEE) is not disposed of correctly.
Equipment, which is marked with the WEEE logo (as shown on the left), should not be thrown away with your household waste. Contact your Local Authority Waste Disposal Department as they will be able to provide details of the recycling options available in your area.



Used batteries are hazardous waste and NOT to be disposed of with the household waste! As a consumer you are legally obligated to return all batteries for environmentally responsible recycling – no matter whether or not the batteries contain harmful substances*). Return batteries free of charge to public collection points in your community or to shops selling batteries of the respective kind. Only return fully discharged batteries.



*) marked Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb=lead

- Only use mercury and cadmium-free batteries.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries should be removed from product before recharging.
- Rechargeable batteries should be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Batteries should be replaced under the supervision of an adult.
- Exhausted batteries are to be removed from the product.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Used batteries are hazardous waste and NOT to be disposed of the household waste!!! Return the batteries to your dealer or to collection points in your community.
- Keep batteries away from children. Children might swallow batteries.


Contact a physician immediately if a battery was swallowed.
• Check your batteries regularly to avoid battery leakage.
• Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
• CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced
Replace only with the same or equivalent type.
Ingo Devices assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual.
Due to our continuous improvement, Ingo Devices reserves the right to change without notice, product offerings, specifications and compatibility.

www.ingodevices.com

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Para soporte online, por favor visite: support.ingodevices.com

Su smartphone:

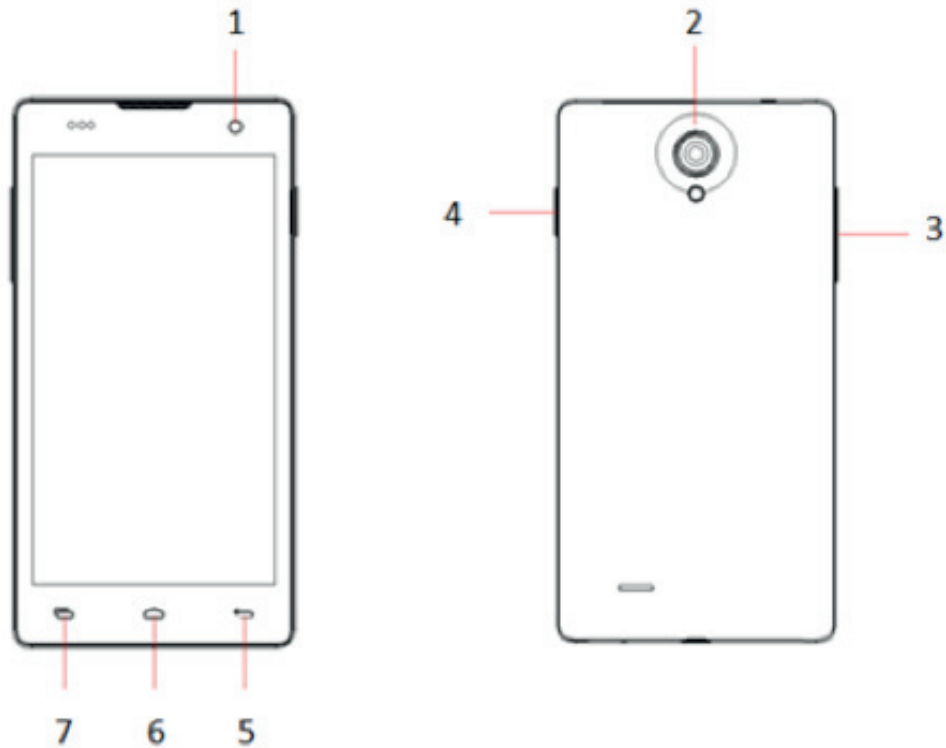

Item	Descripción
1	Cámara frontal
2	Cámara trasera
3	Volumen
4	Botón encendido
5	Volver
6	Home
7	Menu

Cargar la batería

Puede que la batería no venga completamente cargada al desempaquetar el smartphone. Es recommendable cargar la batería tan pronto como sea posible.

Si está usando el adaptador de viaje que viene con el teléfono, conecte un extremo del cable a la entrada de la parte inferior del teléfono y el otro extremo al cargador de viaje. Entonces conecte el cargador a la corriente eléctrica.

- El cargador de viaje varía según el país.
- Utilice sólo el adaptador y el cargador que viene con el teléfono. Usar un cargador diferente puede ocasionar daños al teléfono.
- Cargar el teléfono a través de USB conectado a otro dispositivo, como un ordenador, hace que la carga sea más lenta que usando el adaptador de viaje.

Encienda y apague su smartphone

Presione el botón de encendido del lateral izquierdo durante unos segundos.

Cuando el teléfono está encendido, presionar el botón de encendido pone el dispositivo en modo espera o lo activa.

Para apagar el teléfono, mantenga presionado el botón de encendido hasta que aparece el mensaje de confirmación. Entonces pulse OK para apagar el dispositivo.

Para reiniciar el smartphone, mantenga presionado el botón de encendido durante al menos 10 segundos.

Configure su teléfono

Inserción de la tarjeta SIM, la batería y microSD
Inserte su uña en el recorte entre la cubierta de la batería y el teléfono. Abra la tapa y levante la tapa de la batería.

1. Puede insertar 2 tarjetas SIM
2. Inserte una tarjeta microSD (opcional).

Importante: apague el teléfono antes de instalar o extraer la tarjeta microSD.

3. Coloque la batería en el compartimiento de la batería, alineando los conectores de batería con los de la parte superior del compartimento.
4. Alinee las pestañas de la parte superior de la cubierta en las ranuras del teléfono. Presione suavemente la tapa hasta que encaje en su lugar.

Wifi

Active la Wi-Fi y conéctese a una red:

1. Presione menu, entonces Ajustes->Wi-Fi
2. Active el botón de Wi-Fi. El teléfono buscará automáticamente las redes disponibles.
3. A continuación se mostrará la lista de redes Wi-Fi disponibles y los ajustes de seguridad (red abierta, WEP, WAP /WAP2). Si habilita las notificaciones de Wi-Fi, el teléfono buscará automáticamente las redes disponibles mostrando el siguiente icono en la barra ().
4. Seleccione una red para conectarse. Cuando selecciona una red abierta, el teléfono se conecta automáticamente. Si selecciona una red encriptada (WEP, WPA/WPA2) pIngo Devicesero deberá introducir la contraseña y pulsar conectar.

Nota: Cuando el teléfono está conectado a una red inalámbrica, la barra de stado mostrará el icono de Wi-Fi (), y muestra la potencia de la señal recibida. Si pulsa, muestra el nombre de la red, el estado, la potencia de señal, seguridad y la dirección IP.

Nota: A no ser que elija no guardar la red el teléfono se conectará a la red encriptada a la que se haya conectado anteriormente sin necesidad de reintroducir la contraseña.

Email

Puede configurar correos POP3, IMAP o Exchange.
En la pantalla de inicio, toque Aplicaciones y seleccione el E-mail.
El tutorial le guiará entre las opciones de configuración del email.

- Introduzca la dirección de correo.
- Pulse Siguiente.
- Introduzca la dirección de correo saliente.
- Pulse Siguiente.

Crear y enviar un email

• En la pantalla de bandeja de entrada pulse .
• En la columna recipient introduzca el destinatario.
• Introduzca el asunto del email.
• Pulse la tecla menu y Añadir Archivo para adjuntar elementos.
• Pulse
• Si no quiere enviarlo inmediatamente, puede pulsar la tecla de menú y guardar borrador

Manual Extenso

Puede encontrar un manual extenso para su teléfono en www.ingodevices.com

Información de seguridad

¿Está deseando empezar a utilizar su smartphone Ingo Devices? Antes de empezar a utilizarlo, lea este folleto que contiene información importante de seguridad y normativas para el smartphone Ingo Devices. Mantenga este folleto en un lugar seguro para que pueda consultarlo siempre que lo necesite.
En algunos países pueden existir restricciones sobre el uso de dispositivos con Bluetooth® y dispositivos inalámbricos con software de cifrado. Consulte a las autoridades locales para conocer las restricciones de su área.

Medidas de seguridad importantes

Utilice sólo baterías y cargadores aprobados con su smartphone Ingo Devices. El uso de baterías o cargadores que no hayan sido aprobados por Ingo Devices puede representar un riesgo de incendio o explosión, que podría causar daños graves, la muerte o pérdidas materiales.
Utilice sólo fundas aprobadas por INGO DEVICES. El uso de fundas que no hayan sido probadas por INGO DEVICES puede, a largo plazo, presentar un riesgo de daños graves.
Cuando lleve el smartphone Ingo Devices en contacto con su cuerpo, utilice una funda aprobada por INGO DEVICES con una pinza integrada para el cinturón o mantenga una distancia de 0,59 pulg. (15 mm) entre el smartphone Ingo Devices y su cuerpo mientras el

el smartphone Ingo Devices está transmitiendo. El uso de accesorios para colocar en el cuerpo distintos de las fundas aprobadas por INGO
DEVICES con una pinza para cinturón puede provocar que el smartphone Ingo Devices exceda las normas de exposición a radiofrecuencia si los accesorios se colocan en el cuerpo mientras el smartphone Ingo Devices está transmitiendo. Los efectos a largo plazo por exceder las normas de exposición a radiofrecuencia pueden presentar el riesgo de daños graves.
No utilice el smartphone Ingo Devices a temperaturas superiores a 95° F (35° C), ya que el smartphone Ingo Devices podría sobrecalentarse, lo que podría provocar lesiones graves o la muerte, así como daños materiales.
No dependa del smartphone Ingo Devices para comunicaciones de emergencia. Las redes inalámbricas que son necesarias para hacer llamadas de emergencia o enviar mensajes no están disponibles en todas las áreas y los números de emergencia (como 911, 112 o 999) pueden no conectarle a los servicios de emergencia en todas las áreas.
No desmonte el smartphone Ingo Devices. El Smartphone Ingo Devices contiene piezas pequeñas que pueden provocar riesgo de asfixia.
Mantenga el smartphone Ingo Devices alejado de dispositivos médicos, incluidos marcapasos y audífonos, ya que pueden

funcionar incorrectamente provocando lesiones graves o la muerte a usted o a otras personas.
No ponga el smartphone Ingo Devices en contacto con líquidos, ya que se puede provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.
No acerque nunca el smartphone Ingo Devices al oído cuando active el altavoz del smartphone Ingo Devices. Podría sufrir lesiones auditivas graves e irreversibles.
La exposición a las luces parpadeantes del Smartphone Ingo Devices puede provocar ataques epilépticos o desmayos y puede resultar peligrosa para usted o para otras personas.
En caso de expeIngo Devicesentar, o de que el uso de su Smartphone Ingo Devices provoque en terceras personas cualquier desorientación, pérdida de conciencia, sacudidas, convulsiones o movimientos involuntarios, deje de utilizar el smartphone Ingo Devices de inmediato y consulte a un médico.
La luz de notificación del LED se ubica en la parte frontal del smartphone Ingo Devices, en la esquina superior derecha. Si su modelo de smartphone Ingo Devices tiene una cámara, la apertura del LED del flash de la cámara se ubica en la parte posterior del smartphone Ingo Devices, encima o a la derecha del objetivo de la cámara. Si tiene predisposición a sufrir ataques epilépticos o desmayos, consulte a su médico antes de utilizar su smartphone Ingo Devices.

No utilice el smartphone Ingo Devices al conducir a menos que tenga permitido por ley el uso del smartphone Ingo Devices en modo de manos libres. Si utiliza el smartphone Ingo Devices al conducir puede exponerse usted o a los demás a un mayor riesgo de accidente provocando lesiones graves, la muerte o la pérdida de propiedad.
No utilice el smartphone Ingo Devices en presencia de gases, ya que se puede presentar un riesgo de incendio o de explosión.
No tire el smartphone Ingo Devices al fuego ya que se puede producir una explosión y provocar lesiones graves, la muerte o daños materiales.
Apague el smartphone Ingo Devices en aviones. El uso del smartphone Ingo Devices en un avión podría afectar a la instrumentación, comunicación y funcionamiento del avión, interferir de alguna forma en la red, entrañar otros riesgos para el funcionamiento del avión, su tripulación y sus pasajeros, y constituir un acto ilegal.
Desde un punto de vista intrínseco, los smartphones Ingo Devices no se pueden considerar seguros, por lo que no se pueden utilizar en presencia de gases explosivos, polvo explosivo u otros agentes químicos de carácter explosivo.
En dichas áreas, las chispas podrían originar una explosión o un incendio, lo que podría provocar lesiones graves o la muerte, así como daños materiales

Uso seguro del smartphone

• No coloque objetos pesados sobre el smartphone Ingo Devices.
• No intente modificar ni reparar el smartphone Ingo Devices.
• No intente cubrir las aberturas del smartphone Ingo Devices ni introducir objetos por ellas a menos que la documentación del smartphone Ingo Devices suministrada por Ingo Devices así se lo solicite. Esto podría provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.
• No utilice objetos afilados en la pantalla.
• No aplique demasiada fuerza sobre la pantalla.
• Manténgase alejado del agua cuando utilice el Smartphone Ingo Devices o sus accesorios (apártese, por ejemplo, de bañeras, fregaderos, zonas húmedas, piscinas, etc.).
• No coloque su smartphone Ingo Devices ni sus accesorios sobre una superficie inestable. El smartphone Ingo Devices o sus accesorios podrían caerse, así como herir gravemente a una persona y ocasionar daños graves al dispositivo o sus accesorios.
• Cuando utilice su smartphone Ingo Devices, haga descansos frecuentes. Si expeIngo Devicesenta cualquier molestia en el cuello, hombros, brazos, muñecas, manos (incluyendo dedos gordos y demás dedos), u otras partes del cuerpo cuando utiliza el smartphone Ingo Devices, deje de utilizarlo inmediatamente. Si persiste la molestia, consulte con un médico.

Seguridad eléctrica

Cargue el smartphone Ingo Devices únicamente con los accesorios de carga suministrados o específicamente aprobados por Ingo Devices para su uso con este smartphone Ingo Devices. Las aprobaciones que manifieste INGO DEVICES en virtud de este documento deberán aparecer por escrito y ser efectuadas por una persona autorizada para tal efecto. El uso de cualquier otro accesorio de carga podría invalidar las garantías proporcionadas con el smartphone Ingo Devices y podría resultar peligroso.

Utilice los accesorios de carga distribuidos con el smartphone Ingo Devices o cualquier otro accesorio de carga aprobado por INGO DEVICES para el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta de marca. Antes de utilizar cualquier sistema de alimentación, compruebe que la tensión especificada en el mismo coincide con la tensión de red. Conecte el Smartphone Ingo Devices sólo a adaptadores que cuenten con la certificación de CTIA, a productos que cuenten con el logotipo USB-IF o a productos que hayan completado el programa de conformidad con USB-IF.

No sobrecargue los enchufes, los alargadores ni las tomas de corriente, ya que existe el riesgo de que se produzca un incendio o una descarga eléctrica. Para reducir el riesgo de dañar el cable o el enchufe, tire del enchufe y no del cable cuando proceda a desconectar el accesorio de carga de la toma de corriente.

Evite que se pise o se pellizque el cable de alimentación,

especialmente en las conexiones, las tomas de corriente y en el punto en el que éste se conecta al smartphone Ingo Devices. Desconecte los accesorios de carga durante las tormentas eléctricas o cuando no los utilice durante períodos de tiempo prolongados. Cuando vaya a utilizar el smartphone Ingo Devices con un accesorio de carga, compruebe que el cable se dispone de modo que se reduzca al mínimo el riesgo de ocasionar daños a terceros debido, por ejemplo, a un tropiezo u obstrucción. No utilice los accesorios de carga al aire libre ni en zonas expuestas a la intemperie.
Para obtener más información sobre la colocación de la batería y la conexión de la fuente de alimentación, consulte la documentación incluida con el smartphone Ingo Devices.

Seguridad de la batería
Su smartphone Ingo Devices contiene una batería de iones de litio extraíble. La batería puede correr el riesgo de quemarse mediante combustión o bien químicamente si no se manipula correctamente. No desmonte, aplaste ni perfore la batería. Si la batería ha sido desmontada o si se ha roto o perforado, deje de usarla inmediatamente. No caliente la batería por encima de 60 °C (140 °F), ya que podría incendiarse o explotar. Evite que los terminales de la batería entren en contacto con objetos metálicos.
PRECAUCIÓN: Utilice únicamente la batería que especifica Ingo Devices para su uso con su modelo de smartphone Ingo Devices

específico.
INGO DEVICES especifica las baterías para su uso con smartphones Ingo Devices de conformidad con IEEE Std 1725-200x. Utilizar cualquier otra batería puede invalidar las garantías proporcionadas con el smartphone Ingo Devices.
Además, puede haber riesgo de incendio o explosión si sustituye la batería con otro tipo de batería incorrecto. Asegúrese de deshacerse de las baterías utilizadas según las instrucciones que se detallan en este folleto informativo de seguridad.
Los niños no deben manipular las baterías a menos que cuenten con la supervisión de un adulto.
Compruebe que los conectores de la batería queden alineados con los del smartphone Ingo Devices.

Conducir y caminar de forma segura
Centre toda su atención en la conducción; conducir de forma segura es su responsabilidad principal. El usuario es el responsable de conocer y obedecer las leyes y las normas referentes al uso de dispositivos inalámbricos aplicables en las áreas en las que conduzca.
Ingo Devices recomienda no utilizar el smartphone Ingo Devices mientras conduce. En su lugar, considere la opción de que un pasajero utilice el smartphone Ingo Devices por usted o bien busque antes un lugar seguro para aparcar antes de utilizar el smartphone

Ingo Devices mientras conduce. En su lugar, considere la opción de que un pasajero utilice el smartphone Ingo Devices por usted o bien busque antes un lugar seguro para aparcar antes de utilizar el smartphone Ingo Devices.
Guarde el smartphone Ingo Devices en un lugar seguro antes de poner en marcha el vehículo. No coloque el smartphone Ingo Devices en un accesorio de carga mientras conduce. Si el vehículo está equipado con airbag, evite situar el smartphone Ingo Devices u otros objetos encima de este sistema o en la zona en la que éste se desplegaría al activarse. Al saltar el airbag, se pueden producir heridas graves si el equipo inalámbrico no se ha guardado o instalado adecuadamente en el vehículo.
En los vehículos de motor, las señales de radiofrecuencia pueden afectar negativamente a los sistemas electrónicos que no se hayan instalado correctamente o que no cuenten con la protección adecuada. Consulte con el fabricante o bien con el concesionario de su vehículo para obtener más información al respecto. Asimismo, es conveniente que pregunte sobre las señales de radiofrecuencia a los fabricantes de los dispositivos que haya incorporado a su vehículo.
No use el smartphone Ingo Devices mientras anda o se encuentra realizando cualquier otra actividad que requiera su total atención. La falta de atención al tráfico de vehículos o a otros peligros relacionados con los peatones podría tener como resultado graves daños personales, la muerte o pérdidas materiales.

Accesorios

Utilice únicamente accesorios aprobados por Ingo Devices. La utilización de accesorios no aprobados por INGO DEVICES para su uso con este modelo específico de smartphone Ingo Devices podría invalidar cualquier aprobación o garantía aplicables al smartphone Ingo Devices, provocar que el smartphone Ingo Devices no funcione, así como resultar peligroso.

Artículos de transporte: es posible que el smartphone Ingo Devices no incluya una funda (accesorio para colocar en el cuerpo). Si lleva el smartphone Ingo Devices sobre el cuerpo, colóquelo Ingo Devices y siempre en una funda de smartphone Ingo Devices con una pinza para el cinturón suministrada o aprobada por Ingo Devices. Si no utiliza una funda equipada con una pinza integrada para el cinturón suministrada o aprobada por INGO DEVICES para transportar el smartphone Ingo Devices, mantenga alejado el smartphone Ingo Devices al menos a 0,59 pulg. (15 mm) de su cuerpo cuando el smartphone Ingo Devices esté transmitiendo. Cuando utilice cualquier característica de datos del smartphone Ingo Devices (por ejemplo, el correo electrónico, los mensajes PIN, los mensajes MMS o el servicio de navegador), con o sin un cable USB, mantenga alejado el Smartphone Ingo Devices al menos 0,59 pulg. (15 mm) de su cuerpo. El uso de accesorios no suministrados o aprobados por INGO DEVICES puede provocar que el Smartphone Ingo Devices supere las directrices sobre exposición a señales de radiofrecuencia.

consulte la sección "Información sobre cumplimiento de normativas" de esta guía.
La mayoría de los artículos de transporte de Ingo Devices para los smartphones Ingo Devices, como las fundas, estuches o bolsas, incorporan un imán en la estructura física del artículo de transporte. No coloque elementos con bandas magnéticas, como tarjetas de débito o crédito, llaves de hoteles, tarjetas telefónicas o elementos similares cerca de los artículos de transporte de Ingo Devices que llevan un imán incorporado a la estructura física del artículo de transporte. El imán puede dañar o borrar los datos almacenados en la banda magnética.

Multimedia
Algunas jurisdicciones pueden prohibir o restringir el uso de determinadas características del smartphone Ingo Devices. Cuando haga, procese o utilice fotografías, cumpla con las leyes, normativas y procedimientos, incluyendo, pero sin limitarse a ellos, cualquier derecho de copia, privacidad, secretos comerciales o normas de seguridad que pudieran ser de aplicación o restringir su uso cuando utiliza su smartphone Ingo Devices. Respete los derechos personales de los demás. Las regulaciones de copyright pueden impedir la copia, modificación, transferencia o reenvío de algunas fotografías, música (incluidas las melodías de llamada) u otros contenidos.
Archivos de audio: puede producirse una pérdida auditiva

permanente al escuchar los archivos de audio a volúmenes altos, especialmente con auriculares. Evite aumentar el volumen de sus auriculares para bloquear el ruido de entornos molestos. Si expeIngo Devicesenta un zumbido en los oídos o dificultad en el habla, consulte con un médico para que le hagan una prueba de audición. Cámara: si el smartphone Ingo Devices tiene una cámara, no apunte con la cámara directamente al sol ni a cualquier otra luz brillante. Podría sufrir lesiones oculares graves o provocar daños en el smartphone Ingo Devices. Cuando utilice el flash de la cámara, mantenga la apertura del LED del flash a una distancia mínima de 50 cm (19,69 pulg.) de los ojos de la persona que fotografíe.

Antena

Utilice únicamente la antena suministrada con el dispositivo. Las modificaciones o alteraciones de la antena no autorizadas pueden dañar el smartphone Ingo Devices.

Interferencias con equipos electrónicos

La mayoría de los equipos electrónicos actuales están protegidos de las señales de radiofrecuencia. No obstante, puede que determinados equipos electrónicos no estén protegidos contra las señales de radiofrecuencia que emite el smartphone Ingo Devices. Marcapasos: consulte a un médico o al fabricante de su marcapasos si tiene alguna pregunta sobre cómo pueden interferir las señales de

radiofrecuencia en el mismo. Asegúrese de seguir las normas de seguridad del smartphone Ingo Devices en lo que respecta a su marcapasos en concreto, por ejemplo:

• Mantenga en todo momento el smartphone Ingo Devices a más de 20 cm (7,88 pulg.) del marcapasos cuando el Smartphone Ingo Devicesse encuentre encendido.

• No coloque el smartphone Ingo Devices en un bolsillo sobre el pecho.

• Si utiliza el smartphone Ingo Devices como teléfono, colóquelo en la oreja contraria al lado en el que tiene el marcapasos para reducir la posibilidad de que se produzcan interferencias cuando realice y reciba llamadas.

• Si tiene la menor sospecha de que se están produciendo interferencias, apague inmediatamente todas las conexiones inalámbricas del smartphone Ingo Devices. Deje de utilizar el smartphone Ingo Devices y consulte con un médico.

Audífonos: algunos dispositivos digitales inalámbricos pueden interferir con determinados audífonos. Si se producen interferencias, consulte con su proveedor de servicios inalámbricos o póngase en contacto con el fabricante del audífono para estudiar posibles alternativas.

Su smartphone Ingo Devices incluye un magnetómetro, que lo utilizan aplicaciones como la aplicación Brújula. Si una aplicación que utiliza el magnetómetro produce interferencias en su audífono,

ciérrela.
Otros dispositivos médicos: si utiliza otros dispositivos médicos personales, consulte al fabricante de los mismos para averiguar si están correctamente protegidos contra señales de radiofrecuencia externas. Es posible que su médico pueda ayudarle a conseguir esta información.
Instalaciones sanitarias: apague todas las conexiones inalámbricas del smartphone Ingo Devices en las instalaciones sanitarias cuando así lo establezca la normativa publicada en estas áreas. Es posible que los hospitales o instalaciones sanitarias utilicen equipamiento sensible a las señales de radiofrecuencia.
Vuelos: las normativas de la Administración Federal de Aviación (FAA) y de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) estadounidenses prohíben utilizar la radio de dispositivos inalámbricos en la navegación aérea. Apague todas las conexiones inalámbricas del smartphone Ingo Devices antes de subir a un avión. Hasta el momento no se conoce con seguridad el efecto que pueden tener las conexiones inalámbricas del smartphone Ingo Devices en un avión. Su uso podría afectar a la instrumentación, comunicación y funcionamiento del avión, interferir de alguna forma en la red, entrañar otros riesgos para el funcionamiento del avión y constituir un acto ilegal.
Con las conexiones inalámbricas del smartphone Ingo Devices apagadas, puede utilizar aplicaciones del dispositivo que no estén

basadas en radio, de acuerdo con la normativa aérea referente a dispositivos electrónicos.

Zonas peligrosas

El smartphone Ingo Devices no es un dispositivo intrínsecamente seguro y su uso no está recomendado en entornos peligrosos en los que se precisan dispositivos intrínsecamente seguros. Esto incluye, entre otros, entornos en presencia de gases, situaciones con polvo explosivo, el funcionamiento de centrales nucleares, la navegación aérea o los servicios de comunicación, el control del tráfico aéreo y la asistencia vital o sistemas bélicos.

Áreas con riesgo de explosión: si se encuentra en un lugar con una atmósfera potencialmente explosiva, apague todas las conexiones inalámbricas del smartphone Ingo Devices y obedezca todas las señales e instrucciones. En dichas áreas, las chispas podrían originar una explosión o un incendio, lo que podría resultar en heridas o incluso la muerte.

Normalmente, aunque no siempre, en dichos lugares se indica claramente que son zonas con riesgo de explosión. Por ejemplo: áreas de servicio y gasolineras, la zona inferior de la cubierta de los barcos, instalaciones para almacenamiento o transferencia de productos químicos y combustibles, vehículos que utilicen gas petróleo líquido (como propano o butano), áreas en las que el aire contenga agentes químicos o partículas tales como granos, polvo o

polvo de metal, y cualquier otra área en la que normalmente se aconseje apagar el motor de vehículos.
No utilice el teléfono del smartphone Ingo Devices para informar sobre una fuga de gas en las inmediaciones donde se haya producido el escape.
Abandone el área y, si el teléfono se encuentra disponible y está activado en el smartphone Ingo Devices, realice la llamada desde una ubicación segura.
Áreas de detonación: cuando se encuentre en un “área de detonación” o en un área que indique que las radios bidireccionales deben ser desactivadas, para evitar interferir en las operaciones de detonación, apague todas las conexiones inalámbricas del smartphone Ingo Devices y obedezca todas las señales e instrucciones.

Temperaturas de funcionamiento y almacenamiento
No utilice el smartphone Ingo Devices a temperaturas superiores a 35 °C (95 °F). ya que el smartphone Ingo Devices podría sobrecalentarse, lo que podría provocar lesiones graves o la muerte, así como daños materiales. No almacene el smartphone Ingo Devices a temperaturas superiores a 30 °C (86 °F).
Mantenga el smartphone Ingo Devices o los accesorios del Smartphone Ingo Devices alejados de cualquier fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de aire caliente, estufas u

otro tipo de aparatos (incluidos amplificadores) que emitan calor. Si va a estar más de dos semanas sin utilizar el smartphone Ingo Devices, apague el Smartphone Ingo Devices y extraiga la batería.
Respete las siguientes temperaturas de funcionamiento y almacenamiento:
Funcionamiento del smartphone De 0 a 35 °C (32 a 95 °F)
Almacenamiento del smartphone De 10 a 30 °C (50 a 86 °F)
Temperatura de funcionamiento del cargador de viaje De 0 a 35 °C (32 a 95 °F)
Temperatura de almacenamiento del cargador de viaje De -30 a 75 °C (-22 a 167 °F)

Limpieza y reparación del smartphone
Limpieza: no utilice limpiadores líquidos en forma de aerosol ni disolventes en el smartphone Ingo Devices, en sus accesorios ni cerca de éstos. Utilice únicamente un trapo suave y seco para limpiarlo. Desconecte todos los cables del ordenador y desenchufe todos los accesorios de carga de la toma de electricidad antes de realizar la limpieza del smartphone Ingo Devices o del accesorio de carga.
En caso de que sea necesario limpiar la cubierta de la batería del smartphone Ingo Devices, retire con cuidado la cubierta de la batería y mantenga el smartphone Ingo Devices alejado de cualquier líquido. Limpie la cubierta de la batería con un paño suave humedecido con

agua y detergente neutro. Compruebe que la cubierta de la batería está completamente seca antes de volver a insertarla en el Smartphone Ingo Devices.
Reparación: no intente desmontar el smartphone Ingo Devices ni ningún accesorio de carga. Se recomienda que las reparaciones del Smartphone Ingo Devices sólo sean efectuadas por el personal de mantenimiento cualificado. Si expeIngo Devicesenta alguno de estos problemas, desconecte los cables de alimentación del ordenador o la toma de corriente eléctrica y lleve el smartphone Ingo Devices o el accesorio de carga al personal de mantenimiento cualificado:
• El cable, enchufe o conector de alimentación está dañado
• Se ha derramado líquido o han caído objetos sobre el Smartphone Ingo Devices o el accesorio de carga
• El smartphone Ingo Devices o el accesorio de carga ha estado expuesto a la lluvia o el agua
• La temperatura del smartphone Ingo Devices o del accesorio de carga resulta extremadamente alta
• El smartphone Ingo Devices o el accesorio de carga se ha caído o estropeado
• El smartphone Ingo Devices o el accesorio de carga no funciona con normalidad después de haber seguido las instrucciones de la documentación del usuario
• El smartphone Ingo Devices o el accesorio de carga muestra un cambio significativo de rendimiento

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, ajuste únicamente los controles que se indican en la documentación de usuario correspondiente al smartphone Ingo Devices. El ajuste incorrecto de otros controles puede hacer que se produzcan daños y a menudo requerirá un gran esfuerzo por parte de un técnico cualificado conseguir que el smartphone Ingo Devices, la unidad de carga o cualquier otro accesorio vuelvan a funcionar correctamente. Si el usuario no cumple las normas de seguridad especificadas de la documentación de usuario del smartphone Ingo Devices, la garantía limitada carecerá de validez y se podrá proceder a la suspensión de sus derechos a obtener cualquier tipo de servicio, iniciar una demanda legal o aplicar ambas medidas.

Información sobre cumplimiento de normativas

Exposición a señales de radiofrecuencia

La radio del smartphone Ingo Devices es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando la radio del smartphone Ingo Devices está encendida, se reciben y envían señales de radio frecuencia. Para cumplir las directrices sobre exposición a las señales de radiofrecuencia estipuladas por la UE a la hora de llevar el smartphone Ingo Devices, utilice únicamente accesorios equipados con una pinza para cinturón integrada suministrados o aprobados por Ingo Devices. La utilización de accesorios no aprobados de manera expresa por INGO DEVICES puede infringir las directrices

sobre exposición a radiofrecuencia la UE, e invalidar las garantías aplicables al smartphone Ingo Devices. Si no utiliza un accesorio para colocar en el cuerpo equipado con una pinza integrada para el cinturón suministrada o aprobada por INGO DEVICES para transportar el smartphone Ingo Devices, mantenga alejado el smartphone Ingo Devices al menos a 0,59 pulg. (15 mm) de su cuerpo cuando el smartphone Ingo Devices esté transmitiendo. Al utilizar cualquier característica de datos del smartphone Ingo Devices, con o sin un cable USB, mantenga el smartphone Ingo Devices al menos a 0,59 pulg. (15 mm) de su cuerpo. Si utiliza un accesorio para colocar en el cuerpo no suministrado por INGO DEVICES para transportar el smartphone Ingo Devices, compruebe que el accesorio no contiene elementos de metal y mantenga el Smartphone Ingo Devices al menos a 0,59 pulg. (15 mm) de su cuerpo cuando el smartphone Ingo Devices esté transmitiendo. Para reducir la exposición a señales de radio frecuencia tenga en cuenta estas directrices de seguridad:

• Utilice el smartphone Ingo Devices en áreas donde exista una buena cobertura de señal inalámbrica. El indicador que proporciona información acerca de la fuerza de la señal inalámbrica está ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla de inicio y muestra cinco barras ascendentes. Tres o más barras indican una señal fuerte. Si se muestra una señal reducida, lo cual es bastante probable en áreas como un aparcamiento subterráneo o si viaja en

tren o en automóvil, podría indicar una mayor potencia empleada por el smartphone Ingo Devices al intentar conectarse a una señal deficiente.

• Si está disponible, utilice la función de manos libres y mantenga el smartphone Ingo Devices al menos a 0,59 pulg. (15 mm) de su cuerpo (incluido el abdomen de mujeres embarazadas y la parte inferior del abdomen de adolescentes) cuando el Smartphone Ingo Devices se activa y se conecta a la red inalámbrica. Para obtener más información acerca de cómo transportar su smartphone Ingo Devices, consulte la información de la funda en la sección "Accesorios" de este documento.

• Reduzca la cantidad de tiempo empleado en llamadas.

Conformidad con la normativa de la UE

Ingo Devices declara por la presente que este dispositivo Ingo Devices cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la directiva 1999/5/CE.



Ingo Devices VIP010Z
Ingo Devices, S.L.
C/ Bernat Metge 75-77
082205 Sabadell – Barcelona
Spain

Si tiene un dispositivo con Wi-Fi, en Francia sólo se permite el funcionamiento al aire libre de un
dispositivo inalámbrico si se utiliza la banda de frecuencias de 2,4 a 2,454 GHz. El dispositivo sólo
puede utilizarse en el modo de infraestructura, por lo que únicamente transmitirá en la banda de frecuencias de
2,4 a 2,454 GHz para comunicarse con un punto de acceso inalámbrico.

La Declaración de conformidad al amparo de la Directiva 1999/5/CE (HG nº 88/2003) está disponible para todo el que desee consultarla en la siguiente dirección: www.ingodevices.com/ec-declaration/es
Si tiene un dispositivo Ingo Devices con Wi-Fi, el dispositivo Ingo Devices se podrá poner en funcionamiento en redes Wi-Fi de todos los países miembros de la Unión Europea. Este equipo puede utilizarse en Turquía.

RECICLAJE

Este equipo eléctrico y electrónico (EEE) contiene materiales, piezas y sustancias que pueden ser peligrosas para el medioambiente y dañinas para la salud si la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos (EEE) no se realiza correctamente.
Los equipos marcados con el logo WEEE (como se muestra a la izquierda) no deben desecharse con los residuos domésticos. Contacte con su autoridad local de gestión de residuos, que le podrá proporcionar detalles sobre las opciones de reciclaje disponibles en su zona.



Las baterías utilizadas son residuos peligrosos y NO se deben desechar con la basura doméstica. Como consumidor está legalmente obligado a llevar todas las baterías para un reciclaje de

manera responsable, no importa si las baterías contienen o no sustancias perjudiciales.
Lleve las baterías sin gasto alguno a los puntos de recogida públicos de su comunidad o a las tiendas que venden baterías del tipo correspondiente.
Entregue solo baterías totalmente descargadas. 
*) marcado Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=plomo
• Utilice sólo baterías sin mercurio y cadmio.
• No recargar pilas no recargables.
• Las baterías recargables deben ser retiradas del producto antes de recargarse.
• Las baterías recargables deben ser recargadas bajo la supervisión de un adulto.
• Pilas nuevas y usadas no se deben mezclar.
• La baterías deben ser insertadas respetando la polaridad de la misma.
• Las pilas tienen que ser remplazadas bajo la supervisión de un adulto.
• Pilas gastadas deben ser retiradas del producto.
• Los contactos no deben ser cortocirtuitados.
• Las baterías utilizadas son residuos peligrosos y no se deben desechar con la basura doméstica. Lleve las baterías a su proveedor o a los puntos de recogida de su comunidad.
• Mantenga las baterías lejos de los niños. Podrían tragarse las

baterías. En caso de tragarse una batería, consulte a un médico inmediatamente.

• Compruebe las baterías regularmente para evitar fugas.

Las baterías no deberán estar expuestos a un calor excesivo como el sol, el fuego o similares.

• PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería se sustituye incorrectamente.

Reemplace sólo con el mismo tipo o equivalente.

Ingo Devices no asume ninguna responsabilidad por cualquier error que pueda aparecer en este manual.

Debido a nuestra mejora continua, Ingo se reserva el derecho a cambiar, sin previo aviso, el contenido, especificaciones y compatibilidad del producto.


Visite nuestra página web para descargar la declaración de conformidad del producto:

www.ingodevices.com

GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

Pour de l'aide et du soutien en ligne, visitez
support.ingodevices.com

Votre smartphone:

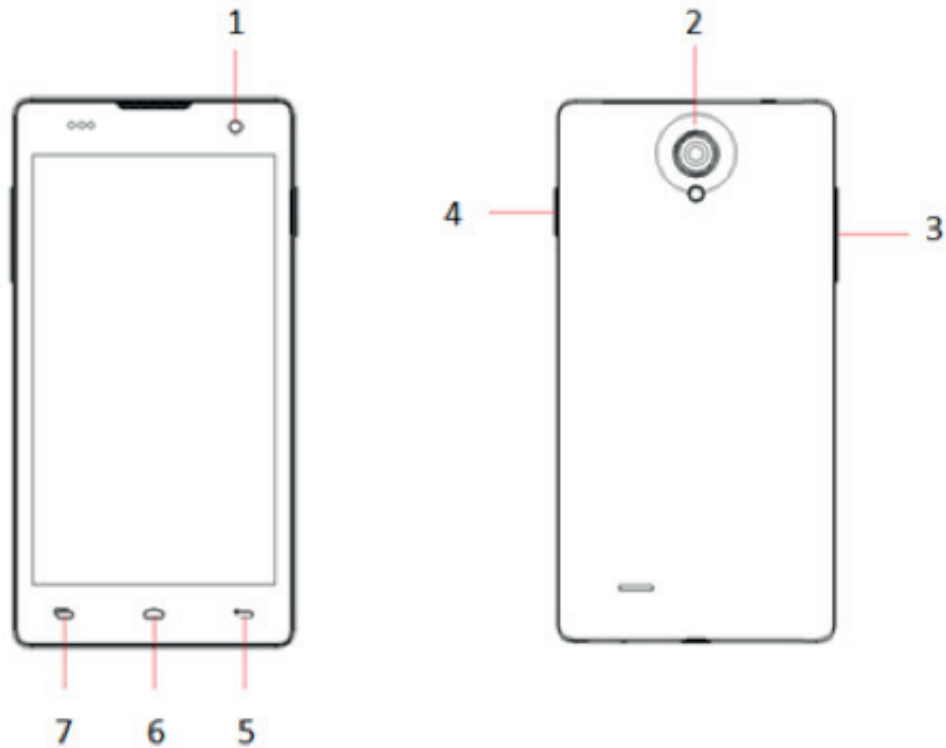

Item	Description
1	Appareil photo
2	Appareil photo
3	Volume
4	Bouton d’alimentation
5	Retour
6	Accueil
7	Menu

Rechargez la batterie

Votre batterie ne sera pas complètement chargée lorsque vous déballez votre Smartphone. C'est une bonne idée de charger complètement la batterie dès que vous obtenez une chance.
Si vous utilisez l'adaptateur de Voyage qui est livré avec le téléphone, connectez une extrémité du câble de données au port du chargeur au bas du téléphone, et l'autre extrémité de l'adaptateur de Voyage. Branchez ensuite l'adaptateur de Voyage à une prise de courant. The travel adapter varies by country or region.
• L'adaptateur de Voyage varie selon le pays ou la région.
• Utilisez uniquement l'adaptateur de Voyage et câble micro USB fournis avec votre Samrtphone. L'utilisation d'un adaptateur Voyage différent ou câble peut endommager votre téléphone.
• Chargement de la batterie via un câble USB connecté à un autre appareil, tel qu'un ordinateur portable, prend plus de temps que la charge avec un adaptateur Voyage.

Allumez et Éteignez votre smartphone

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation sur le bord gauche vers le haut pendant quelques secondes.

Lorsque le smartphone est en marche, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour le mettre en mode veille ou le réveiller.

Pour éteindre votre mobile, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation jusqu'à ce que la boîte de dialogue de confirmation apparaît. Puis appuyez sur OK pour terminer la fermeture.

Pour redémarrer votre smartphone si elle ne répond plus, appuyez et maintenez la touche / Power Lock pendant au moins secondes.

Configurer votre téléphone

Insérer la carte SIM, la batterie et microSD
Insérez votre ongle dans la découpe entre le couvercle de la batterie et le téléphone. Détachez le couvercle et enlevez le couvercle de la batterie.

1. Vous pouvez insérer 2 cartes SIM
2. Insérez une carte microSD (en option).
Important: éteignez votre téléphone avant d'installer ou de retirer la carte microSD.
3. Placez la batterie dans le compartiment de la batterie en alignant les connecteurs de la batterie avec ceux en haut du compartiment.
4. Alignez les onglets en haut du couvercle dans les fentes du téléphone. Appuyez doucement sur le couvercle jusqu'à ce qu'il se mette en place. Set up your phone

Wifi

Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi, ouvrez le menu Applications, puis appuyez sur Paramètres. Dans le menu Paramètres, sous Sans fil et réseaux, assurez-vous d'une connexion Wi-Fi est activé, puis sélectionnez un réseau; si nécessaire, entrez un mot de passe pour acces au réseau. Après la connexion à Internet vous pouvez:

• Mettre à jour le système d'exploitation de votre téléphone: pour vérifier les mises à jour, ouvrez le menu Applications et appuyez sur Paramètres -> A propos du téléphone -> Service OTA -> Vérifier les mises à jour.
• Créer un compte Google: Certaines applications telles que Gmail et Play Store, nécessitent un compte Google. Si vous ne disposez pas d'un compte Google, ouvrez les menus Applications et appuyez sur Paramètres -> Comptes et synchro. Appuyez sur Ajouter un compte, sélectionnez Google et suivez les instructions.

Email

Votre smartphone vous permet d'accéder à votre courrier électronique avec une connexion de données.

Activer la connexion de données en ouvrant le menu Applications et appuyant sur Paramètres. Sous Sans fil et réseaux, appuyez sur Plus ..> Réseaux mobiles et s'assurer que les données activées est cochée.

1. Appuyez sur Email dans le menu Applications.
2. Entrez l'adresse e-mail et mot de passe pour le compte, puis cliquez sur Suivant.
3. Sélectionnez si votre compte est IMAP, PO3 ou Exchange et cliquez sur Suivant.
4. Entrez le reste des informations de votre compte, puis cliquez sur Suivant.

Composer un message électronique

1. Appuyez sur Email dans le menu Applications.
2. De la boîte de réception, appuyez sur Menu et appuyez sur Composer.
3. Entrez l'adresse e-mail du destinataire, le sujet et le message.

4. Lorsque vous avez fini de composer votre message, appuyez sur Envoyer.

Manuel prolongée

Vous pouvez trouver un manuel étendu pour votre smartphone à www.ingodevices.com message, appuyez sur Envoyer.

Consignes de sécurité

Hâte d'utiliser votre smartphone Ingo Devices ? Avant de commencer, lisez ce livret qui contient des informations de sécurité et de réglementation importantes pour votre smartphone Ingo Devices. Gardez ce livret en lieu sûr afin de pouvoir vous y référer en cas de besoin.

Dans certains pays, certaines restrictions peuvent régir l'utilisation des appareils sans fil compatibles Bluetooth® avec logiciel de cryptage. Vérifiez auprès des autorités locales les restrictions appliquées dans votre zone.

Pour obtenir les dernières consignes de sécurité et informations produit, consultez la page www.Ingo Devices.com/docs/smartphones.

Consignes de sécurité importantes

Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs approuvés avec votre smartphone Ingo Devices. L'utilisation de batteries ou de chargeurs non approuvés par Ingo Devices pourrait présenter un risque d'incendie ou d'explosion, pouvant causer des blessures graves, la mort ou des dommages matériels.

Utilisez uniquement des étuis approuvés par INGO DEVICES. L'utilisation d'étuis qui n'ont pas été approuvés par INGO DEVICES pourrait, à long terme, présenter un risque de blessures graves.

Lorsque vous portez le smartphone Ingo Devices près de votre corps, utilisez un étui approuvé par INGO DEVICES avec un attacheceinture

intégré ou maintenez une distance de 15 mm entre votre smartphone Ingo Devices et votre corps lorsque le smartphone Ingo Devices est en cours de transmission. L'utilisation d'accessoires pour porter le smartphone près du corps, autres que des étuis avec attache-ceinture intégré approuvés par INGO DEVICES, peut amener votre Smartphone Ingo Devices à émettre une radio fréquence plus élevée que celle autorisée par les normes en matière d'exposition si les accessoires sont portés sur votre corps lorsque le smartphone Ingo Devices est en cours de transmission. Les effets à long terme d'une telle exposition pourraient présenter un risque de blessures sérieuses.

N'utilisez pas votre smartphone Ingo Devices dans des températures environnantes qui dépassent 35 °C. Une utilisation au-dessus de cette température environnante pourrait provoquer la surchauffe de votre Smartphone Ingo Devices, ce qui pourrait entraîner des blessures graves, la mort ou des dommages matériels.

Ne comptez pas sur votre smartphone Ingo Devices pour les communications d'urgence. Les réseaux sans fil nécessaires pour passer des appels d'urgence ou envoyer des messages ne sont pas disponibles partout et les numéros d'urgence (tels que le 911, 112 ou 999) ne sont pas en mesure de vous connecter aux services d'urgence en tout lieu.

Ne démontez pas votre smartphone Ingo Devices. Votre smartphone Ingo Devices comporte de petites pièces qui présentent des risques

d'étouffement.
Éloignez votre smartphone Ingo Devices de tout appareil médical, y compris les stimulateurs cardiaques et appareils auditifs, car il pourrait causer leur dysfonctionnement, ce qui pourrait engendrer des blessures graves voire la mort.
Ne mettez pas votre smartphone Ingo Devices en contact avec des liquides pour éviter tout risque de court-circuit, d'incendie ou d'électrocution.
Si vous utilisez le haut-parleur du smartphone Ingo Devices, ne portez en aucun cas le smartphone Ingo Devices à votre oreille. Une diminution grave et définitive de l'acuité auditive pourrait en résulter.
L'exposition aux lumières clignotantes de votre Smartphone Ingo Devices peut provoquer des crises d'épilepsie ou des pertes de mémoire et peut s'avérer dangereuse pour vous ou votre entourage.
Dans le cas où l'utilisation de votre smartphone Ingo Devices causerait à vous ou à votre entourage une désorientation, une perte de connaissance, des contractions musculaires, des convulsions ou tout autre mouvement involontaire, cessez immédiatement d'utiliser votre smartphone Ingo Devices et consultez un médecin. Le voyant de notification est situé à l'avant de votre smartphone Ingo Devices, en haut à droite. Si votre smartphone Ingo Devices est un modèle avec appareil photo, l'ouverture du voyant du flash de l'appareil photo est située à l'arrière de votre smartphone Ingo Devices, au-dessus ou à droite de la lentille de l'appareil photo. Si vous êtes

sujet aux crises d'épilepsie ou aux pertes de mémoire, consultez votre médecin avant d'utiliser un smartphone Ingo Devices.
N'utilisez pas votre smartphone Ingo Devices au volant à moins que vous ne soyez autorisé par la loi à utiliser le Smartphone Ingo Devices en mode mains libres. L'utilisation de votre smartphone Ingo Devices au volant pourrait vous exposer, ainsi que d'autres personnes, à un accident pouvant avoir pour conséquences des blessures graves, la mort ou la perte de propriété.
N'utilisez pas votre smartphone Ingo Devices en présence de vapeurs de gaz, car il pourrait présenter un risque d'incendie ou d'explosion.
N'essayez en aucun cas de brûler votre Smartphone Ingo Devices car ceci pourrait provoquer une explosión pouvant entraîner des blessures graves, la mort ou la perte de propriété.
Éteignez votre smartphone Ingo Devices en avion. L'utilisation de votre smartphone Ingo Devices dans l'avion pourrait avoir une incidence sur les instruments de bord, la communication et les performances, risque de perturber le réseau ou de présenter un danger pour le fonctionnement de l'avion et peut s'avérer illégale.
Les smartphones Ingo Devices ne sont pas des appareils sécurisés et ne peuvent pas être utilisés en présense d'émanations explosives, de poussière explosive ou d'autres produits chimiques explosifs. Une étincelle dans une zone de ce type risquerait de provoquer une explosion ou un incendie et d'entraîner des blessures graves, la mort

ou des dommages matériels.
Utilisation de votre smartphone en toute sécurité
• Ne placez pas d'objet lourd sur votre smartphone Ingo Devices.
• N'essayez pas de modifier ou de réparer votre Smartphone Ingo Devices vous-même.
• N'essayez pas d'obstruer les ouvertures de votre Smartphone Ingo Devices ou d'y insérer des objets sauf mention contraire dans la documentation du smartphone Ingo Devices fournie par Ingo Devices. Cette action pourrait générer un courtcircuit, un incendie ou une électrocution.
• N'utilisez pas d'objet pointu sur l'écran.
• N'appuyez pas fortement sur l'écran.
• N'utilisez jamais votre smartphone Ingo Devices ou ses accessoires Ingo Devices à proximité de sources d'eau (par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo ou d'une piscine, dans un sous-sol humide, etc.).
• Ne posez pas le smartphone Ingo Devices ou l'un de ses accessoires Ingo Devices sur une surface instable. Le smartphone Ingo Devices ou ses accessoires Ingo Devices peuvent tomber et risquent de causer des blessures graves aux personnes et des dégâts sérieux au smartphone Ingo Devices ou à l'accessoire Ingo Devices.
• Lorsque vous utilisez votre smartphone Ingo Devices, faites des pauses fréquentes. Si vous ressentez un quelconque malaise au

niveau de votre nuque, de vos épaules, de vos bras, de vos poignets, de vos mains (les doigts y compris) ou de toute autre partie de votre corps pendant que vous utilisez votre Smartphone Ingo Devices, cessez immédiatement de l'utiliser. Si le malaise persiste, consultez votre médecin.

Sécurité en matière d'électricité

Le smartphone Ingo Devices ne doit être chargé qu'à l'aide des accessoires de chargement fournis ou spécifiquement agréés par Ingo Devices pour une utilisation avec ce smartphone Ingo Devices. Tout agrément INGO DEVICES ayant trait à la totalité ou partie de ce document doit être présenté sous forme écrite par une personne dûment habilitée à fournir ce type d'agrément.

L'utilisation d'accessoires de charge non agréés annule toute garantie associée à ce smartphone Ingo Devices et peut être dangereuse.

Le smartphone ne doit être utilisé qu'avec les accessoires de charge fournis avec le smartphone Ingo Devices ou tout autre accessoire agréé par INGO DEVICES et approprié à la source d'alimentation indiquée sur l'étiquette du smartphone. Avant de connecter le terminal, vérifiez que la tension du secteur correspond à la tension d'entrée indiquée sur le bloc d'alimentation. Connectez le smartphone Ingo Devices uniquement à des adapteurs certifiés CTIA, à des produits présentant le logo USB-IF ou à des produits

répondant au programme de mise en conformité USB-IF.
Ne surchargez pas les prises secteur, les rallonges électriques ou les prises électriques ; un incendie ou une électrocution pourrait survenir. Pour éviter d'endommager le cordon d'alimentation ou la prise, il est recommandé de tirer sur la prise et non sur le cordon lorsque vous débranchez l'appareil d'une prise électrique ou d'une rallonge.
Éloignez le cordon d'alimentation du passage, veillez à ce qu'il ne soit pas pincé au niveau de la fiche, des prises électriques et du point de conexión au smartphone Ingo Devices. Débranchez les accessoires de chargement pendant les orages ou s'ils restent inutilisés pendant longtemps. Lorsque vous utilisez votre smartphone Ingo Devices avec un accessoire de chargement, assurez-vous de placer le cordon d'alimentation de façon à minimiser les risques de blessure, de trébuchement ou d'étouffement.
N'utilisez en aucun cas les accessoires de chargement à l'extérieur ou dans une zone exposée aux intempéries.
Pour plus d'informations sur l'insertion de la batterie et la connexion de l'alimentation électrique, consultez la documentation fournie avec votre smartphone Ingo Devices.

Conduite et marche en toute sécurité
Restez concentré sur la route. Votre principale obligation est de ne

pas mettre votre vie ni celle des autres en danger. Il est de votre responsabilité de connaître la législation et les règlements relatifs à l'utilisation des terminaux sans fil en vigueur dans les pays où vous faites usage de votre véhicule et d'y obéir.
Ingo Devices recommande de ne pas utiliser votre Smartphone Ingo Devices lorsque vous conduisez. Si vous devez vous servir de votre smartphone Ingo Devices en voiture, demandez à un passager de le faire pour vous ou arrêtez-vous dans un endroit sûr avant d'utiliser votre Smartphone Ingo Devices.
Rangez votre smartphone Ingo Devices dans un endroit sûr avant d'utiliser votre véhicule. En voiture, n'utilisez pas d'accessoire de charge pour ranger votre smartphone Ingo Devices. Si votre véhicule est équipé d'un airbag, ne placez pas votre smartphone Ingo Devices ou tout autre objet sur l'airbag ou dans sa zone de déploiement. Si l'équipement sans fil embarqué n'est pas correctement installé ou rangé et si l'airbag se déploie, vous pourriez être gravement blessé.
Les signaux de radiofréquence risquent d'avoir une incidence sur les systèmes électroniques installés ou protégés de manière incorrecte dans les véhicules motorisés. Vérifiez cet aspect auprès du fabricant du véhicule ou de son représentant. Consultez également le fabricant de tout équipement ajouté à votre véhicule pour plus d'informations sur les signaux RF.
N'utilisez pas votre smartphone Ingo Devices lorsque vous marchez ou lors de toute activité nécessitant votre attention totale.

L'inattention à la circulation ou aux autres dangers potentiels pour les piétons pourrait avoir pour résultat des blessures graves, la mort ou la perte de propriété.

Avertissement sur le volume

Remarque: Cet avertissement s'applique uniquement en France. À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Ingo Devices garantit que le niveau de puissance maximal de ses lecteurs audio est conforme aux directives des organismes de régulation uniquement avec les écouteurs fournis.
Si les écouteurs fournis doivent être remplacés, contactez votre revendeur pour commander un modèle identique à celui fourni par Ingo Devices.

Accessoires

Utilisez uniquement des accessoires agréés par Ingo Devices. L'utilisation d'accessoires non agréés par INGO DEVICES avec ce modèle de smartphone Ingo Devices peut entraîner l'annulation de toute homologation ou garantie applicable au smartphone Ingo Devices, un dysfonctionnement du smartphone Ingo Devices et s'avérer dangereuse. Étui : il est possible que le smartphone Ingo Devices soit livré sans étui (accessoire adapté pour le transport du smartphone). Si vous portez le smartphone Ingo Devices sur vous,

n'oubliez pas de mettre le Smartphone Ingo Devices dans un étui de smartphone Ingo Devices avec clip ceinture intégré fourni ou agréé par Ingo Devices. Si vous n'utilisez pas d'étui équipé d'un clip ceinture intégré fourni ou approuvé par INGO DEVICES lorsque vous portez le smartphone Ingo Devices, maintenez le smartphone Ingo Devices à au moins 0,59 pouce (15 mm) de votre corps lorsque le Smartphone Ingo Devices est en cours de transmission. Lors de l'utilisation de l'une des fonctions de données de votre smartphone Ingo Devices (par exemple, les emails, messages PIN, MMS ou le navigateur), avec ou sans un câble USB, maintenez votre smartphone Ingo Devices à au moins 0,59 pouce (15 mm) de votre corps. L'utilisation d'accessoires non fournis ou non agréés par INGO DEVICES avec votre smartphone Ingo Devices peut entraîner une exposition à une radiofréquence supérieure aux valeurs autorisées par les directives en matière d'exposition. Pour plus d'informations sur l'exposition à toute radio fréquence, consultez la section « Informations relatives à la conformité » de ce guide.
La structure de la plupart des étuis et housses Ingo Devices pour smartphones Ingo Devicescomporte un aimant. Ne placez pas d'éléments contenant des composants à bande magnétique, comme les cartes bancaires, cartes de crédit, cartes d'hôtel, cartes téléphoniques ou tout élément similaire, à proximité des solutions de transport Ingo Devices comportant un aimant. L'aimant pourrait endommager ou effacer les données stockées sur la bande

magnétique.

Multimédia

Il est possible que l'utilisation de certaines fonctions de votre Smartphone Ingo Devices soit interdite ou limitée dans certaines juridictions. Lorsque vous prenez des photos, les traitez ou les utilisez, vous êtes tenu de respecter la législation, les réglementations, procédures et directives susceptibles de régir ou de limiter votre utilisation du smartphone Ingo Devices, incluant notamment, sans toutefois s'y limiter, toutes les lois sur la propriété intellectuelle, la confidentialité, le secret commercial et la sécurité. Vous devez respecter le droit des personnes. Les protections du copyright peuvent vous empêcher de copier, modifier, transférer ou faire suivre des photos, de la musique (notamment des sonneries) ou tout autre contenu.

Fichiers audio : l'écoute à un volume élevé de fichiers audio peut causer une diminution permanente de l'acuité auditive, plus particulièrement avec des écouteurs. Évitez de monter le volume de votre casque pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou si les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.

Appareil photo : si votre smartphone Ingo Devices comporte un appareil photo, ne le dirigez pas directement vers le soleil ou autre lumière vive. Ceci pourrait provoquer des brûlures oculaires ou

endommager votre smartphone Ingo Devices. Lors de l'utilisation du flash de l'appareil photo, gardez l'ouverture du voyant du flash à une distance minimale de 19,69 pouces (50 cm) des yeux du sujet.

Antenne
N'utilisez que l'antenne intégrée fournie.

Interférence avec les équipements électroniques
La plupart des équipements électroniques modernes sont protégés contre les signaux de radiofréquence. Toutefois, certains équipements électroniques peuvent ne pas l'être contre les signaux de radiofréquence de votre smartphone Ingo Devices.
Stimulateurs cardiaques : consultez un médecin ou le fabricant de votre stimulateur cardiaque pour toute question relative aux effets des signaux de radiofréquence sur votre stimulateur. Vérifiez que vous utilisez votre smartphone Ingo Devices conformément aux consignes de sécurité associées à votre stimulateur, telles que celles indiquées ci-après:
• Éloignez toujours un smartphone Ingo Devices allumé de plus de 7,88 pouces (20 cm) du stimulateur cardiaque lorsque le smartphone Ingo Devices est allumé.
• Ne transportez pas votre smartphone Ingo Devices dans une poche située au niveau de la poitrine.
• Lorsque vous téléphonez avec votre smartphone Ingo Devices,

écoutez de l'oreille opposée au stimulateur cardiaque pour limiter les risques d'interférence.
• Si vous pensez que des interférences se produisent, coupez immédiatement toute connexion sans fil de votre Smartphone Ingo Devices. Cessez d'utiliser votre smartphone Ingo Devices et consultez un médecin.
Appareils auditifs : certains appareils sans fil numériques peuvent créer des interférences avec certains appareils auditifs. Dans ce cas, consultez votre fournisseur de services sans fil ou le fabricant de votre appareil auditif pour envisager des solutions de rechange.
Votre smartphone Ingo Devices inclut un magnétomètre utilisé par des applications telles que la boussole. Si une application qui utilise le magnétomètre provoque des interférences avec votre appareil auditif, fermez l'application.
Autres appareils médicaux : si vous utilisez un autre appareil médical personnel, consultez son fabricant pour déterminer s'il est protégé de manière adéquate contre les sources de radiofréquences externes. Votre médecin peut vous aider à obtenir ces informations.
Centres de soins : désactivez toute connexion sans fil de votre Smartphone Ingo Devices lorsque vous y êtes invité dans un centre de soins. Les hôpitaux ou les centres de soins peuvent utiliser du matériel sensible à l'énergie de radiofréquence externe.
Avions : les réglementations de la Federal Aviation Administration (FAA) et de la FCC interdisent l'utilisation de la radio des appareils

mobiles en avion. Désactivez toute connexion sans fil de votre smartphone Ingo Devices avant de monter à bord d'un avion. Les risques liés à l'utilisation des connexions sans fil du smartphone Ingo Devices lorsque vous voyagez en avion ne sont pas connus. Cette utilisation peut avoir une incidence sur les instruments de bord, la communication et les performances de l'avion, risque de perturber le réseau ou de présenter un danger pour le fonctionnement de l'avion et peut s'avérer illégale. Lorsque toutes les connexions sans fil de votre smartphone Ingo Devices sont désactivées, utilisez uniquement les applications qui n'ont aucune interaction avec la radio conformément aux réglementations aériennes en vigueur pour les appareils électroniques.

Zones dangereuses

Le smartphone Ingo Devices n'est pas un appareil à sécurité intrinsèque et n'est pas adapté à un usage dans des environnements à risque exigeant l'utilisation de ce type d'appareil, y compris, sans s'y limiter, en cas de vapeurs de gaz, de poussière explosive, d'exploitation d'installations nucléaires, de services de communication ou de navigation aérienne, de contrôle de la circulation aérienne et d'équipements de survie ou de systèmes d'armes.

Milieux présentant des risques d'explosion : si vous vous trouvez dans un milieu présentant des risques d'explosion, désactivez toutes les connexions sans fil sur votre smartphone Ingo Devices et

respectez tous les panneaux et instructions. Une étincelle dans une zone de ce type risquerait de provoquer une explosion ou un incendie et d'entraîner des blessures corporelles, voire la mort.
Les zones présentant des risques d'explosion sont souvent (ce qui ne veut pas dire toujours) clairement signalées. Il s'agit notamment de zones de ravitaillement, de type station d'essence, cale de navire, établissement où s'effectue le transfert ou le stockage de carburants ou de produits chimiques, véhicule utilisant du gaz de pétrole liquéfié (tel que du propane ou du butane), zone où l'air contient des produits chimiques ou des particules, telles que les céréales, la poussière ou les poudres métalliques et de toute autre zone nécessitant que vous coupiez le moteur de votre véhicule.
Ne téléphonez pas avec votre smartphone Ingo Devices pour signaler une fuite de gaz si vous êtes à proximité de cette fuite. Éloignez-vous de la zone, si le téléphone est disponible et activé sur votre smartphone Ingo Devices, appelez d'un endroit sûr.
Zones de tir : lorsque vous vous trouvez dans une « zone de tirs » ou dans une zone indiquant que les radios bidirectionnelles doivent être éteintes pour éviter les interférences avec les opérations de tirs, désactivez toutes les connexions sans fil sur votre smartphone Ingo Devices et respectez tous les panneaux et instructions.

Températures d'utilisation et de stockage
N'utilisez pas votre smartphone Ingo Devices par des températures

environnantes supérieures à 95 °F (35 °C). Une utilisation au-dessus de cette température environnante pourrait provoquer la surchauffe de votre smartphone Ingo Devices, ce qui pourrait entraîner des blessures graves, la mort ou des dommages matériels. Ne stockez pas votre Smartphone Ingo Devices par des températures environnantes supérieures à 86 °F (30 °C). Le smartphone Ingo Devices ou ses accessoires Ingo Devices doivent être éloignés de toute source de chaleur, telle que les radiateurs, bouches de chaleur, poêles ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur. Si vous n'utilisez pas votre smartphone Ingo Devicespendant plus de deux semaines, éteignez le smartphone Ingo Devices et enlevez la batterie. Respectez les températures d'utilisation et de stockage indiquées ci-dessous:
Fonctionnement du smartphone 0 à 35 °C
Stockage du smartphone De 50 à 86 °F (10 à 30 °C)
Fonctionnement optimal du chargeur de voyage 0 à 35 °C
Stockage optimal du chargeur de voyage -30 à 75 °C

Nettoyage et réparation du smartphone
Nettoyage : n'utilisez pas de produit d'entretien ou de solvant liquide ou en aérosol sur ou à proximité du smartphone Ingo Devices ou des accessoires du smartphone Ingo Devices. Ne nettoyez-le qu'avec un chiffon doux et sec.
Débranchez les câbles de l'ordinateur ainsi que les accessoires de

charge de la prise électrique avant de procéder au nettoyage de votre Smartphone Ingo Devices ou de l'accessoire de charge.
S'il est nécessaire de nettoyer le couvercle de la batterie de votre smartphone Ingo Devices, retirez-le et assurez-vous de ne mettre votre smartphone Ingo Devices en contact avec aucun liquide. Nettoyez le couvercle de la batterie avec un chiffon doux humidifié d'eau et de détergent liquide doux. Vérifiez que le couvercle de la batterie est complètement sec avant de le remettre sur votre smartphone Ingo Devices.
Réparation : n'essayez pas de démonter votre smartphone Ingo Devices ou l'accessoire de charge. Ne confiez l'entretien de votre Smartphone Ingo Devices qu'à du personnel de maintenance qualifié. Si l'une des situations suivantes se produit, débranchez les câbles d'alimentation électrique de l'ordinateur ou de la prise de courant et confiez votre smartphone Ingo Devices ou votre accessoire de charge pour maintenance à du personnel de maintenance qualifié:
• le cordon d'alimentation, la prise ou le connecteur est endommagé(e)
• du liquide a été renversé ou des objets sont tombés sur ou dans le smartphone Ingo Devices ou l'un des accessoires de charge ;
• le smartphone Ingo Devices ou l'accessoire de charge a été en contact avec de l'eau ou exposé à la pluie ;
• le smartphone Ingo Devices ou l'accessoire de charge est très chaud au toucher;

• le smartphone Ingo Devices ou l'accessoire de charge est tombé ou a été endommagé ;
• le smartphone Ingo Devices ou l'accessoire de charge ne fonctionne pas normalement, même si vous respectez les instructions de la documentation utilisateur ;
• le smartphone Ingo Devices ou l'accessoire de charge présente un changement significatif en matière de performances.
Pour limiter tout risque d'incendie ou d'électrocution, procédez uniquement aux paramétrages abordés dans la documentation utilisateur de votre smartphone Ingo Devices. Un paramétrage inapproprié de toute autre commande peut provoquer des dommages et nécessite souvent l'intervention d'un technicien qualifié pour réparer votre smartphone Ingo Devices, l'accessoire de charge ou tout autre accessoire. Le non-respect des consignes de sécurité de cette documentation utilisateur concernant votre smartphone Ingo Devices annule la garantie limitée et peut entraîner la suspension ou le refus des services offerts au contrevenant et/ou des poursuites judiciaires.

Informations relatives à la conformité
Exposition aux signaux de radiofréquence
Le smartphone Ingo Devices est un émetteur-récepteur radio à faible puissance. Lorsque la radio du smartphone Ingo Devices est sous tension, elle reçoit et envoie des signaux de radiofréquence.

Pour garantir la conformité aux directives en matière d'exposition aux de l'UE, lorsque vous portez le smartphone Ingo Devices près du corps, n'utilisez que les accessoires fournis ou agréés par Ingo Devices. L'utilisation d'accessoires non agréés expressément par INGO DEVICES peut enfreindre les directives en matière d'exposition aux radiofréquences de l'UE et annuler la garantie du smartphone Ingo Devices. Si vous n'utilisez pas un accessoire destiné à porter le terminal près du corps équipé d'un clip ceinture intégré fourni ou approuvé par INGO DEVICES lorsque vous portez le smartphone Ingo Devices, maintenez le smartphone Ingo Devices à au moins 0,59 pouce (15 mm) de votre corps lorsque le smartphone Ingo Devices est en cours de transmission. Lors de l'utilisation des fonctionnalités de données du Smartphone Ingo Devices, avec ou sans câble USB, maintenez le smartphone Ingo Devices à au moins 0,59 pouce (15 mm) de votre corps. Lorsque vous transportez le smartphone Ingo Devices, si vous utilisez des accessoires non fournis par INGO DEVICES pour porter le smartphone près du corps, veillez à ce que l'accessoire ne contienne pas de métal et que le smartphone Ingo Devices se trouve à au moins 0,59 pouce (15 mm) de votre corps lorsque le Smartphone Ingo Devices est en cours de transmission. Afin de réduire l'exposition aux radiofréquences, veuillez suivre ces directives de sécurité :

• Utilisez le smartphone Ingo Devices dans des zones où le signal sans fil est puissant. L'indicateur de puissance du signal sans fil est

situé dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil et afiche cinq barres ascendantes. Trois barres ou plus indiquent un signal puissant. Une exposition réduite au signal, comme dans des zones telles qu'un parking souterrain ou si vous voyagez en train ou en voiture, peut provoquer une hausse en puissance de votre smartphone Ingo Devices, car il tente de se connecter à un signal faible.

• Utilisez le mode mains-libres s'il est disponible et maintenez le smartphone Ingo Devices à au moins 0,59 pouce (15 mm) de votre corps (cette indication concerne également l'abdomen des femmes enceintes et le bas ventre des adolescents) lorsque le smartphone Ingo Devices est activé et connecté au réseau sans fil.

• Réduisez le temps consacré aux appels.

Déclaration de conformité européenne

Ingo Devices déclare que ce terminal Ingo Devices est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE.

CE

Ingo Devices VIP010Z
Ingo Devices, S.L.
C/ Bernat Metge 75-77
082205 Sabadell – Barcelona
Spain

Si vous disposez d'un terminal compatible Wi-Fi, en France, l'utilisation en extérieur d'un terminal
sans fil est uniquement permise dans la bande de fréquence 2,4 à 2,454 GHz. Le terminal fonctionne
uniquement en mode infrastructure, ne transmettant dans la bande de fréquence 2,4 à 2,454 GHz que pour
communiquer avec un point d'accès sans fil.

MISE AU REBUT

Les équipements électriques et électroniques (EEE) contiennent des matériaux, des pièces et des substances qui peuvent présenter un danger pour l'environnement et la santé de l'homme si les déchets d'équipement électriques et électroniques (DEEE) ne sont pas éliminés correctement.

Les appareils sur lesquels figure le logo DEEE (représenté à gauche) ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Contactez le département d'élimination de déchets local pour plus d'informations sur les options de recyclage disponible dans votre zone géographique.



Les piles usagées sont des déchets dangereux et ne doivent PAS être jetées avec les ordures ménagères.

La loi impose aux consommateurs de disposer de toutes les piles pour un recyclage écologique - que les piles aient une contenance dangereuse ou pas*).

Retour des piles et batteries gratuit aux points de collecte publique dans votre communauté ou dans certains magasins et grandes surfaces.



Le retour des piles et batteries ne doit s’effectuer qu’une fois qu’elles seront totalement déchargées.

• Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte.

• Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

• Les piles usagées sont des déchets dangereux et ne doivent PAS être jetées avec les ordures ménagères!!! Ramenez les piles à votre point de vente ou aux points de collecte de votre ville.
• Eloignez les piles des enfants car ils pourraient les avaler. En cas d'ingestion d'une pile, contactez immédiatement un médecin.
• Vérifiez régulièrement vos piles pour éviter les fuites.
• Les piles et batteries ne doivent pas être exposées à une source de chaleur excessive comme le soleil, le feu ou similaire.
• ATTENTION: Danger d'explosion si la batterie est remplacée incorrectement!
Remplacer seulement avec le même type de pile -ou de batterie- ou équivalent.
Ingo Devices décline toute responsabilité pour les erreurs qui pourraient apparaître dans ce manuel.
Dû à nos progrès continus, Ingo Devices se réserve le droit de modifier sans préavis les offres de produits, les spécifications et la compatibilité.

www.ingodevices.com



www.ingodevices.com