

ingo devices

Digital Camera

INTRODUCTION

Thank you for your purchase of this camera. This manual has been written to help you use the exciting features that your camera offers. Read this manual before using your camera and keep it for future reference. Complete manual is included on CD-driver.

Camera features

Your camera has the following features:

- Image resolution: 8 megapixels interpolated (5mpx in native mode)
- Screen: 2.4" Colour LCD
- Memory: 32MB (internal)
- SD card: Up to 8GB
- File format: JPEG and AVI
- Interface: USB
- Power supply: Two AAA (LR03) batteries

Computer system requirements

- Operating System: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
- USB port
- CD/DVD drive, to load camera software

Version 2

PRODUCT SUPPORT


There is a dedicated help line for this product if you have problems. For help and advice ring:

UK +44 871 7800079 SPAIN +34 902 023 951


Please have your receipt ready when you call. You can also contact us via email: **support@ingodevices.com** or visit us at **http://www.ingodevices.com**.

INSTALLING BATTERIES AND MEMORY CARD

Your camera requires two AAA (LR03) batteries. Open the camera's battery compartment, insert two new AAA alkaline or rechargeable batteries and close the battery cover.





Carefully insert the memory card into the slot on the bottom of the camera. Make sure that you insert the card in the correct orientation.



CAMERA OVERVIEW

1. SHUTTER button
2. POWER button
3. Flash
4. Macro switch
5. USB port
6. Lens
7. TFT monitor screen
8. LEFT/SELF-TIMER button
9. PLAYBACK button
10. ZOOM OUT button
11. ZOOM IN button
12. Busy indicator
13. Macro light
14. UP/DISPLAY button
15. OK button
16. RIGHT/FLASH button
17. DOWN/MODE button
18. DELETE button
19. MENU button
20. Battery cover
21. SD card slot
22. Tripod socket

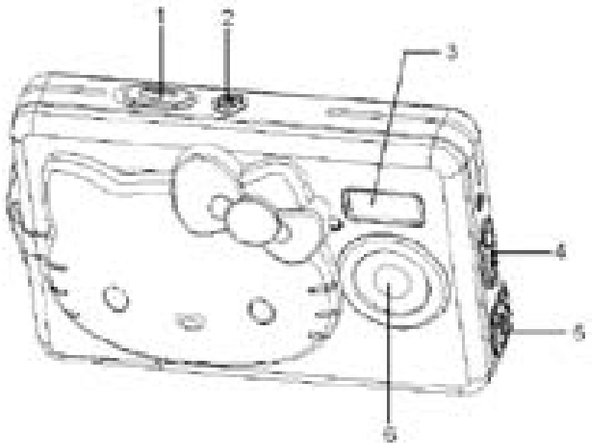

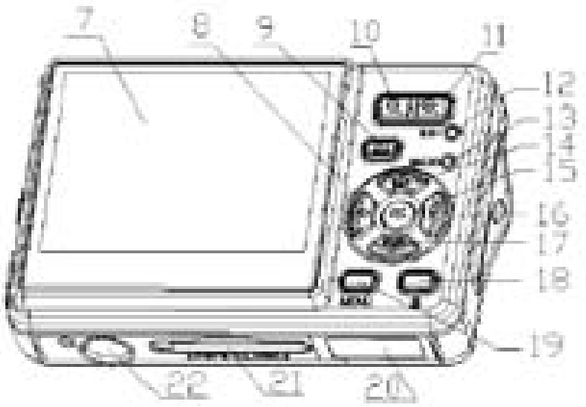

SWITCHING YOUR CAMERA ON AND OFF

Your camera will turn off automatically after 30 seconds of inactivity to save power.

To switch your camera on

Press the **POWER** button.

To switch your camera off

Press and hold the **POWER** button until the screen turns off.

TAKING PHOTOGRAPHS

To take a photograph, switch your camera on, use the viewfinder to frame your subject and press the **SHUTTER** button.

Using the FLASH

You can change the flash mode by pressing the **FLASH** button so that the flash turns on automatically, is always used or is not used.

RECORDING AND PLAYING VIDEO

Recording a video

- Press the **MODE** button and select **VIDEO**.
- Press the **SHUTTER** button to start recording video; press it again to stop recording video.

Playing a video

- Press the **PLAYBACK** button, select the video using the **LEFT** or **RIGHT** button and press the **SHUTTER** button.
- Press **OK** to pause play, press **OK** again to resume.
- Press the **SHUTTER** button again to stop playing the video.

DISPOSAL



Electrical and electronic equipment (EEE) contains materials, parts and substances which can be dangerous to the environment and harmful to human health if waste of electrical and electronic equipment (WEEE) is not disposed of correctly.

Equipment, which is marked with the WEEE logo (as shown on the left), should not be thrown away with your household waste. Contact your Local Authority Waste. Disposal Department as they will be able to provide details of the recycling options available in your area.

www.ingodevices.com

INTRODUCCIÓN

Gracias por la compra de esta cámara. Este manual le servirá de ayuda para conocer todas las prestaciones que le ofrece esta cámara. Lea este manual antes de usar la cámara y guárdelo para futuras referencias. El manual completo está incluido en el CD-driver de la cámara.

Características de la cámara

La cámara tiene las siguientes características:

- Resolución de imagen: 8 megapíxeles interpolados (5mpx en modo nativo)
- Pantalla: 2.4" LCD Color
- Memoria: 32MB (interna)
- Targeta SD: Hasta 8GB
- Formato de los archivos: JPEG y AVI
- Puerto: USB
- Alimentación: 2 pilas AAA (LR03)

Requisitos del sistema

- Sistema operativo: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
- Puerto USB
- Unidad de CD, para leer el software de la cámara

Versión 2

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Tenemos un servicio de atención al cliente a su disposición por si tiene cualquier problema o duda. Para contactar con nosotros llame:

R. UNIDO +44 871 7800079 ESPAÑA +34 902 023 951


Por favor tenga el recibo a su alcance cuando realice la llamada. Puede contactar también con nosotros vía correo electrónico: **support@ingodevices.com** o visítenos en: **http://www.ingodevices.com**

INSTALACIÓN DE LAS PILAS Y DE LA TARGETA SD

La cámara funciona con 2 pilas AAA (LR03). Abra el compartimiento de las pilas de la cámara e inserte dos pilas nuevas alcalinas AAA o pilas recargables y cierre la tapa de la batería.


Con cuidado, inserte la tarjeta de memoria en la ranura en la parte inferior de la cámara. Asegúrese de que inserta la tarjeta en la orientación correcta.






CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA

1. Botón DISPARADOR
2. Botón POWER
3. Flash
4. Interruptor Macro
5. Puerto USB
6. Lente
7. Pantalla de monitor TFT
8. Botón IZQUIERDO/Disparador Automático
9. Botón REPRODUCCIÓN
10. Botón ALEJAR
11. Botón ACERCAR
12. Indicador cámara ocupada
13. Luz indicadoa
14. Botón ARRIBA/DISPLAY
15. Botón ACEPTAR
16. Botón DERECHA/FLASH
17. Botón ABAJO/MODO
18. Botón BORRAR
19. MENÚ
20. Tapa de la batería
21. Ranura para tarjeta SD
22. Rosca para el trípode

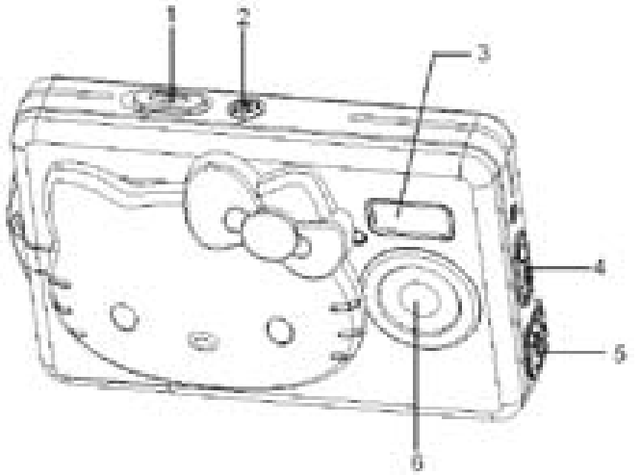

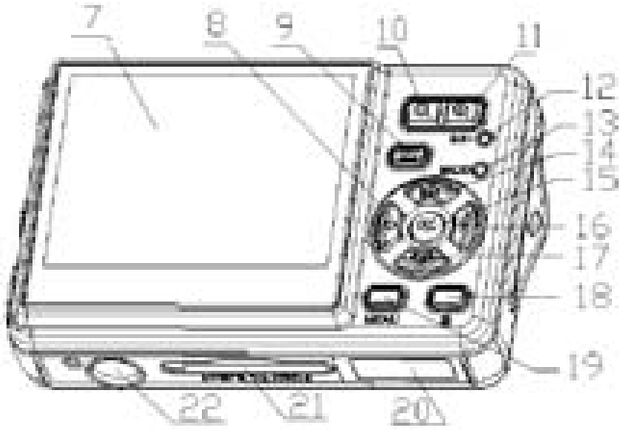

ENCENDER Y APAGAR LA CÁMARA

La cámara se apagará automáticamente después de 30 segundos de inactividad para ahorrar energía.

Para encender su cámara

Pulse el botón **POWER**.

Para apagar su cámara

Mantenga pulsado el botón **POWER** hasta que la pantalla se apague.

COMO HACER FOTOGRAFÍAS

Para hacer una fotografía, encienda su cámara, utilice el visor para encuadrar el objeto y pulse el botón **DISPARADOR.**

Uso del Flash

Puede cambiar el modo de flash pulsando el botón **FLASH** para que el flash se active automáticamente, se use siempre o no se utilice.

GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE UNA PELICULA

Grabar un vídeo

- Pulse el botón **MODO** y seleccione **VIDEO**.
- Pulse el botón **DISPARADOR** para iniciar la grabación de vídeo, pulse de nuevo para detener la grabación de vídeo.

Reproducción de un vídeo

- Pulse el botón **REPRODUCCIÓN**, seleccione el video usando el botón **IZQUIERDA** o **DERECHA** y pulse el botón **DISPARADOR**.
- Pulse **ACEPTAR** para pausar la reproducción, pulse de nuevo **ACEPTAR** para continuar.
- Pulse el botón **DISPARADOR** para detener la reproducción del vídeo.

DISPOSAL



Este equipo eléctrico y electrónico (EEE) contiene materiales, piezas y sustancias que pueden ser peligrosas para el medioambiente y dañinas para la salud si la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos (EEE) no se realiza correctamente.

Los equipos marcados con el logo WEEE (como se muestra a la izquierda) no deben desecharse con los residuos domésticos. Contacte con su autoridad local de gestión de residuos, que le podrá proporcionar detalles sobre las opciones de reciclaje disponibles en su zona.

www.ingodevices.com

INTRODUÇÃO

Obrigado por ter adquirido a presente máquina fotográfica. Este manual foi concebido para o ajudar a utilizar as extraordinárias funcionalidades da sua máquina fotográfica. Leia este manual antes de utilizar a sua máquina fotográfica e guarde-o para consulta futura. A versão integral do manual encontra-se incluída no CD.

Funcionalidades da máquina fotográfica

A sua máquina fotográfica possui as seguintes funcionalidades:

- Resolução da imagem: 8 megapixéis interpolados (5mpx em modo nativo)
- Ecrã: LCD cores 2,4”
- Memória: 32 MB (interna)
- Cartão SD: Até 8GB
- Formato dos ficheiros: JPEG e AVI
- Interface: USB
- Energia: Duas pilhas AAA (LR03)

Requisitos de sistema do PC

- Sistema Operativo: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
- Porta USB
- Unidade de CD/DVD, para executar o software da câmara

Versão 2

ASSISTÊNCIA AO PRODUTO

Se necessário, existe uma linha de apoio para assistência específica para este produto. Para assistência e aconselhamento contacte:


RU +44 871 7800079 ESPANHA +34 902 023 951

Tenha o seu recibo à mão quando efectuar a chamada. Poderá ainda contactar-nos via e-mail: **support@ingodevices.com** ou visite-nos em **http://www.ingodevices.com**.

INSERIR PILHAS E CARTÃO DE MEMÓRIA


É necessário colocar duas pilhas AAA (LR03). Abra o compartimento das pilhas, insira duas novas pilhas alcalinas AAA ou pilhas recarregáveis e feche o compartimento das pilhas.


Insira cuidadosamente o cartão de memória na ranhura situada na parte inferior da máquina fotográfica. Certifique-se que insere o cartão no sentido correcto.

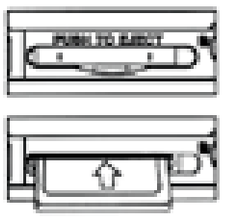

VISÃO GERAL DA MÁQUINA FOTOGRÁFICA

1. Botão do OBTURADOR
2. Botão POWER (Energia)
3. Flash
4. Botão macro
5. Porta USB
6. Lente
7. Ecrã TFT
8. Botão ESQUERDA/TEMPORIZADOR
9. Botão REPRODUZIR
10. Botão DIMINUIR ZOOM
11. Botão AUMENTAR ZOOM
12. Indicador Ocupado
13. Luz Macro
14. Botão CIMA/VISUALIZAÇÃO
15. Botão OK
16. Botão DIREITA/FLASH
17. Botão BAIXO/MODO
18. Botão ELIMINAR
19. Botão MENU
20. Compartimento das pilhas
21. Ranhura cartão SD
22. Encaixe para o tripé

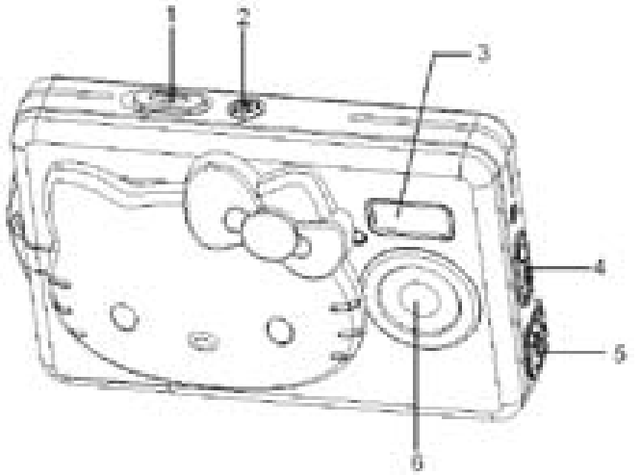

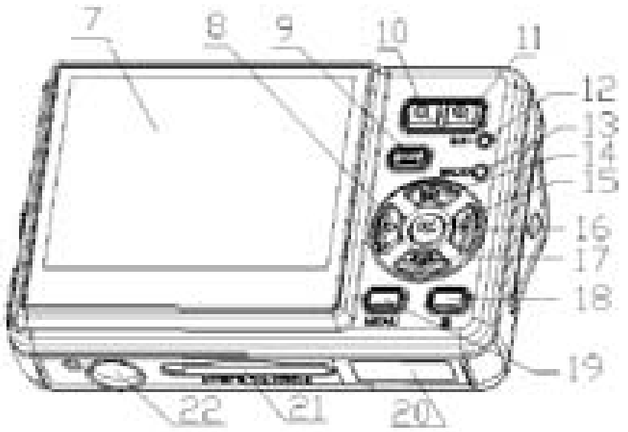

LIGAR E DESLIGAR A SUA MÁQUINA FOTOGRÁFICA

A sua máquina fotográfica desligar-se-á automaticamente após 30 segundos de inactividade para poupar energia.

Para ligar a sua máquina fotográfica

Prima o botão **POWER**.

Para desligar a sua máquina fotográfica

Prima durante alguns segundos o botão **POWER** até desligar o ecrã.

TIRAR FOTOGRAFIAS

Para tirar uma fotografia, ligue a sua máquina fotográfica, utilize o visor para enquadrar o seu objecto e prima o botão **OBTURADOR**.

Utilizar o FLASH

Para alterar o modo do flash prima o botão **FLASH** para que o flash seja activado automaticamente ou para que esteja permanentemente ligado ou desligado.

GRAVAR E REPRODUZIR VÍDEOS

Gravar um vídeo

- Prima o botão **MODO** e seleccione **VÍDEO**.
- Prima o botão **OBTURADOR** para iniciar a gravação de vídeo; prima novamente o botão **OBTURADOR** para parar a gravação.

Reproduzir um vídeo

- Prima o botão **REPRODUÇÃO**, seleccione o vídeo com o botão **ESQUERDA** ou **DIREITA** e prima o botão **OBTURADOR**.
- Prima **OK** para interromper a reprodução. Prima novamente o **OK** para retomar.
- Prima novamente o botão **OBTURADOR** para terminar a reprodução do vídeo.

ELIMINAÇÃO



Os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (WEEE) devem ser devidamente eliminados pois os equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE) contêm materiais, peças e substâncias que podem ser perigosos para o ambiente e para a saúde.

Os equipamentos assinalados com o logo WEEE (conforme ilustração à esquerda), não devem ser deitados fora com os resíduos domésticos. Contacte a entidade local com autoridade na eliminação de resíduos para obter informações detalhadas sobre as opções de reciclagem existentes na sua área.

www.ingodevices.com

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi notre appareil photo. Ce manuel a été conçu pour vous aider à tirer parti de toutes les caractéristiques de votre appareil photo. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et gardez-le pour de futures références. Le CD fourni contient une version complète du manuel d'instructions.

Caractéristiques de l'appareil photo

- Résolution : 8 mégapixels interpolées (5mpx en mode natif)
- Écran : 2.4" Couleur LCD
- Mémoire : 32MB (internal)
- Carte SD : Jusqu'à 8 Go
- Format des fichiers : JPEG and AVI
- Interface : USB
- Alimentation : 2 piles AAA (LR03)

Exigences système de l'ordinateur

- Système d'exploitation: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
- Port USB
- Lecteur CD-ROM/DVD, pour exécuter le logiciel de l'appareil photo

Version 2

ASSISTANCE TECHNIQUE DU PRODUIT


Nous disposons d'une ligne d'assistance spéciale pour ce produit pour vous aider en cas de problèmes. Pour toute assistance ou demande de conseil, veuillez nous contacter au :

ROYAUME-UNI +44 871 7800079 ESPAGNE +34 902 023 951


Nous vous conseillons de détenir votre facture à portée de main lorsque vous nous appelez. Vous pouvez également nous joindre par courrier électronique à **support@ingodevices.com** ou nous visiter sur **http://www.ingodevices.com**.

MISE EN PLACE DE LA CARTE MEMOIRE

Votre appareil photo requiert deux piles AAA (LR03). Ouvrez le compartiment à piles de l'appareil, insérez deux nouvelles piles alcalines AAA ou des piles rechargeables, puis refermez-le.





Insérez soigneusement la carte mémoire dans le logement situé sous l'appareil photo. Assurez-vous d'insérer la carte dans la position correcte.



PRÉSENTATION DE L'APPAREIL PHOTO

1. Bouton PRISE DE VUE
2. Bouton MARCHE/ARRÊT
3. Flash
4. Interrupteur Macro
5. Port USB
6. Objectif
7. Écran TFT
8. Bouton GAUCHE/RETARDATEUR
9. Bouton LECTURE
10. Bouton ZOOM ARRIÈRE
11. Bouton ZOOM AVANT
12. Voyant Occupé
13. Lumière Macro
14. Bouton HAUT/AFFICHAGE
15. BOUTON OK
16. Bouton DROITE/FLASH
17. Bouton BAS/MODE
18. Bouton SUPPRIMER
19. Bouton MENU
20. Couvercle du compartiment des piles
21. Logement de la carte SD
22. Fixation trépied

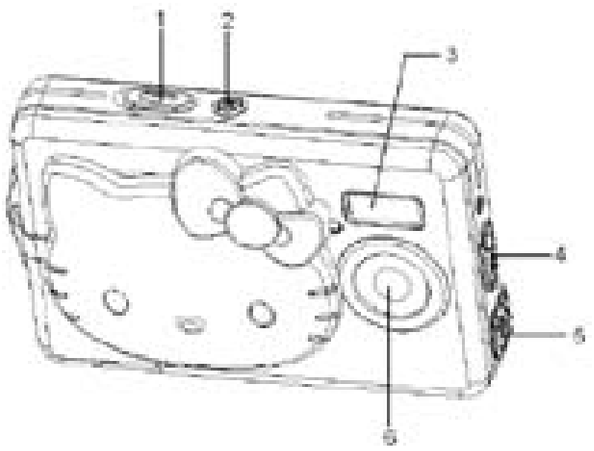

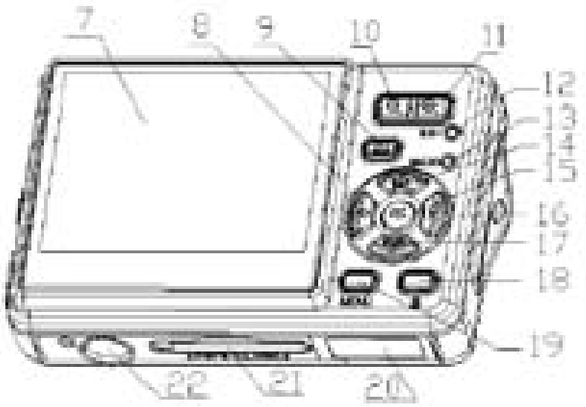

MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION DE L'APPAREIL

Votre appareil photo s'éteindra automatiquement après 30 secondes d'inactivité afin d'économiser l'énergie.

Pour allumer l'appareil photo

Appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT**.

Pour éteindre l'appareil photo

Maintenez le bouton **MARCHE/ARRÊT** enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

PRISE DE VUE

Pour prendre une photo, mettez l'appareil sous tension, cadrez l'objet à l'aide du viseur, puis appuyez sur le bouton **PRISE DE VUE**.

Utilisation du flash

Vous pouvez modifier le mode du flash en appuyant sur le bouton FLASH afin que son déclenchement soit automatique, activé ou désactivé.

ENREGISTREMENT ET LECTURE D'UNE VIDÉO

Enregistrement vidéo

- Appuyez sur le bouton **MODE**, puis sélectionnez « **VIDÉO »**.
- Appuyez sur le bouton **PRISE DE VUE** pour démarrer l'enregistrement. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton pour arrêter l'enregistrement.

Lecture d'une vidéo

- Appuyez sur le bouton **LECTURE**, sélectionnez la vidéo à l'aide des boutons **DROITE** ou **GAUCHE**, puis appuyez sur le bouton **PRISE DE VUE**.
- Appuyez sur **OK** pour mettre la lecture en pause; appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
- Appuyez une nouvelle fois sur le bouton **PRISE DE VUE** pour arrêter la lecture de la vidéo.

MISE AU REBUT



Les équipements électriques et électroniques (EEE) contiennent de matériaux, des pièces et des substances qui peuvent présenter un danger pour l'environnement et la santé de l'homme si les déchets d'équipement électriques et électroniques (DEEE) ne sont pas éliminés correctement.

Les équipements sur lesquels figure le logo DEEE (représenté à gauche) ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Contactez le département d'élimination de déchets local pour plus d'informations sur les options de recyclage disponible dans votre secteur.

www.ingodevices.com

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato questa macchina fotografica. Questo manuale è stato scritto per aiutarvi ad utilizzare le entusiasmanti funzioni che offre la vostra macchina fotografica. Leggete questo manuale prima di utilizzare la vostra macchina fotografica e conservatelo per gli usi futuri. Il manuale completo è incluso nel CD col driver.

Funzioni della macchina fotografica

La vostra macchina fotografica ha le seguenti funzioni:

- Risoluzione immagine: 8 megapixels interpolati (5mpx modalità native)
- Schermo: 2.4" Colori LCD
- Memoria: 32MB (interna)
- Scheda SD fino a 8GB
- Formato file: JPEG e AVI
- Interfaccia: USB
- Alimentazione: due pile AAA (LR03)

Requisiti del sistema del PC

- Sistema operativo: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
- Porta USB
- CD/DVD drive, per caricare il software della macchina fotografica

Versione 2

AIUTI PER IL PRODOTTI


Esiste una linea telefonica di appoggio per questo prodotto nel caso in cui abbiate dei problemi. Per ricevere aiuto e consigli chiamate:

Regno Unito +44 871 7800079 SPAGNA +34 902 023 951


Per cortesia, tenete pronta con voi la ricevuta quando chiamate. Potete contattarci pure via e-mail: **support@ingodevices.com** oppure visitare il nostro sito **http://www.ingodevices.com**.

INSERIRE LE BATTERIE E LA SCHEDA DI MEMORIA

La vostra macchina fotografica necessita di due pile AAA (LR03). Aprire il vano batteria della macchina fotografica, inserire due batterie alcaline AAA o batterie ricaricabili e chiudere il copri batteria.





Inserire con cura la scheda di memoria nello slot nella parte inferiore della macchina fotografica. Assicurarsi di inserire la scheda con l'orientamento giusto.



PANORAMICA DELLA MACCHINA FOTOGRAFICA

1. Pulsante di SHUTTER (scatto)
2. Pulsante POWER
3. Flash
4. Interruttore Macro
5. Porta USB
6. Obiettivo
7. Schermo monitor TFT
8. Pulsante di sinistra/AUTO TIMER
9. Pulsante RIPRODUZIONE
10. Pulsante ZOOM OUT
11. Pulsante ZOOM IN
12. Indicatore di attività
13. Luce Macro
14. Pulsante SU/DISPLAY
15. Pulsante OK
16. Pulsante di destra/FLASH
17. Pulsante GIÙ/MODALITÀ
18. Pulsante Cancella
19. Pulsante MENU
20. Copribatteria
21. Slot scheda SD
22. Attacco per il treppiedi

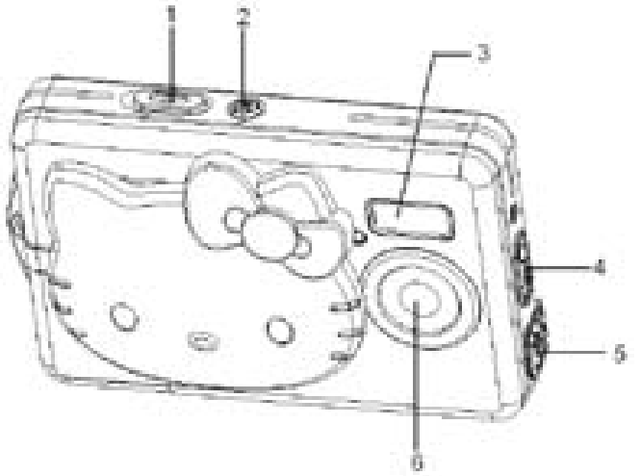

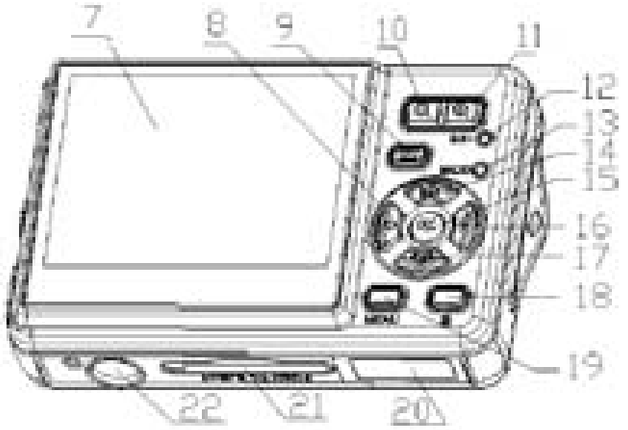

COME ACCENDERE E COME SPENGERE LA VOSTRA MACCHINA FOTOGRAFICA

La vostra macchina fotografica si spengerà automaticamente dopo 30 secondi di inattività al fine di risparmiare energia.

Per accendere la vostra macchina fotografica

Premete il tasto **POWER.**

Per spegnere la vostra macchina fotografica

Premete e mantenete premuto il tasto **POWER** fino allo spegnimento dello schermo.

COME FOTOGRAFARE

Per fare le fotografie è necessario accendere la vostra macchina fotografica, usare il mirino per inquadrare il soggetto e premere il pulsante **SHUTTER**

Usare il flash

È possibile cambiare la modalità flash premendo il pulsante **FLASH** in modo che esso si accenda automaticamente, sia sempre acceso o sempre spento.

REGISTRAZIONE E RIPRODURRE VIDEO

Registrazione di un video

- Premere il pulsante **MODALITÀ** e selezionare **VIDEO.**
- Premere il pulsante **SHUTTER** per iniziare a registrare il video; premerlo nuovamente per fermare la registrazione del video .

Riprodurre un video

- Premere il pulsante **RIPRODUZIONE,** selezionare il video usando il pulsante **SINISTRA** o **DESTRA** e premere il pulsante **SHUTTER**.
- Premere **OK** per interrompere la riproduzione e premere OK per riprenderla.
- Premere il pulsante **SHUTTER** per interrompere la riproduzione del video.

SMALTIMENTO



I dispositivi elettrici ed elettronici (EEE) contengono dei materiali, componenti e sostanze dannose all'ambiente e alla salute umana, qualora I rifiuti di tali sostanze (WEEE) non vengano smaltiti correttamente.

I dispositivi contrassegnati dal logo WEEE (come visualizzato a destra) non devono essere gettati nel contenitore dell'immondizia. Bisogna contattare il dipartimento locale di smaltimento rifiuti per ottenere delle informazioni sulle opzioni di riciclaggio disponibili nella propria area.

www.ingodevices.com

EINLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf unserer digitalen Videokamera. Dieses Handbuch wurde geschrieben, damit Sie die faszinierenden Funktionen, die Ihnen diese Kamera bietet, nutzen können. Bitte lesen Sie sich dieses Handbuch durch, bevor Sie die Kamera benutzen und bewahren Sie es zur Referenz auf. Das gesamte Handbuch befindet sich auf dem CD-Laufwerk.

Kameraeigenschaften

- Bildauflösung: 8 megapixel interpoliert (5MPX native-modus)
- Bildschirm: 2.4" Colour LCD
- Speicher: 32MB (internal)
- SD-Karte: Up to 8GB
- Dateiformat: JPEG and AVI
- Schnittstelle: USB
- Stromversorgung: Zwei AAA (LR03) Batterien

Anforderungen an das Computersystem

- Betriebssystem: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
- USB-Port
- CD/DVD-Laufwerk, um die Kamera-Software zu laden

Version 2

PRODUKTUNTERSTÜTZUNG

Wenn Sie Probleme haben, gibt es eine spezielle Hotline für Hilfe zu diesem Produkt. Für Hilfe und Ratschläge wählen Sie:

GB +44 871 7800079 SPANIEN +34 902 023 951


Halten Sie beim Anruf bitte Ihren Kassenbon griffbereit. Sie können uns auch per E-Mail kontaktieren: **support@ingodevices.com** oder besuchen Sie uns unter **http://www.ingodevices.com**.

BATTERIEN UND SPEICHERKARTE EINSETZEN

Ihre Kamera benötigt zwei AAA (LR03) Batterien. Öffnen Sie das Batteriefach der Kamera und setzen Sie zwei neue AAA-Alkalibatterien ein. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung.





Schieben Sie die SD-Karte vorsichtig in den seitlichen Schlitz an der Kamera ein. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Karte in der richtigen Richtung eingeschoben haben.



ÜBERSICHT ÜBER DIE KAMERA

1. Knopf SHUTTER (Belichtung)
2. POWER-Taste (ein/aus)
3. Blitz
4. Hauptschalter
5. USB-Port
6. Objektiv
7. TFT Monitor
8. Knopf LEFT/Selbstauslöser
9. PLAYBACK Knopf (Wiedergabe)
10. ZOOM OUT Knopf
11. ZOOM IN Knopf
12. Betriebsanzeige
13. Hauptlampe
14. Knopf UP/DISPLAY
15. Knopf OK
16. Knopf RIGHT/FLASH
17. Knopf DOWN/MODE
18. Knopf DELETE
19. MENU-Taste
20. Batterieabdeckung
21. Steckplatz für SD-Karte
22. Anschluss für Stativ

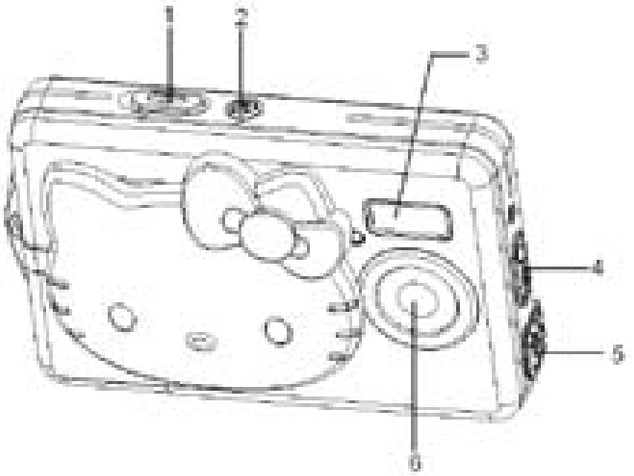

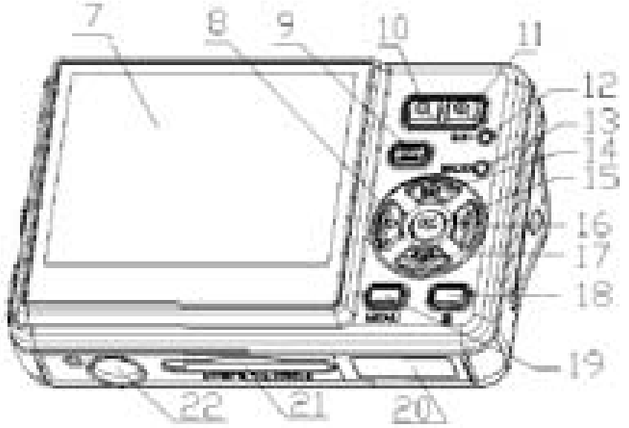

DIE KAMERA EIN- UND AUSSCHALTEN

Ihre Kamera schaltet nach 30 Sekunden Inaktivität automatisch ab, um Energie zu sparen.

Die Kamera einschalten

Drücken Sie den Knopf **POWER.**

Die Kamera ausschalten

Drücken Sie den Knopf **POWER** und halten Sie ihn gedrückt, bis sich der Bildschirm ausschaltet.

FOTOS AUFNEHMEN

Um ein Foto zu machen, schalten Sie die Kamera ein und verwenden den Sucher, um das Motiv zu rahmen und drücken dann den Knopf **SHUTTER.**

BLITZ verwenden

Sie können den Blitzmodus ändern, indem Sie den Knopf **FLASH** drücken, so dass sich der Blitz automatisch einschaltet, immer funktioniert oder nicht funktioniert.

VIDEO AUFZEICHNEN UND ABSPIELEN

Video aufzeichnen

- Drücken Sie den Knopf **MODE** und wählen Sie **VIDEO.**
- Drücken Sie den Knopf **SHUTTER,** um die Videoaufzeichnung zu starten; drücken Sie ihn erneut, um die Aufzeichnung des Videos zu beenden.

Video abspielen

- Drücken Sie den Knopf **PLAYBACK,** wählen Sie mit Hilfe von **LEFT** oder **RIGHT** ein Video und drücken Sie **SHUTTER.**
- Drücken Sie **OK,** um das Abspielen anzuhalten, drücken Sie dann erneut **OK,** um das Abspielen fortzusetzen.
- Drücken Sie den Knopf **SHUTTER** erneut, um das Abspielen des Videos zu beenden.

ENTSORGUNG



Elektrische und elektronische Geräte (EEG) enthalten Materialien, Teile und Chemikalien, die umweltschädlich sein können und eine Gefahr für die Gesundheit dess Menschen darstellen, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. (WEEE – Wastes of electrical and electronic equipment)

Geräte mit dem WEEE Zeichen (siehe links) sollten nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen in Verbindung, der Ihnen Details zu Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe geben kann.

www.ingodevices.com

INLEIDING

Hartelijk dank voor de aankoop van deze camera. Deze handleiding werd geschreven om u te helpen bij het gebruik van de spannende karakteristieken die uw camera heeft te bieden. Lees deze handleiding vooraleer de camera te gebruiken en bewaar hem voor latere raadpleging. De CD bevat een volledige handleiding.

Karakteristieken van de camera

Uw camera heeft de volgende karakteristieken:

- Beeldresolutie: 8 megapixels geïnterpoleerd (5mpx in gewone modus)
- Beeldscherm: 2.4" Kleuren LCD
- Geheugen: 32MB (intern)
- SD card: tot 8GB
- Bestandsformaat: JPEG and AVI
- Interface: USB
- Stroomvoorziening: Twee AAA (LR03) batterijen

Computervereisten

- Besturingssysteem: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
- USB-poort
- CD/DVD drive, to load camera software

Versie 2

PRODUCT SUPPORT

Wij hebben een hulplijn voor dit product als u problemen hebt. Voor hulp en advies belt u:

UK +44 871 7800079 SPANJE +34 902 023 951


Houd uw aankoopbon klaar als u belt. U kunt ons ook via E-mail contacteren: **support@ingodevices.com** of bezoek ons op **http://www.ingodevices.com**.

BATTERIJEN EN GEHEUGENKAART INSTALLEREN

Uw camera heeft twee AAA (LR03)-batterijen nodig. Open het batterijvak, steek twee nieuwe AAA alkaline of herlaadbare batterijen en sluit het batterijdeksel.


Steek de geheugenkaart voorzichtig in de sleuf aan de onderzijde van de camera. Verzeker u ervan dat u de kaart in de juiste richting plaatst.






CAMERA-OVERZICHT

1. SLUITERKNOP
2. AAN/UIT-KNOP
3. Flitser
4. Macro schakelaar
5. USB-poort
6. Lens
7. TFT monitor
8. LINKS/ZELFONTSPANNER knop
9. PLAYBACK (Weergave) knop
10. ZOOM OUT knop
11. ZOOM IN knop
12. Bedrijfslampje
13. Macro lampje
14. OMHOOG/DISPLAY knop
15. OK knop
16. RECHTS/FLITSER knop
17. OMLAAG/MODUS knop
18. DELETE (Wis) knop
19. MENU knop
20. Batterijdeksel
21. SD-kaartsleuf
22. Bevestigingspunt statief

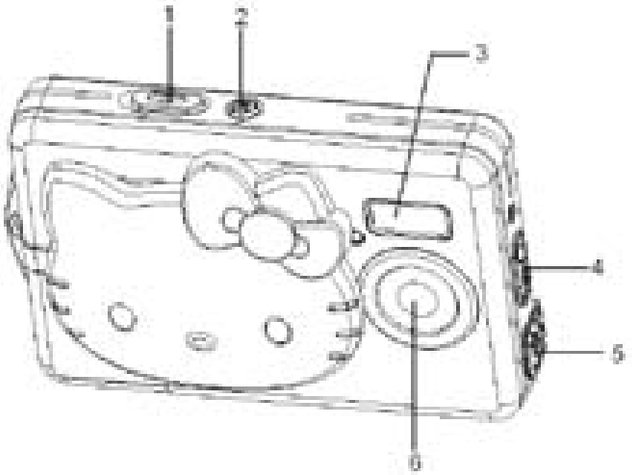

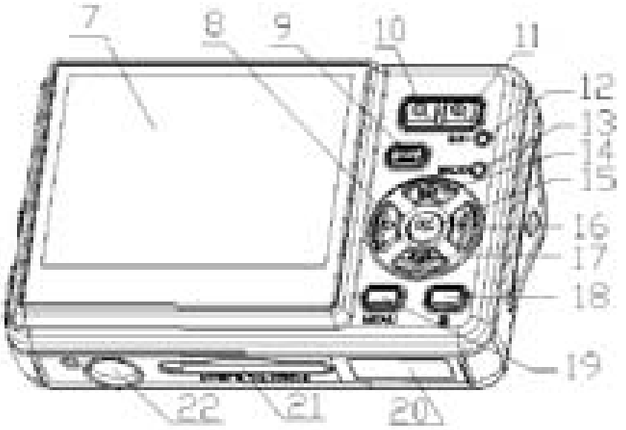

UW CAMERA AAN- EN UITSCHAKELEN

Om energie te sparen schakelt uw camera uit na 30 seconden inactiviteit.

Uw camera inschakelen

Druk op de **AAN/UIT-KNOP**.

Uw camera uitschakelen

Houd de **AAN/UIT-KNOP** ingedrukt tot het scherm wordt uitgeschakeld.

FOTOGRAFEREN

Om een foto te maken, schakelt u de camera in en met de zoeker kiest u het object en u drukt op de **SLUITERKNOP**.

De flitser gebruiken

U kunt de flitsermodus wijzigen door op de **FLITSER** knop te drukken. Dit schakelt de flitser automatisch aan, wordt altijd gebruikt of niet gebruikt.

VIDEO OPNEMEN EN AFSPELEN

Een video opnemen

- Druk op de **MODUS** knop en selecteer **VIDEO**.
- Druk op de **SLUITERKNOP** en start de opname; druk deze opnieuw in om de opname te stoppen.

Een video afspelen

- Druk op de **PLAYBACK** knop, selecteer de opname met behulp van de knop **LINKS** of **RECHTS** en druk op de **SLUITERKNOP**.
- Druk op **OK** om te pauzeren, druk opnieuw op **OK** om voort te gaan.
- Druk opnieuw op de **SLUITERKNOP** om het afspelen van de opname te beëindigen.

AFVALVERWIJDERING



Elektrische en elektronische apparaten (EEG) bevatten materialen, delen en chemicaliën die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en een gevaar voor onze gezondheid betekenen als ze niet reglementair worden verwijderd.

(WEEE - Wastes of electrical and electronic equipment) Apparaten met het WEEE-teken (zie links) mogen niet met het huisvuil worden verwijderd. Neem contact op met uw plaatselijke afvalverwijderingsbedrijf, zij zullen u details omtrent recyclingmogelijkheden in de buurt geven.

www.ingodevices.com

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup aparatu cyfrowego. Instrukcja ta została stworzona, aby pomóc Ci w odkryciu ekscytujących funkcji Twojego aparatu. Zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi, zanim rozpoczniesz używanie swojego aparatu, oraz zachowaj ją na przyszłość. Pełna instrukcja obsługi znajduje się na płytce CD.

Funkcje aparatu

Twój aparat wyposażony jest w następujące funkcje:

- Rozdzielczość obrazu: 8 megapiksela interpolowana (5mpx w trybe domyślnym.
- Ekran: 2.4" Colour LCD
- Pamięć: 32MB (wewnętrzna)
- Karta SD: obsługuje karty do 8GB
- Format plików: JPEG i AVI
- Podłączenie: USB
- Zasilanie: Dwie baterie AAA (LR03)

Wymagania systemowe

- System operacyjny: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
- Port USB
- Napęd CD/DVD do uruchomienia oprogramowania aparatu

Wersja 2

POMOC TECHNICZNA

Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy, możesz skorzystać z pomocy pod którymś z niżej zamieszczonych numerów telefonów. W celu uzyskania pomocy i porady zadzwoń pod:


Wielka Brytania +44 871 7800079 Hiszpania +34 902 023 951

Podczas rozmowy miej przygotowany dowód zakupu. Możesz także skontaktować się z nami przez email: **support@ingodevices.com** lub odwiedzić naszą stronę **http://www.ingodevices.com**.

ZAKŁADANIE BATERII I KARTY PAMIĘCI


Twój aparat wymaga zastosowania dwóch baterii AAA (LR03). Otwórz komorę baterii, włóż dwie nowe baterie alkaliczne AAA lub dwa akumulatorki i zamknij pokrywę komory.


Ostrożnie umieść kartę SD w otworze na spodzie aparatu. Upewnij się, że włożyłeś kartę skierowaną we właściwą stronę.

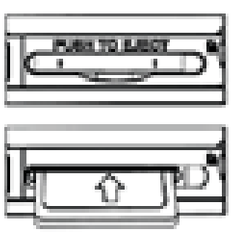

WIDOK URZĄDZENIA

1. Spust migawki
2. Włącznik POWER
3. Lampa błyskowa
4. Przełącznik Macro
5. Port USB
6. Obiektyw
7. Ekran wyświetlacza TFT
8. Przycisk W LEWO/SAMOWYZWALACZ
9. Przycisk ODTWARZANIE
10. Przycisk ZOOM OUT
11. Przycisk ZOOM IN
12. Kontrolka świetlna
13. Lampka Macro
14. Przycisk W GÓRĘ/WYŚWIETL
15. Przycisk OK
16. Przycisk W PRAWO/LAMPA BŁYSKOWA
17. Przycisk W DÓŁ/MODE
18. Przycisk USUWANIE
19. Przycisk MENU
20. Pokrywa baterii
21. Otwór na kartę SD
22. Gniazdo do statywu

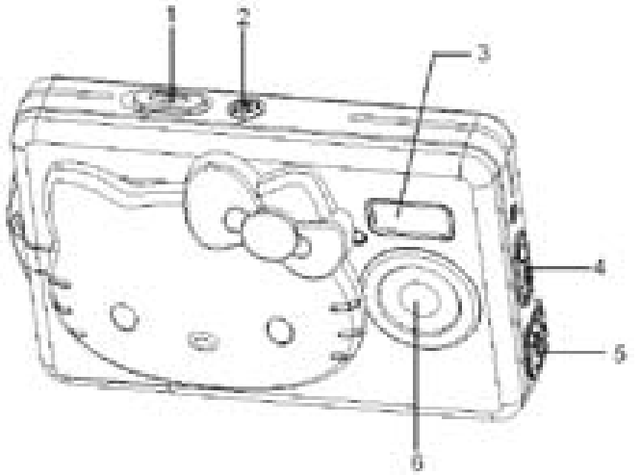

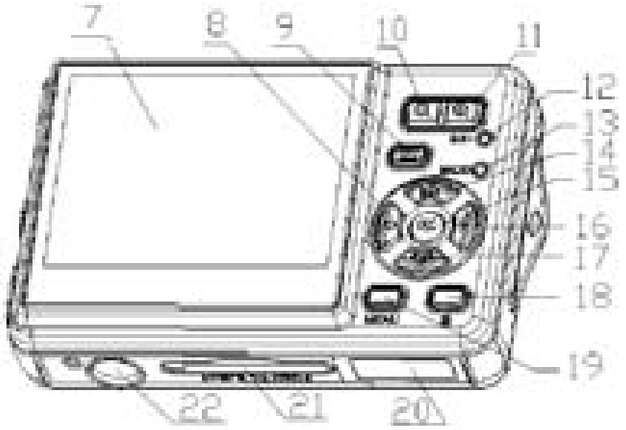

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE APARATU

Po upływie 30-sekundowego okresu bezczynności aparat wyłączy się automatycznie w celu zaoszczędzenia energii.

Aby włączyć aparat

Naciśnij przycisk **POWER**.

Aby wyłączyć aparat

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **POWER**, dopóki ekran wyświetlacza nie zgaśnie.

ROBIENIE ZDJĘĆ

Aby zrobić zdjęcie, włącz aparat, użyj wizjera, aby upewnić się, że wybrany obiekt pojawił się w kadrze i naciśnij przycisk spustu migawki.

Korzystanie z lampy błyskowej

Możesz zmienić tryb lampy błyskowej naciskając przycisk **LAMPA BŁYSKOWA** i wybierając jedną z trzech opcji: automatyczne działanie lampy błyskowej, wymuszone działanie lampy błyskowej lub lampa błyskowa wyłączona.

NAGRYWANIE I ODTWARZANIE FILMÓW

Nagrywanie filmu wideo

- Naciśnij przycisk **MODE** (Tryb) i wybierz opcję **VIDEO**.
- Naciśnij przycisk spustu migawki, aby rozpocząć nagrywanie filmu; naciśnij go ponownie, aby zakończyć nagrywanie.

Odtwarzanie filmu wideo

- Naciśnij przycisk **ODTWARZANIE**, wybierz klip wideo korzystając ze strzałek **W LEWO** lub **W PRAWO**, a następnie naciśnij przycisk spustu migawki.
- Naciśnij przycisk **OK**, aby wstrzymać odtwarzanie. Ponowne naciśnięcie **OK** wznowi odtwarzanie.
- Naciśnij przycisk spustu migawki ponownie, aby zakończyć odtwarzanie filmu wideo.

UTYLIZACJA



Ten sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, części składowe oraz substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi, jeżeli utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie zostanie przeprowadzona prawidłowo.

Sprzęt opatrzony symbolem „przekreślonego pojemnika na odpady” (takim, jaki widnieje po lewej stronie) nie może być umieszczany razem z innymi odpadami. Skontaktuj się z lokalnym organem zarządzającym gospodarką odpadami w celu uzyskania informacji o dostępnych możliwościach powtórnego przetworzenia.

www.ingodevices.com


ingodevices.com